

Инструкция по установке


1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Снять клипсы и заложить на их места крепёжные планки **1** (Лист 2).
3. Выкрутить штатные болты М8 и ввернуть на их места винты М8х50 через втулки **2**, ввернуть болт М8х40 в ранее заложенную крепёжную планку **1** через втулку **3** (Лист 2).
4. Надеть защиту **В** пропилами на ранее установленные винты М8х50 и М8х40.
5. Закрепить защиту **В** к ранее заложенным крепёжным планкам **1** при помощи болтов М8х25.
6. Выкрутить штатные болты М10 (Лист 2).
7. Надеть защиту **А** пропилами на винты М8х50 и М8х30, так чтоб часть защиты закрывала защиту **В**.
8. Прикрепить защиту **А** при помощи винтов М8х50, М10х50 и втулок **2** в штатные места (Лист 2).
9. Прикрепить крылья и юбку бампера штатными винтами к защите **А**.
10. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.



Вес защиты: **21.3 кг**
 Вес комплектации: **0.5 кг**
 Размер защиты: **1180x1020x50**
 Момент затяжки: М10 - 32 Нм
 Момент затяжки: М8 - 15.7Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

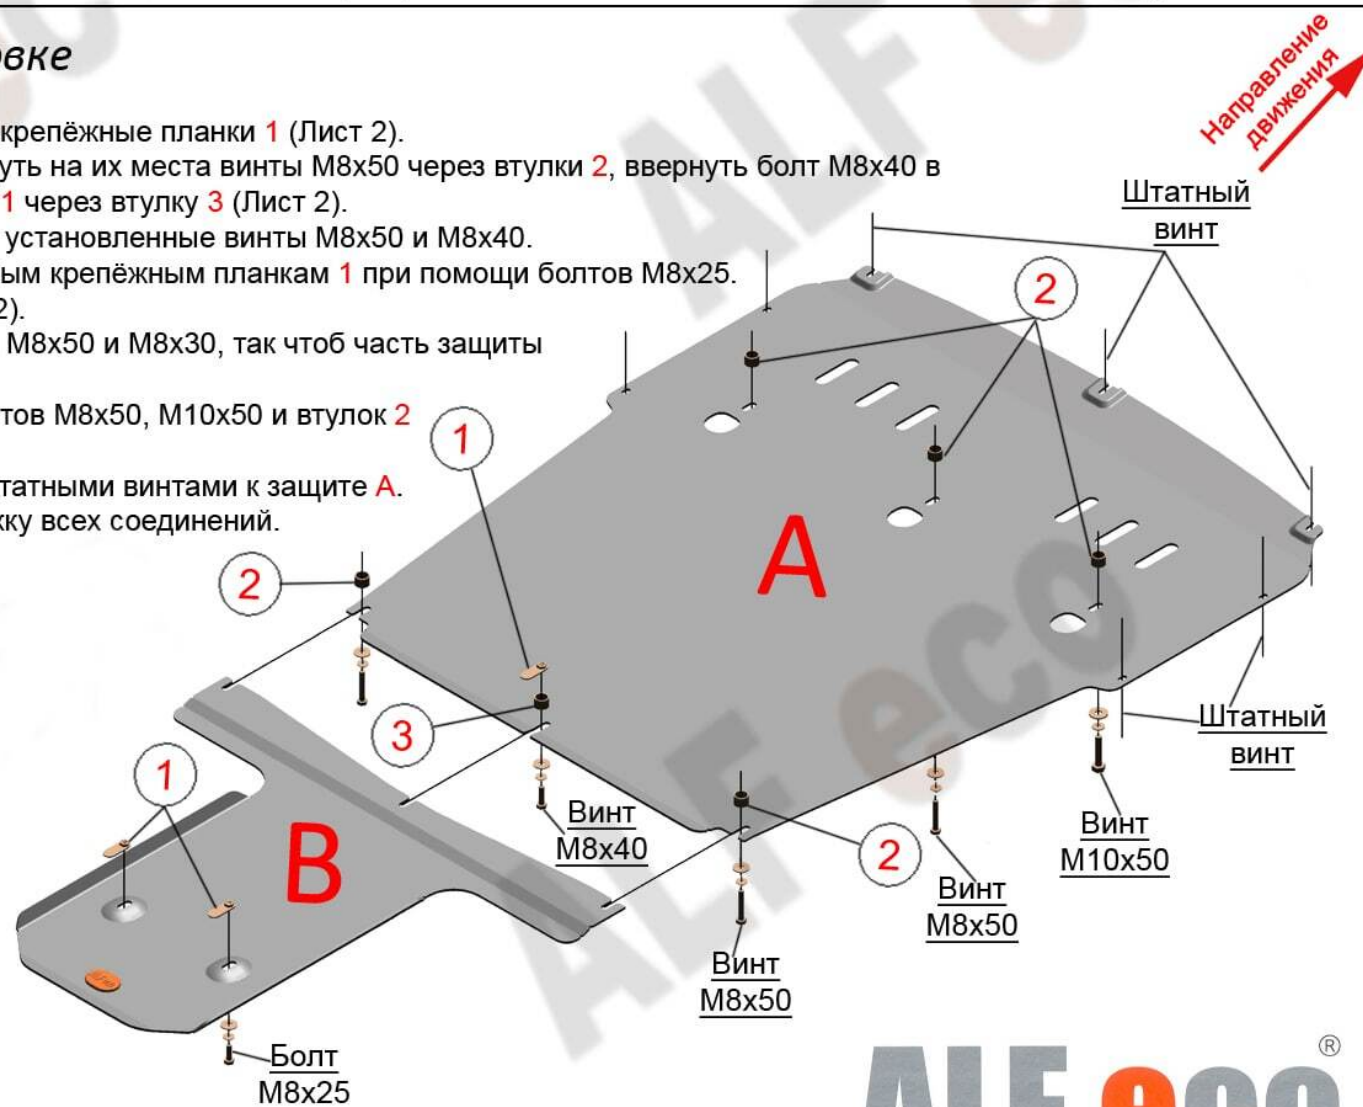

ALF5006st Porsche Panamera

Комплектующие **Кол-во**

Болт M8x25	2 шт.
Болт M8x30	1 шт.
Болт M8x50	2 шт.
Болт M10x50	3 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	5 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	3 шт.
Крепёжная планка 1	3 шт.
Втулка L15 2	6 шт.

1




2



Вес защиты: **21.3 кг**
 Вес комплектации: **0.5 кг**
 Размер защиты: **1180x1020x50**
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм
 Момент затяжки: M8 - 15.7Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

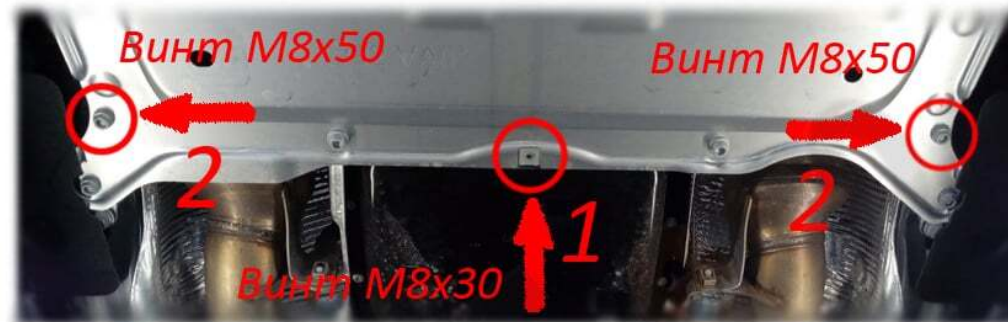

Лист 2