


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Электроусилитель руля, Передний электромотор, Радиатор

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Li	L6	1.5	2024-н.в.

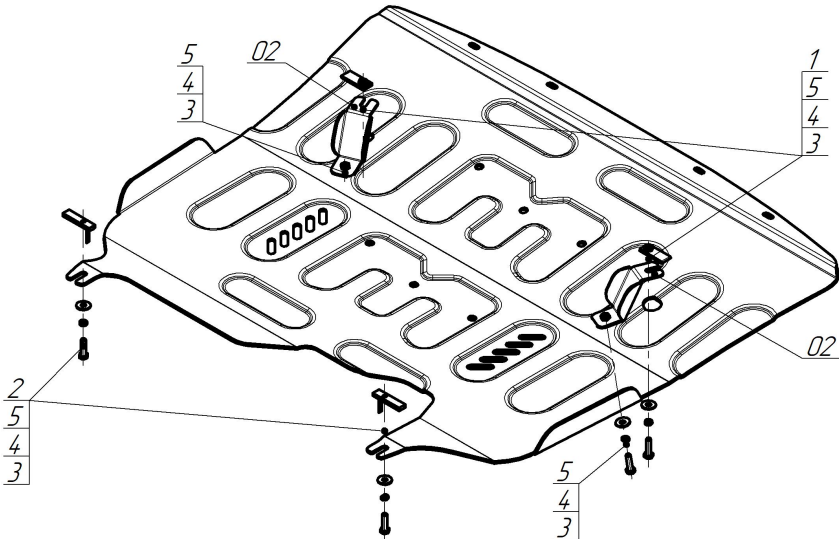


Комплект крепежа

02		Болта		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт
1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	6 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт

Автомобиль без защиты

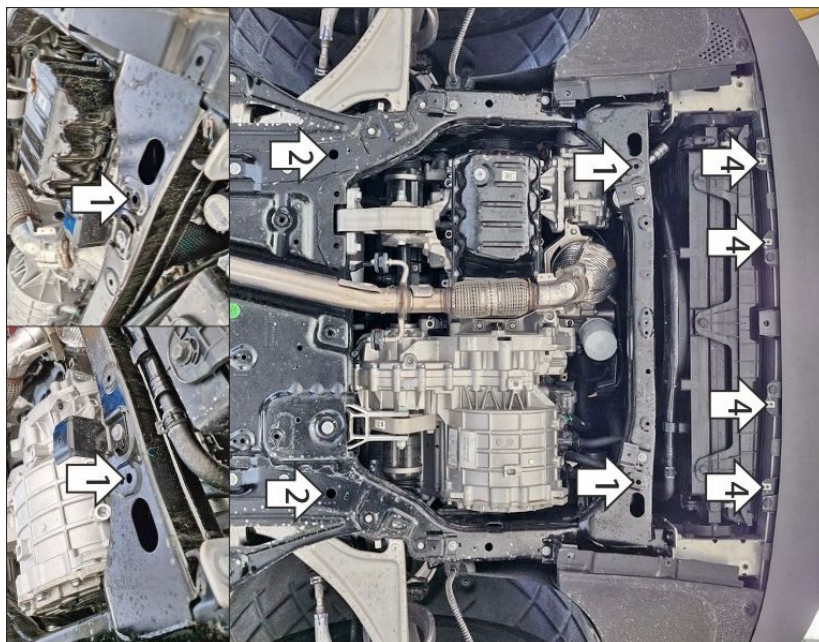

Автомобиль с защитой

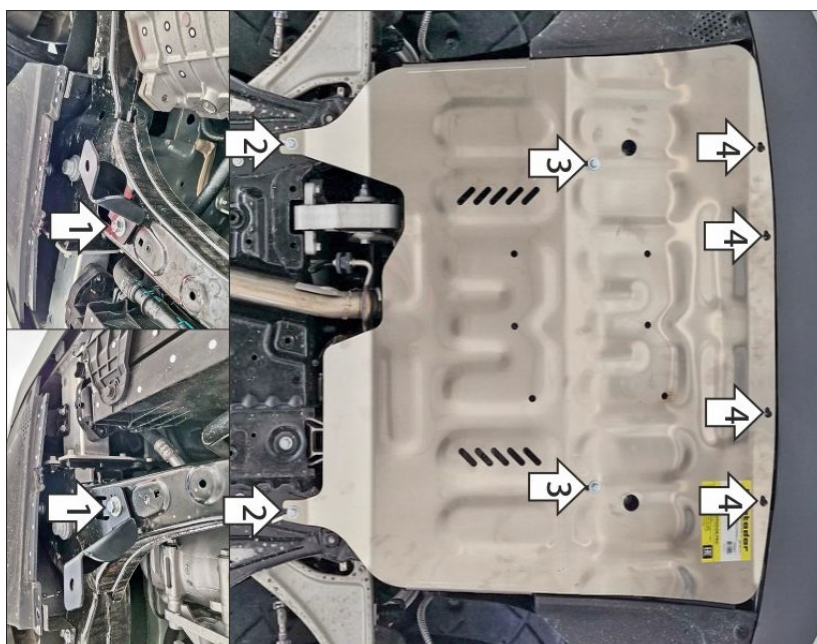

Порядок установки

Снять штатный двухсоставной пластиковый пыльник (больше не понадобится).

1. В штатные отверстия в поперечине подрамника автомобиля установить кронштейны защиты при помощи клипс КЛ 51х20 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.

2. В штатные отверстия в подрамнике автомобиля установить задние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПУ 60х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.

3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.

4. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к бамперу установить передние точки защиты при помощи штатных саморезов.

Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 20.10.2025 15:04:35