



Инструкция по установке


Артикул 21223

Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-ben	Actros		2008-2016	Mercedes-ben	Axor 2		2004-н.в.
Mercedes-ben	Actros		2016-н.в.				

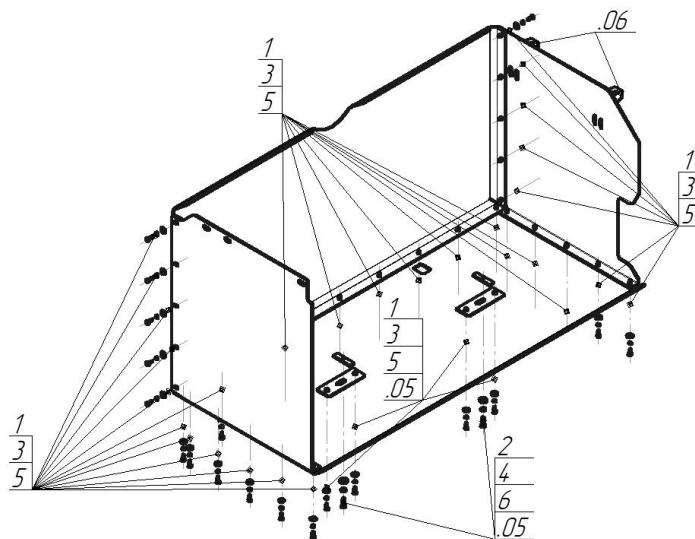

Комплект крепежа

05		Балка	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	37 шт
06		Балка	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
1		ПР 80x20x6 М10	2 шт		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
2		Винт DIN 7380 – М8x20	37 шт		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
3		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	37 шт			

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Прикрепить Кронштейны центральные (плоские) в штатные отверстия кронштейнов топливного бака (под баком) при помощи закладных планок ПР80x20x6 M10, болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. Прикрепить Кронштейны боковые (Г-образные) под штатные крепления заднего крыла штатным крепежом.
3. Прикрепить листы Защиты к кронштейнам и друг к другу при помощи винтов M8x20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47