

Инструкция по установке выноса радиатора

HISUN Tactic 550/750

MP0659




Открутить хомут нижнего патрубка радиатора.
Слив антифриз. Разъединить датчик температуры



Фото демонстрирующее положение крепежных болтов.



Открутить верхний патрубок радиатора. Открутить болт крепления радиатора сверху справа

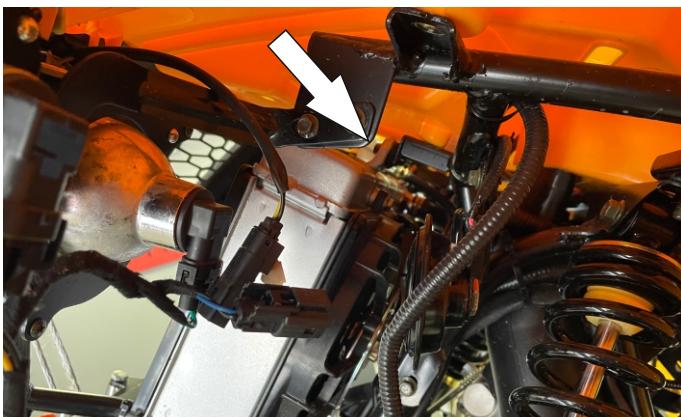

Открутить болт крепления радиатора с лева.
Отключить разъем вентиляторов.



Приподнять и вытащить с левой стороны радиатор с вентиляторами.



Установить верхние кронштейны корпуса радиатора.




Установить радиатора в корпус выноса.



Установить боковые опоры корпуса выноса радиатора



Просверлить отверстия d=40мм

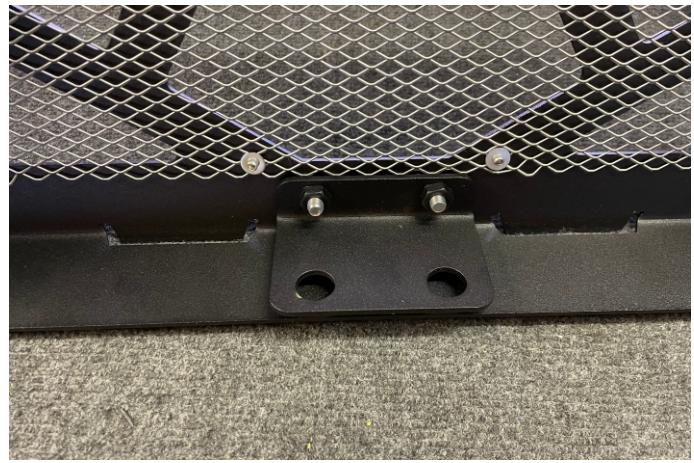

Установить нижний кронштейн радиатора.



Закрепить радиатор.



Разметить метки под шланги радиатора как показано.



Закрепить корпус радиатора на багажник.
Установить шланги на радиатор и закрепить



На шланге сделать метку края штатного патрубка.
Отрезать по метке.



На шланге сделать метку положения края штатного патрубка. Отрезать по метке.



Удлинить провод датчика температуры.




Установить расширительные бачок как на фото.
Залить антифриз и проверить на течи.



Установить соединитель и закрепить хомутами.



Установить угловой соединитель и закрепить хомутами.

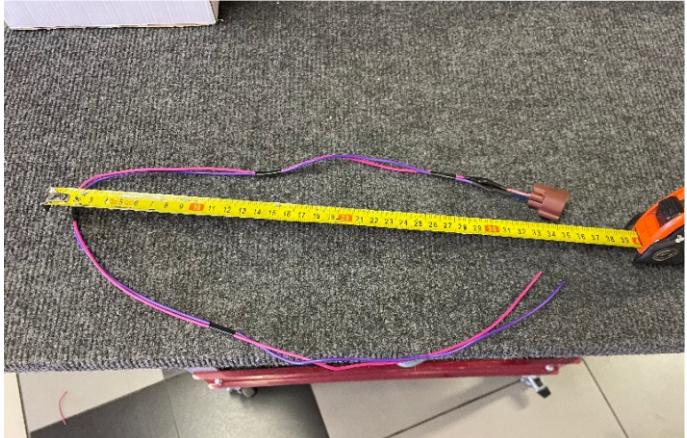

Длина удлинения 300-400мм.



Закрепить корпус радиатора на багажник.
Установить шланги на радиатор и закрепить