





| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|------------|-------------|-------|-------------|------------|--------------------------|-------|-------------|
| Volkswagen | Multivan T5 | 2.0 | 2009-2015 | Volkswagen | Transporter/Caravelle T5 | 2.0 | 2009-2015 |
| Volkswagen | Multivan T6 | 2.0 | 2015-н.в. | Volkswagen | Transporter/Caravelle T6 | 2.0 | 2015-н.в. |

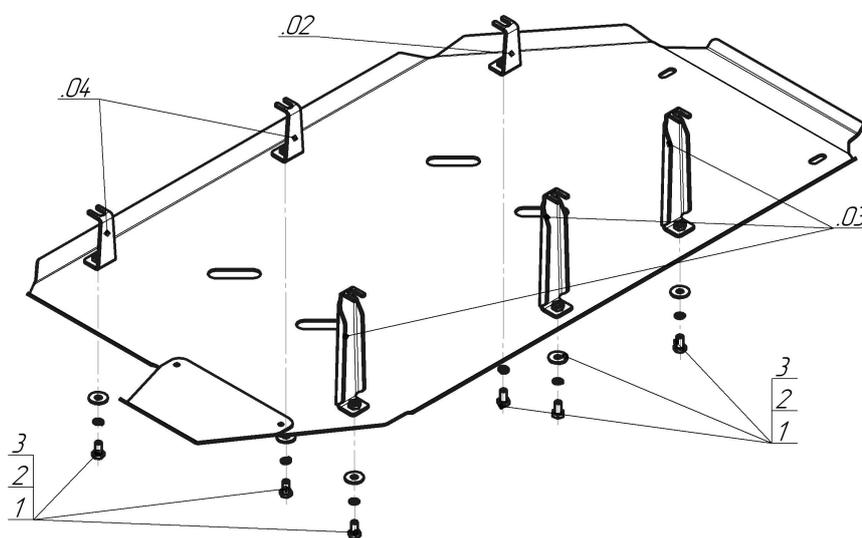


Комплект крепежа

| | | | | | | |
|----|---|-------|---|---|--|------|
| 02 |  | Балка | 1 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 6 шт |
| 03 |  | Балка | 2 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 6 шт |
| 04 |  | Балка | 3 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 6 шт |

Автомобиль без защиты

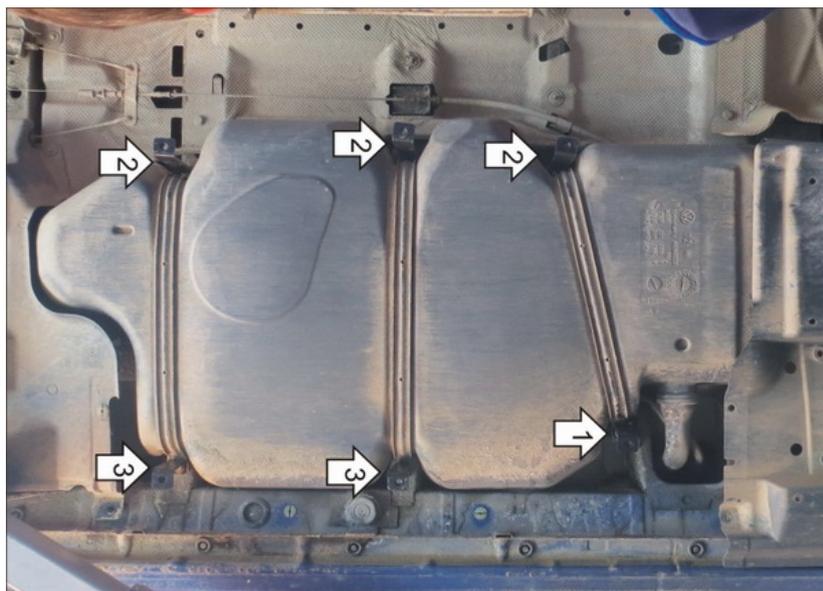

Автомобиль с защитой

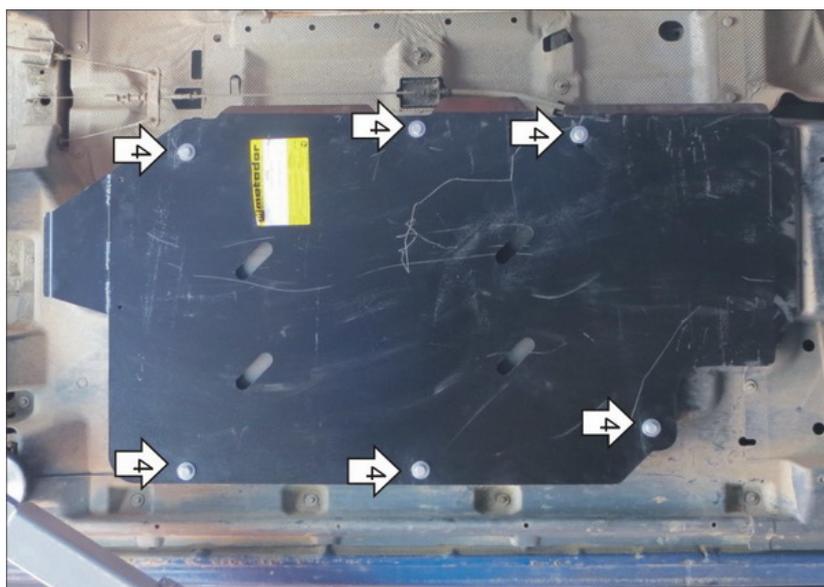

Порядок установки

1. Под штатный болт крепления топливного бака установить Кронштейн 1 (перед этим снять пластиковый пыльник вдоль порога автомобиля).
2. Под штатные болты крепления топливного бака установить Кронштейны 2.
3. Под штатные болты крепления топливного бака установить Кронштейны 3 (вернуть на место штатный пыльник, вырезав в нём отверстия под кронштейны).
4. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:05:59