
Инструкция по установке

Артикул **77221**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний электромотор, Электроусилитель руля

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Changan	Deepal G318	1.5	2024-н.в.

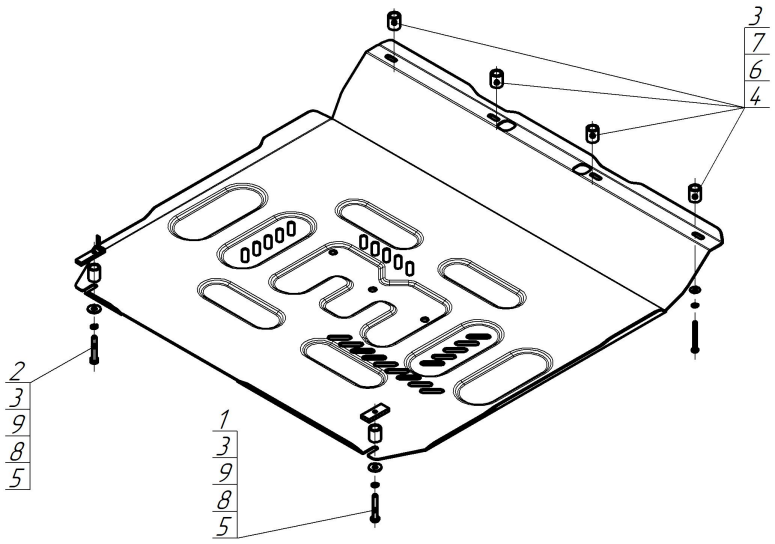


Комплект крепежа

1		ПР 50х20х6 М8	1 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	4 шт
2		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт
3		Проставка 25	6 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06х060	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08х050	2 шт				

Автомобиль без защиты

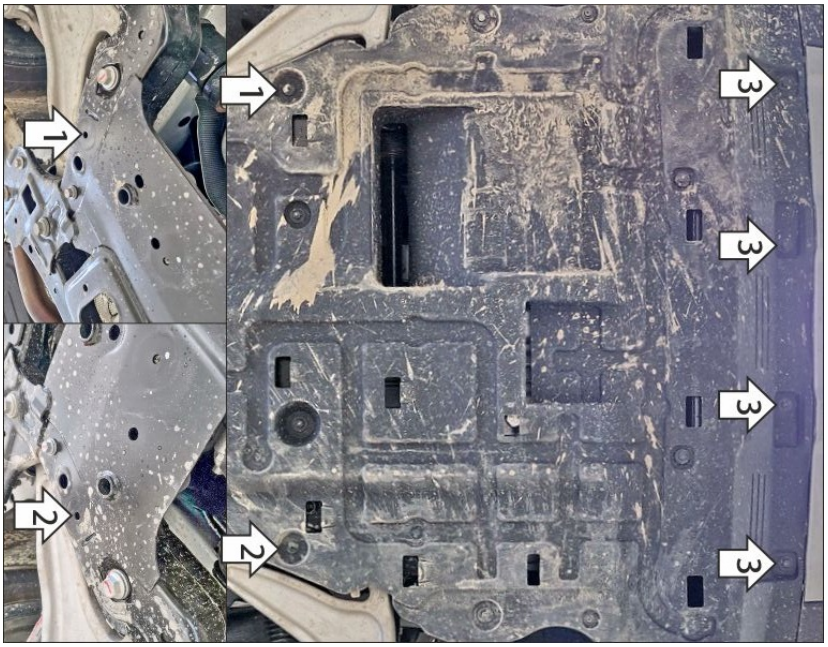

Автомобиль с защитой

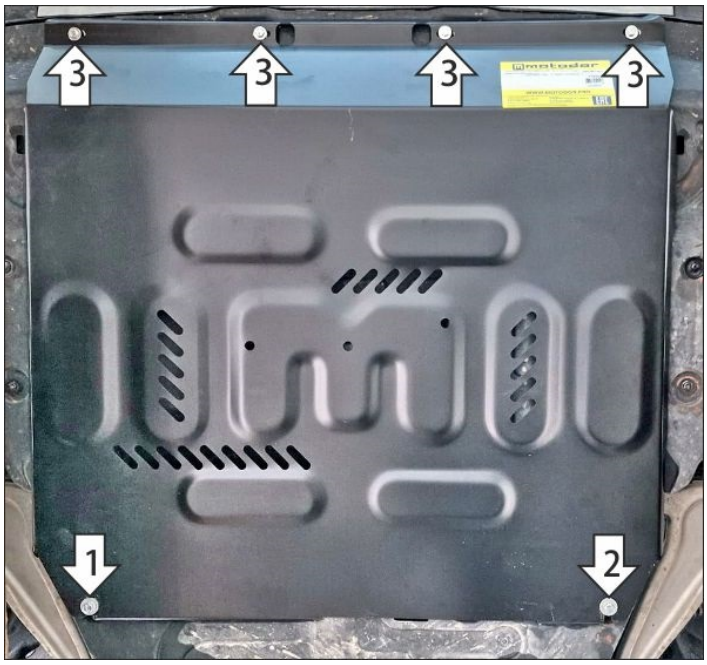

Порядок установки

Для установки закладных планок потребуется снятие штатного пыльника, после их установки необходимо вернуть пыльник обратно.
1. В штатное отверстие крепления пыльника клипсой к подрамнику автомобиля установить заднюю правую точку крепления защиты при помощи закладной планки ПР 50х20х6 М8, проставки 25 и болта М8х50 с шайбой и гр. шайбой 8.
2. В штатное отверстие крепления пыльника клипсой к подрамнику автомобиля установить заднюю левую точку крепления защиты при помощи закладной планки ПУ 60х14х6 М8, проставки 25 и болта М8х50 с шайбой и гр. шайбой 8.
3. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника установить передние точки крепления защиты при помощи проставок 25, болтов М6х60 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 07.10.2026 15:35:23