



Can-Am Outlander Max 1000

Material: Aluminum

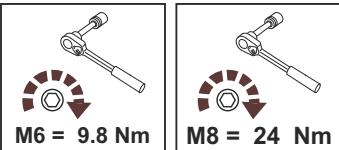


Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн.часть	40.2334	14 x Болт M8x20 24 x Винт M8x20 2 x Винт M8x40 6 x Амортизатор средний 18 x Шайба 8 18 x Шайба 8Г 1) 4 x Кронштейн 2) 2 x Кронштейн 3) 2 x Кронштейн 4) 12 x НД 3008 5) 1 x Кронштейн зад. 6) 2 x НД 3007 7) 1 x Кронштейн 8) 1 x Прижим 14) 1 x Хомут
Рычаги	40.2465	4 x Винт M6x16 4 x Винт M6x20 14 x Винт M8x20 2 x Винт M8x35 14 x Шайба 6 2 x Шайба 6Г 8 x Шайба 8 8 x Шайба 8Г 6 x Гайка M6 8 x НД 28000 6 x Амортизатор средний 10) 2 x Кронштейн 11) 2 x Кронштейн 12) 1 x Хомут 13) 1 x Хомут 16) 2x Закладная 15) 6x Крюк

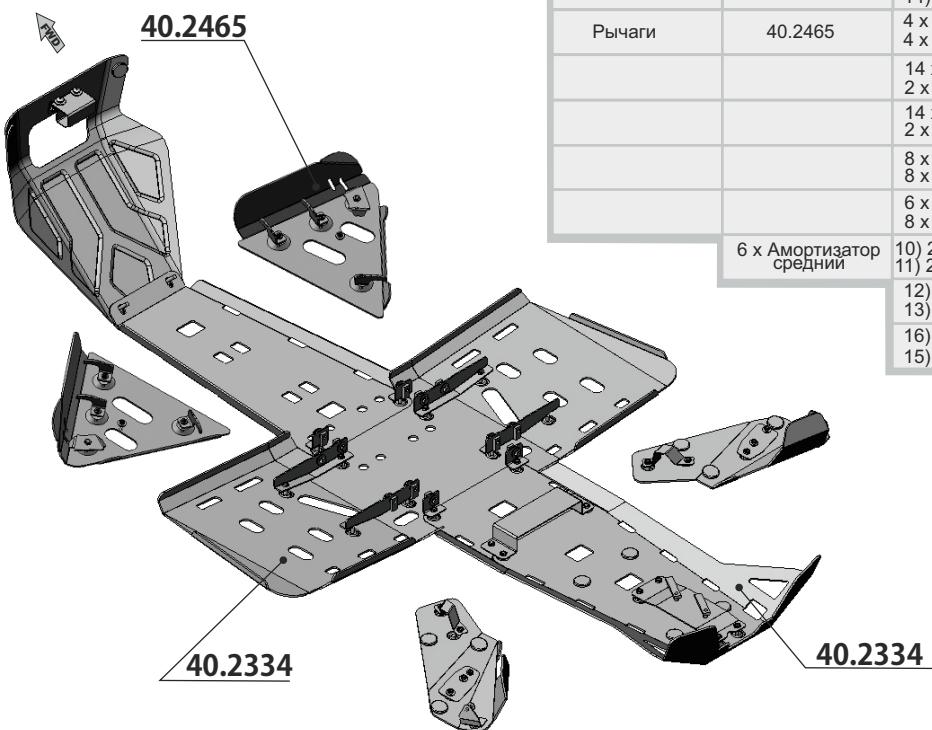

storm

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25

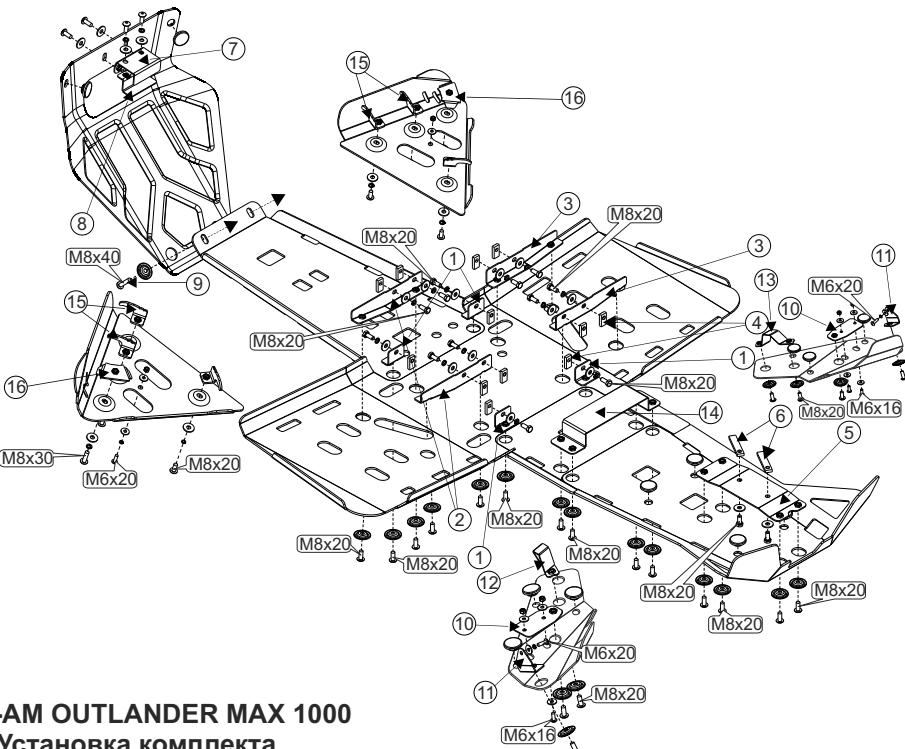

CAN-AM OUTLANDER MAX 1000

Установка комплекта.

- Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту днища (чтобы вытащить зажатый передний выступ пластиковой защиты следует ослабить болты, которые крепят на раме квадроцикла подрамник с лебёдкой, после чего подрамник нужно немого отжать вперёд).
- Последовательно установить на раму квадроцикла кронштейны поз. 1,2,3 в том положении, которое показано на схеме. При этом желательно не откручивать сразу все штатные гайки, стягивающие с боков кронштейны подножек квадроцикла. При установке кронштейнов поз. 1, а также (частично) кронштейнов 2 и 3 возможна замена штатного крепежа на болты с закладными поз. 4, которые показаны на схеме.
- Установить кронштейн 5, используя закладные 6 в том положении, которое показано на схеме (закладные следует поместить поверх приварного защитного элемента рамы квадроцикла над двумя отверстиями, соответствующими крепёжным отверстиям кронштейна, после чего прикрутить кронштейн, придерживая закладные).
- Установить на поперечную трубу, которая является элементом подрамника с лебёдкой, кронштейн 7, используя прижим 8 в том положении, которое показано на схеме. Винты, стягивающие кронштейн и прижим, обтягивать не следует, что облегчит установку защиты.
- Поместить поверх рамы квадроцикла хомут поз.14 в том положении, которое показано на схеме.
- На созданные крепёжные точки установить защиту днища, используя те крепёжные элементы, которые показаны на схеме (винты поз.9 используются со штатными гайками). Отцентровать защиту днища, обтянуть крепёж, обтянуть винты, стягивающие кронштейн 7 и прижим 8.
- При установке защиты передних рычагов следует сначала закрепить защиту с помощью винта M6 и гайки (винт надёжно позиционирует защиту в нужном положении), после чего установить показанны на схеме крюки с соответствующими винтами и шайбами и закладную 16 с винтом M8x30 в то положение, которое показано на схеме.
- Перед установкой защиты задних шрусов следует установить кронштейны поз. 10 и 12 на те отверстия, где была закреплена пластиковая защита, в том положении, которое показано на схеме и накинуть хомуты поз. 12,13 на трубы рычагов. На созданные крепёжные точки установить защиту обтянуть крепёж.

storm

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25