


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Civic VIII	1.8	2005-2012

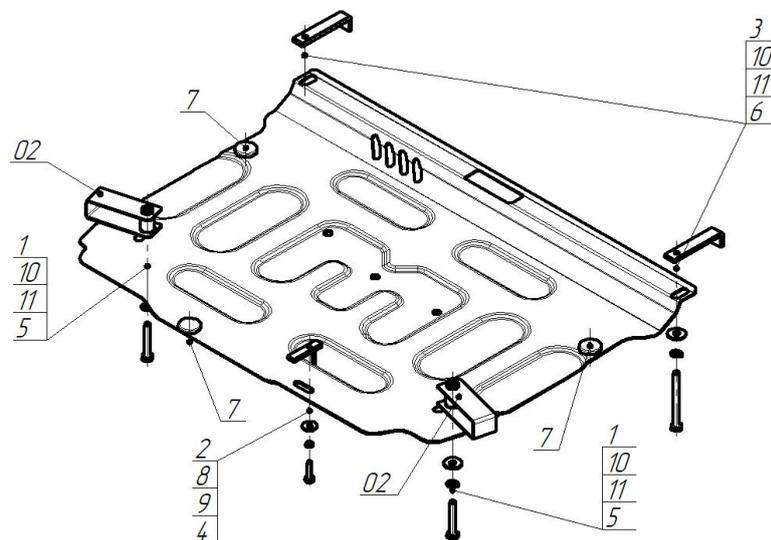


Комплект крепежа

02		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт
1		Проставка 25	2 шт	7		Демпфер	3 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	1 шт
3		ПЗ 106x20x6 A85 M10	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт

Автомобиль без защиты

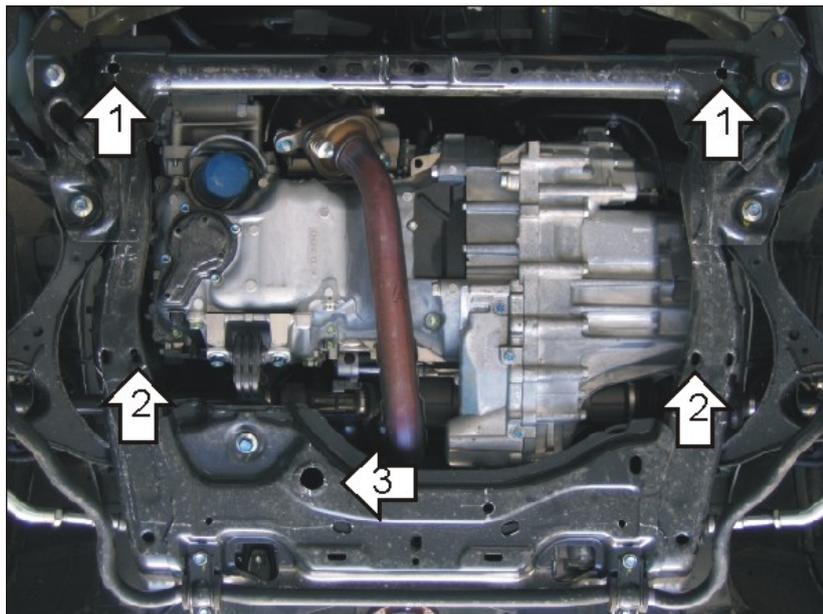

Автомобиль с защитой

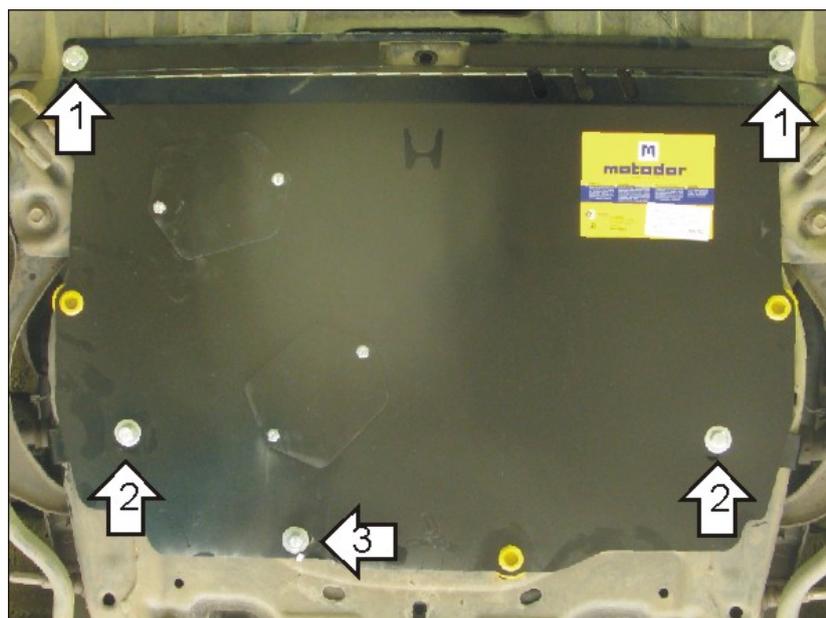

Порядок установки

1. Установить в отверстия подрамника ПЗ 106x20x6 А85 М10, при наличии пластикового пыльника вырезать отверстия под крепеж. Закрепить передние точки защиты Болтами М10х100, Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Установить на подрамник Крючки. Закрепить средние точки крепления защиты Болтами М10х60, Проставками 25, Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Установить в отверстия подрамника ПУ 60x14 А20В10 М8. Закрепить заднюю точку крепления защиты Болтом М8х30, Шайбой и Гр. Шайбой 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 23.01.2026 10:12:46