


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 734709.....2 шт.	Болт-шарнир.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Гайка М8.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

Схема установки

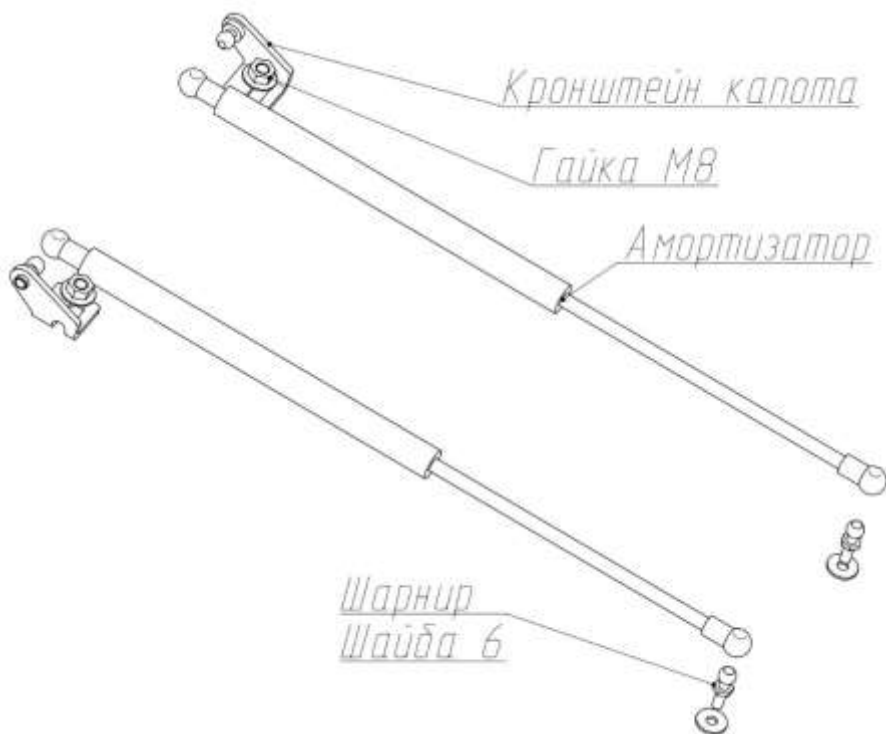

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Chevrolet Aveo II (2011-2015)

Артикул: UCHAVE011



УСТАНОВКА

Открутить болт крепления крыла и установить вместо него болт-шарнир с шайбой. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.1).



Рис.1

2. Открутить верхнюю гайку крепления капота, (Рис.2). Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм.



Рис.2

3. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

4. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).



Рис.3

5. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.3).



Рис.4

6. Подрезать часть пластика по указанной линии, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.



Рис.5

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!