


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь

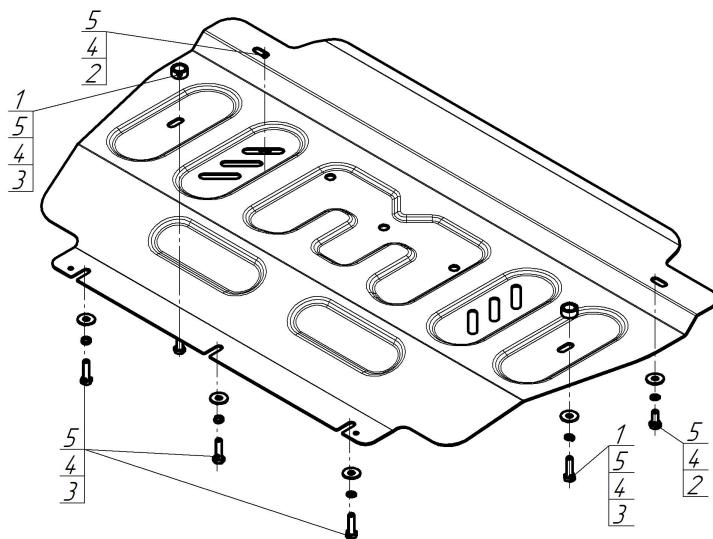


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KGM	Rexton	2.0	2023-н.в.


**Комплект крепежа**

1		Проставка 10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	7 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	7 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт				

Автомобиль без защиты

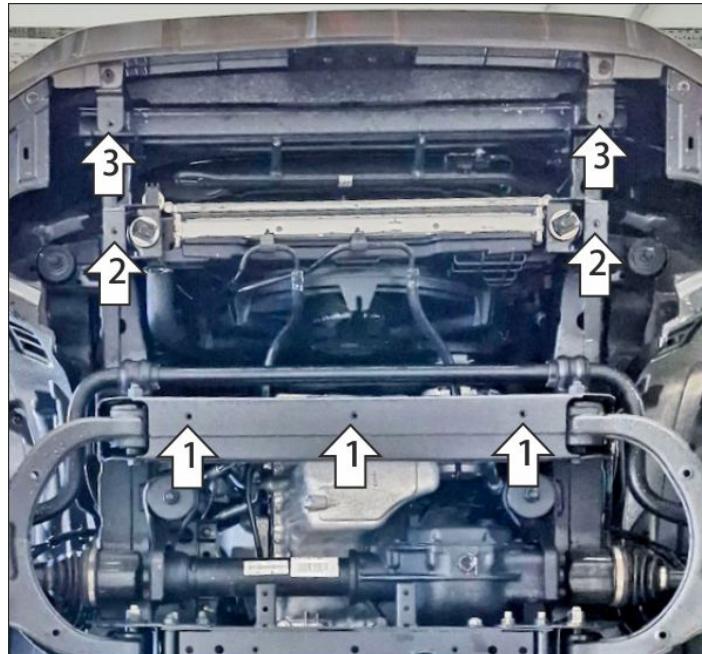

Автомобиль с защитой

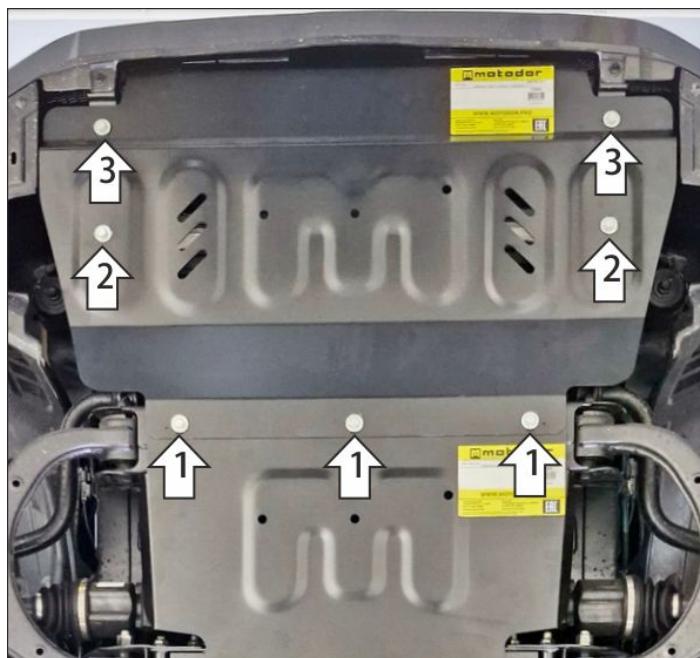

Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник.

1. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить задние точки крепления защиты при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить средние точки крепления защиты при помощи проставок 10, болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить передние точки крепления защиты при помощи болтов M8x20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.