



# Инструкция по установке


Артикул 51034

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка  
переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Soul	1.6	2019-н.в.

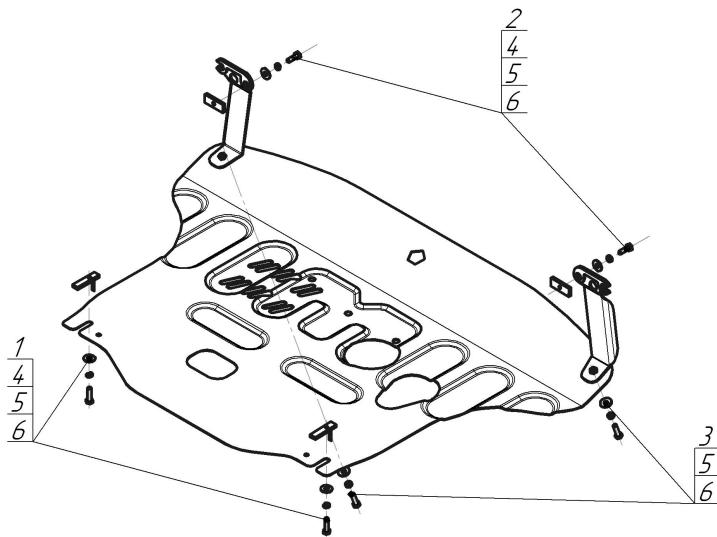


## Комплект крепежа

02		Балка	3		Болт DIN 933 – 8.8 08x025	2 шт
02-01		Балка	4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт
1		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	2 шт		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	6 шт
2		ПР 50x20x6 М8	2 шт		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт

## Автомобиль без защиты

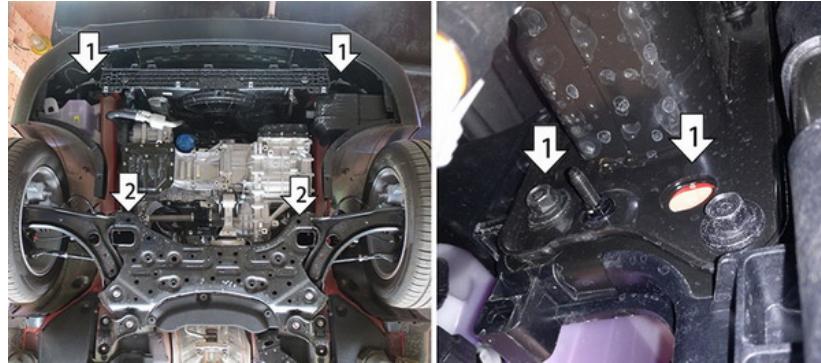

## Автомобиль с защитой

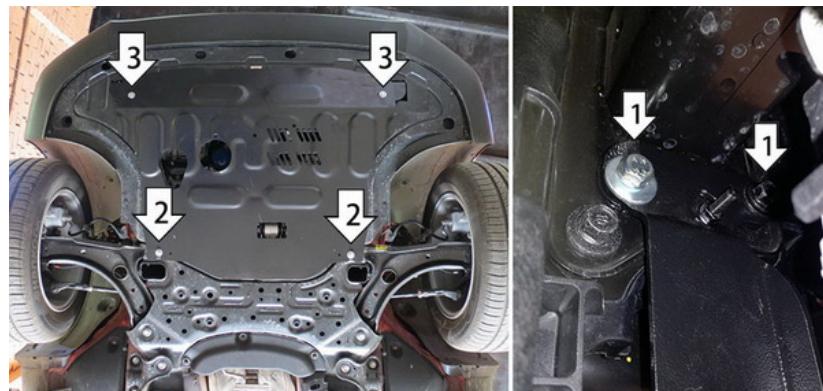

### Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить Кронштейны в штатные отверстия на фланцах лонжеронов при помощи штатных болтов и Болтами M8x30, Гр8, Ш8 и ПР 50x20x6 M8. Вернуть на место штатный пыльник, проделав в нём отверстия под кронштейны.
2. Установить в отверстия подрамника а/м задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и Болтов M8x30, Гр8 и Ш8. Завести под них Щит.
3. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов M8x25, Гр8 и Ш8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47