


Защищаемые агрегаты: Силовые провода

Материал защиты: 4 мм, Алюминий

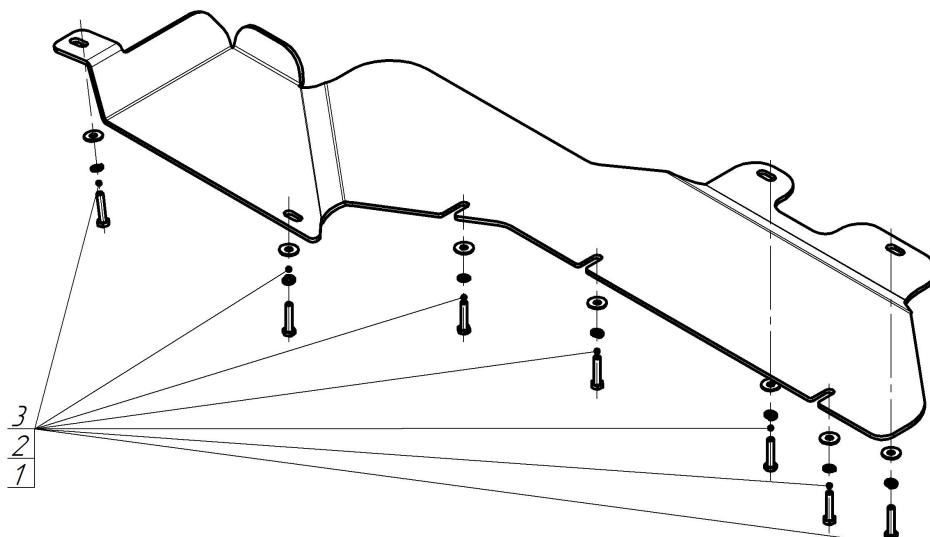


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Li	L6	1.5	2024-н.в.


**Комплект крепежа**

1		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	7 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	7 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	7 шт				

## Автомобиль без защиты

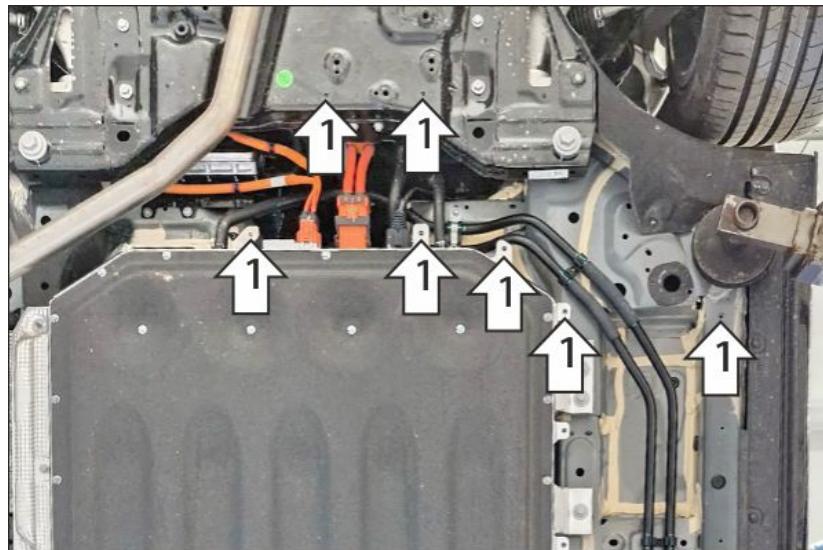

## Автомобиль с защитой

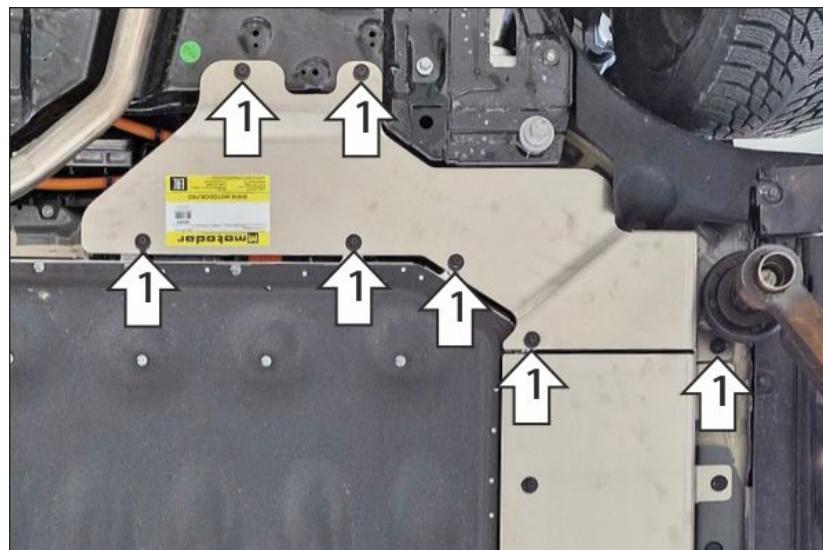

## Порядок установки

Снять штатный тканевый пыльник (больше не понадобится).

1. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника установить защиту при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.