


**Защищаемые агрегаты: Радиатор, Двигатель**
**Материал защиты: 2 мм, Сталь**



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Sollers	SF1	1.5	2025-н.в.

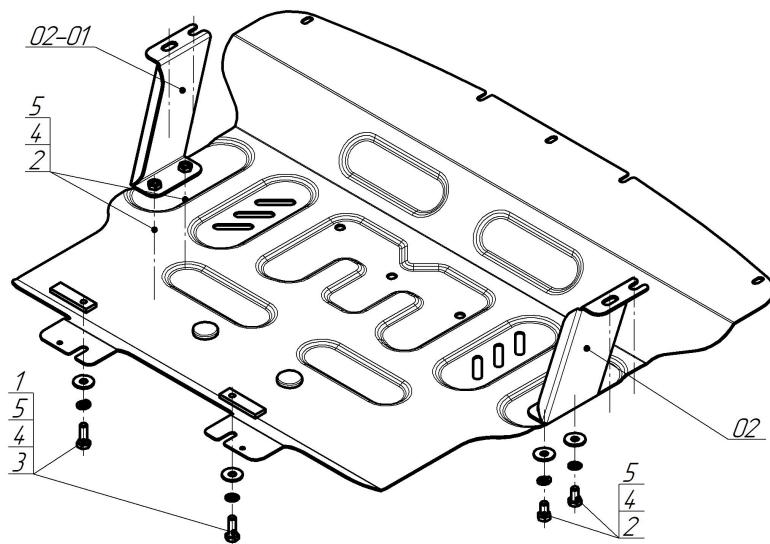


### Комплект крепежа

02		Балка	3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
02-01		Балка	4		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт
1		ПР 70x20x6 A15 М10	2 шт		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт		Демпфер	2 шт

## Автомобиль без защиты

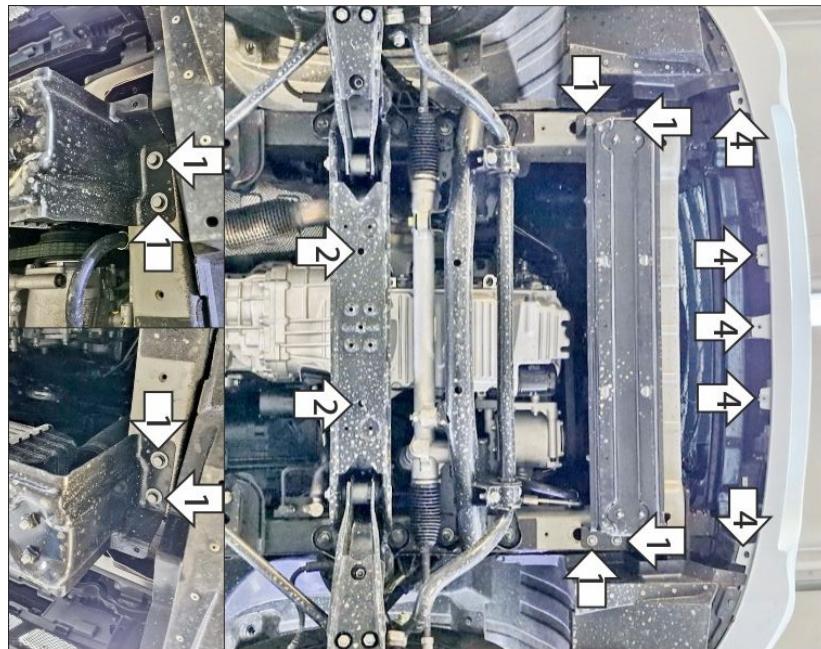

## Автомобиль с защитой

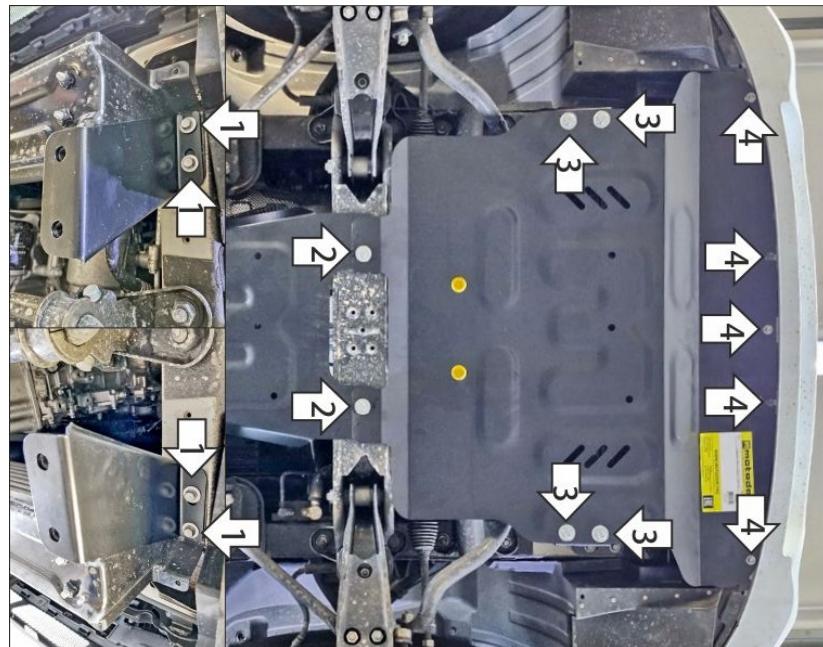

## Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник под радиатором.

1. Под штатные болты крепления рамки радиатора установить кронштейны.
2. В штатные отверстия в поперечине установить задние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПР70х20х6 М10 (закладываются внутрь поперечины со стороны рычагов подвески) и болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить щит к кронштейнами при помощи болтов M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10.
4. Прикрепить передний бампер к щиту при помощи штатного крепежа. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.