


Инструкция по установке

1. Снять штатную защиту.
2. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия на балке переднего моста.
3. Прикрепить переднюю часть защиты **A** на штатные места при помощи болтов M8x20 а заднюю часть к ранее заложённым крепёжным планкам **2** болтами M10x30.
4. Дополнительно закрепить защиту **A** к кронштейнам тяги при помощи болтов M8x20 и крепёжных планок **1**.
5. Завести часть защиты **B** под защиту **A** так чтобы часть защиты **A** закрывала защиту **B**.
6. Прикрепить заднюю часть защиты **B** при помощи крепёжных кронштейнов **3** с болтами M10x30 и скрепить между собой защиты **A** и **B** при помощи болтов M10x20 и гаек M10.
7. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

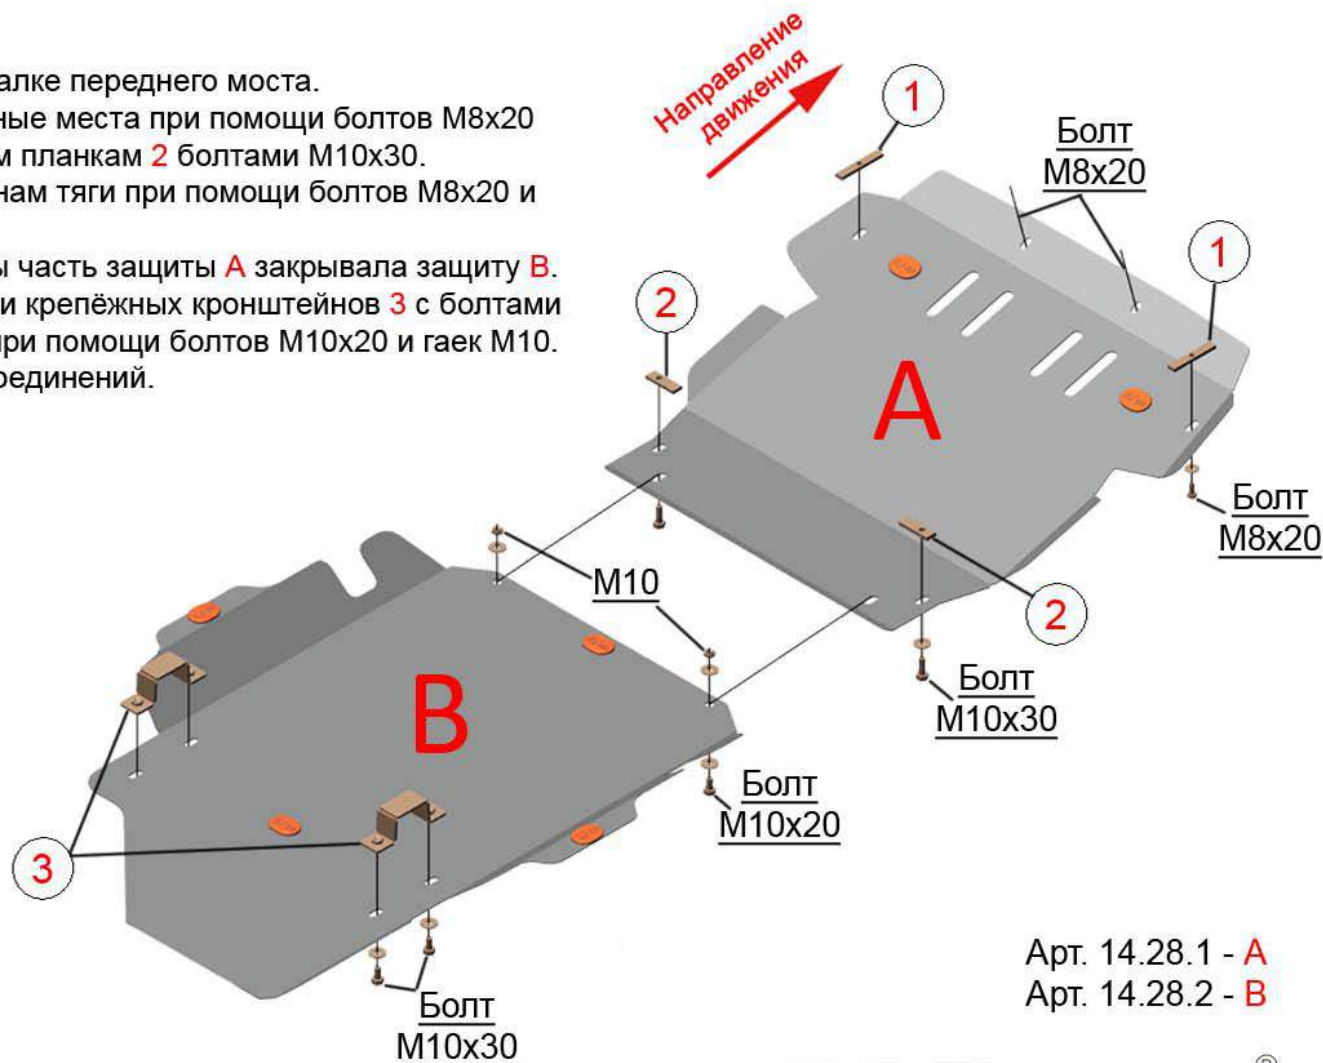

Вес защиты: **20.6 кг**
 Вес комплектации: **1.2 кг**
 Размер защиты: **1897x920x100**
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Стр. 1

Арт. 14.28.1 - A
 Арт. 14.28.2 - B

ALF eco[®]
 автокомпоненты из стали и алюминия

Комплектующие	Кол-во
Болт М8х20	4 шт.
Болт М10х20	2 шт.
Болт М10х30	6 шт.
Гайка М10	2 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	10 шт.
Крепёжная планка 1 (6 М8 КП 90х15х45)	2 шт.
Крепёжная планка 2 (6 М10 КП 60х20х20)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.


Болт М8х20	4 шт.
Болт М10х20	2 шт.
Болт М10х30	6 шт.
Гайка М10	2 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	10 шт.
Крепёжная планка 1 (6 М8 КП 90х15х45)	2 шт.
Крепёжная планка 2 (6 М10 КП 60х20х20)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.

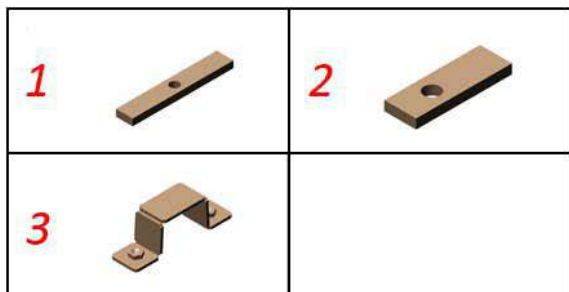

ALF1428st

Mitsubishi Pajero Pinin (2части)

Картер и КПП

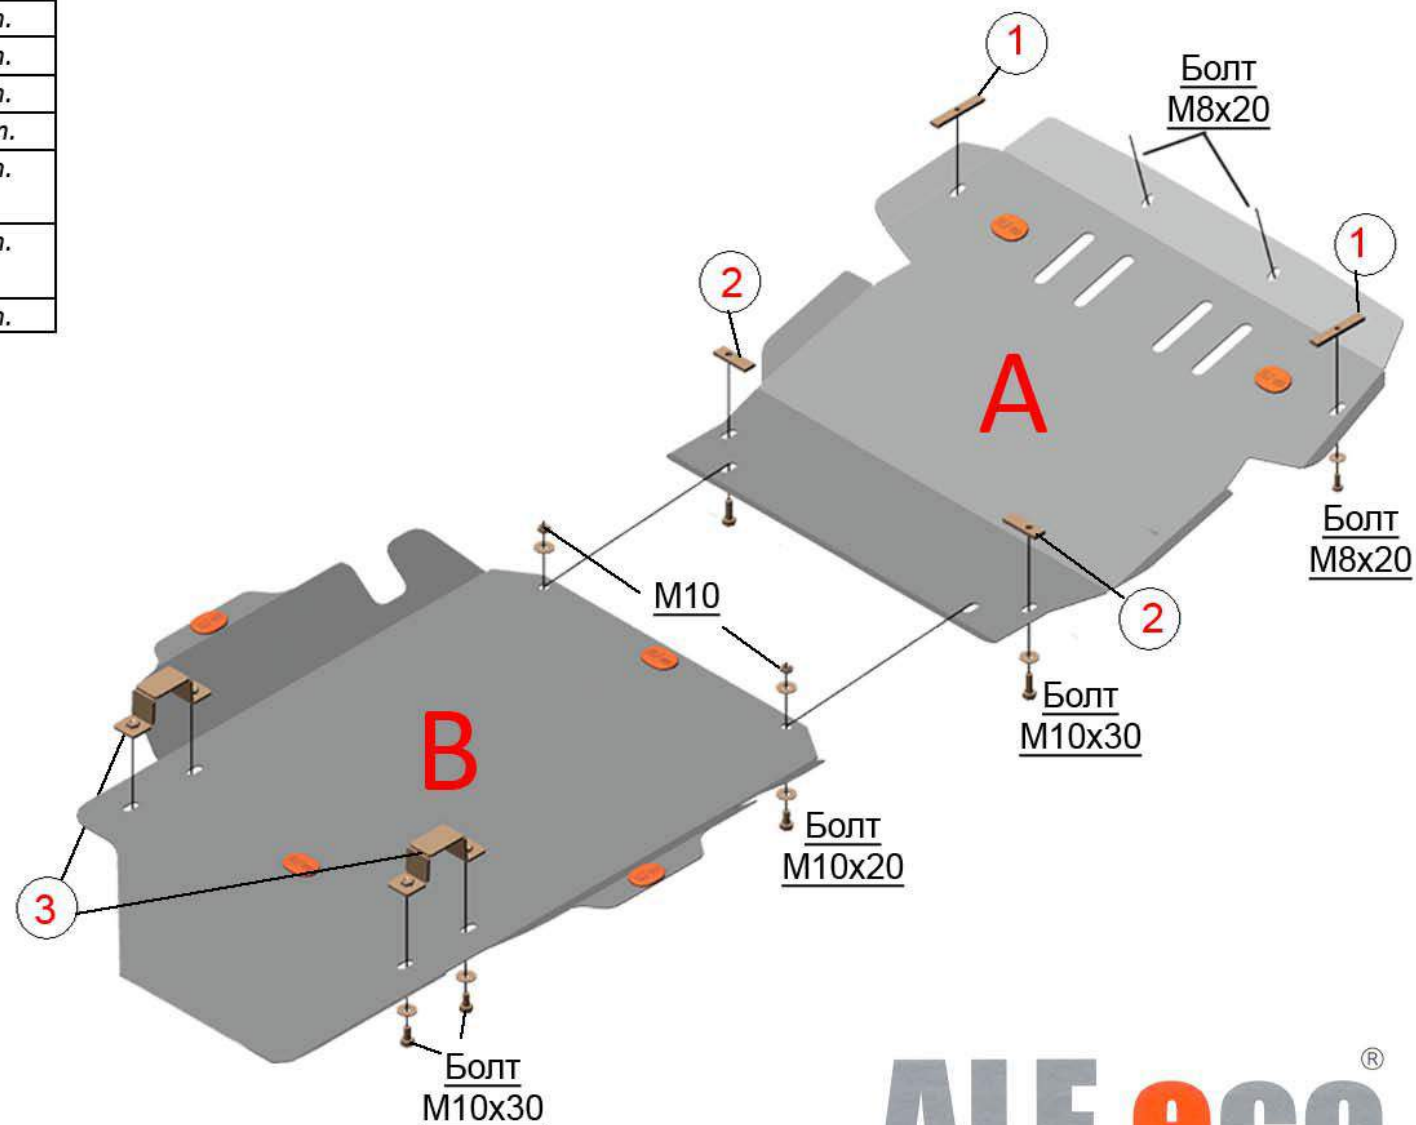

Стр. 2

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ