

МАРКА, МОДЕЛЬ

 MITSUBISHI
Pajero Sport(L200)

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2008-2012

ДВИГАТЕЛЬ

Все

ТРАНСМИССИЯ

Все

АРТИКУЛ

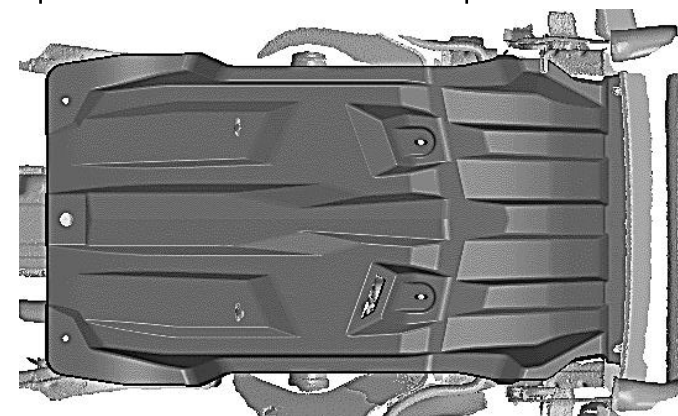
14.26k

Защита ДВС

Кронштейн

 Планка закладная
ABC.05.01.001.045
2 отв.

 Болт М8х35
Шайба гровер 8
Шайба УСИЛЕННАЯ М8
2 отв.

 Болт М8х35
Шайба гровер 8
Шайба УСИЛЕННАЯ М8
6 отв.


Порядок установки защит:

1. Снять штатный металлический пыльник.
2. Позиция **А**. Ввернуть на 2-3 оборота болты М8х35.
3. Позиция **В**. Привернуть передний кронштейн болтами М8х35.
4. Позиция **С**. Установить закладные планки ABC.05.01.001.045.
5. Установить защиту ДВС, закрепив болтами М8х35.
6. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ! При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х35	8 шт.
Шайба УСИЛЕННАЯ	М8	8 шт.
Шайба гровер	8	8 шт.
Закладная планка	М8х45	2 шт. ABC.05.01.001.045
Кронштейн		1 шт.

