

МАРКА, МОДЕЛЬ

 TOYOTA Hilux
TOYOTA Fortuner

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2015-

ДВИГАТЕЛЬ


Все, кроме V-4,0

ТРАНСМИССИЯ


Все



АРТИКУЛ

24.34k

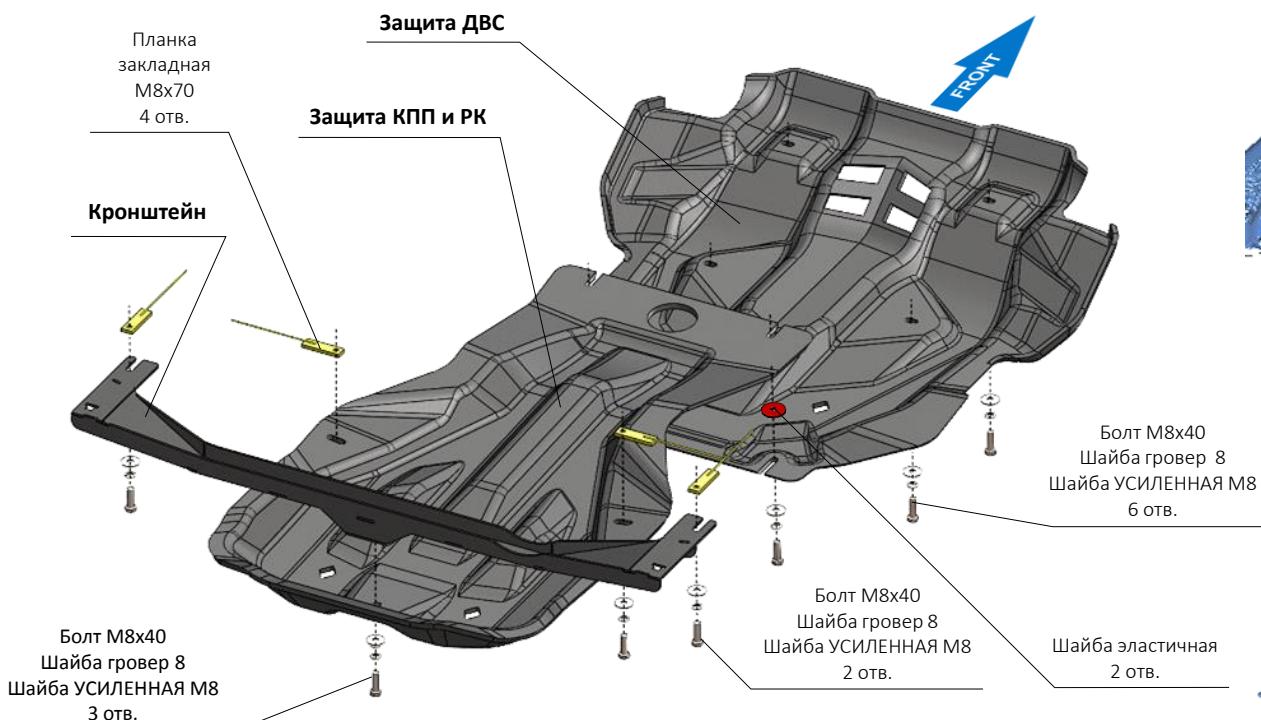
Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x40	11 шт.
Шайба УСИЛЕННАЯ	M8	11 шт.
Шайба гровер	8	11 шт.
Закладная планка	M8x70	4 шт.
Кронштейн		1 шт.
Защита	ДВС	1 шт.
	КПП и РК	1 шт.
Шайба эластичная Ø35	()	2 шт.
		ABC.05.01.000.078

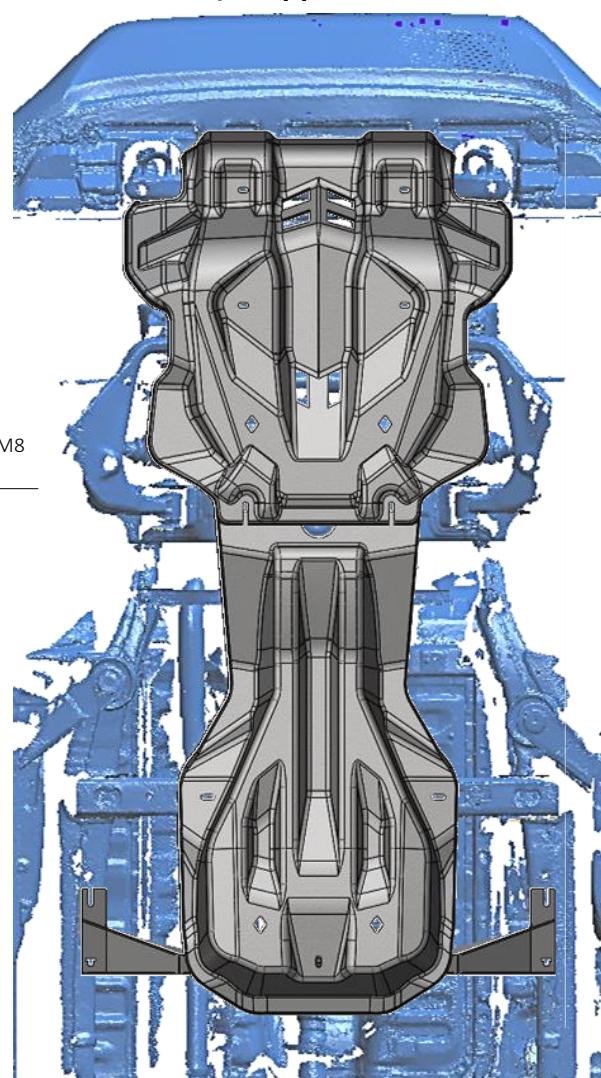Защита ДВС и АКПП

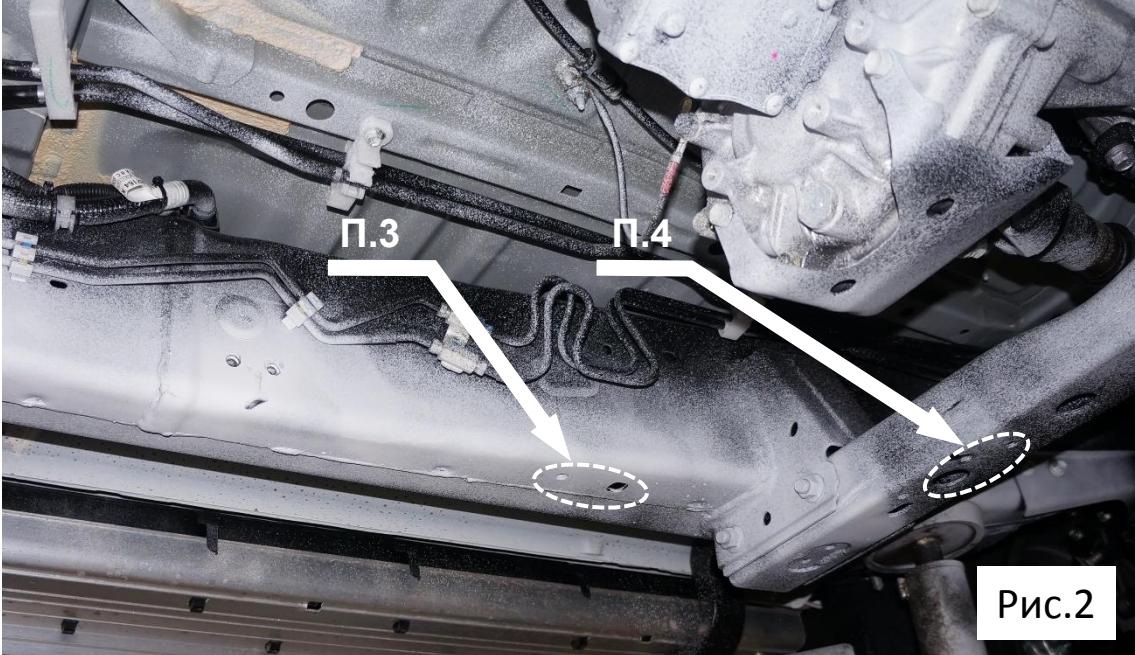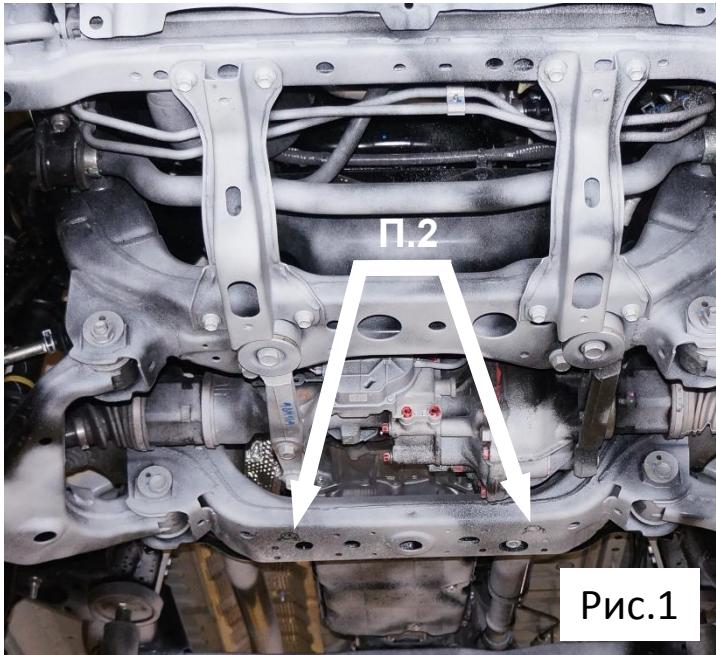


Порядок установки защит:

1. Снять штатный металлический пыльник.
2. Ввернуть на 2-3 оборота болты M8x40 (рис. 1).
3. Завести через большие отверстия рамы закладные планки M8x70 с левой и с правой стороны (рис. 2, 3) и ввернуть в них на 2-3 оборота болты M8x40.
4. Завести через большие отверстия поперечной балки закладные планки M8x70 с левой и с правой стороны (рис. 2, 3)
5. Установить кронштейн защиты.
6. Установить защиту ДВС, далее защиту КПП. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ!

При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).

