


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Tourneo Custom	2.0	2023-н.в.

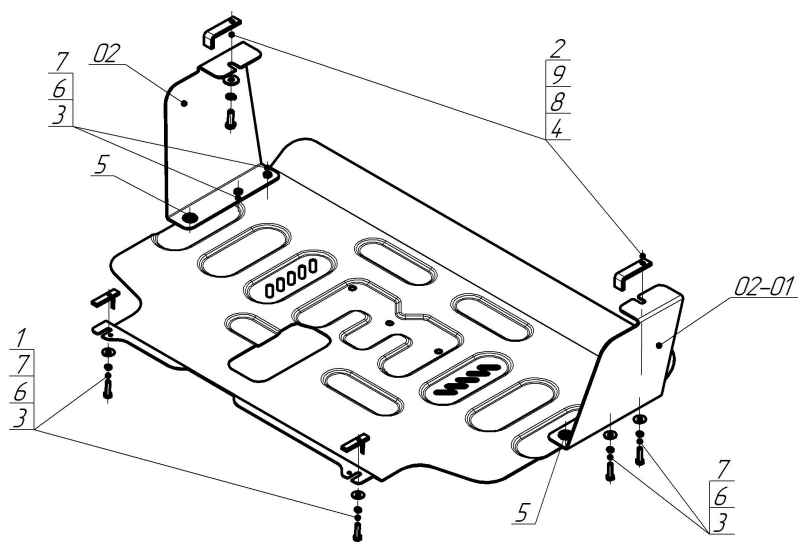


Комплект крепежа

02		Балка		5		Демпфер	2 шт
02-01		Балка		6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	6 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт
2		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

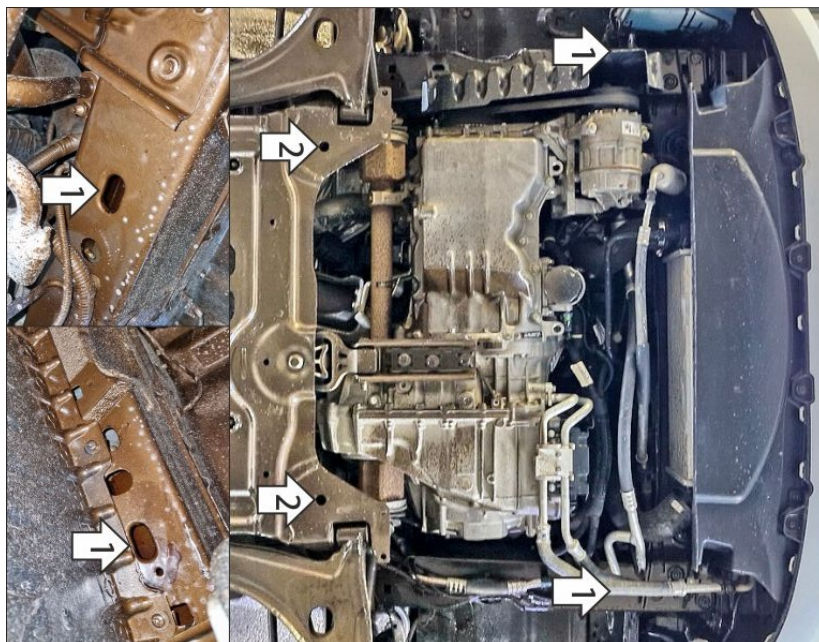

Автомобиль с защитой

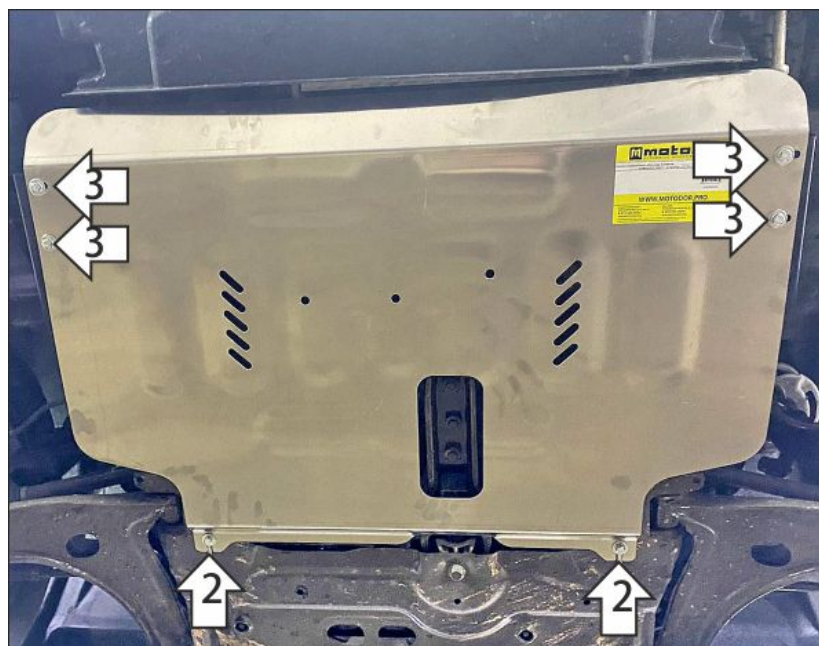

Порядок установки

1. В штатные отверстия в лонжеронах автомобиля установить передние кронштейны защиты картера при помощи закладных планок ПЗ 79x20x6 M10, болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10. Правый кронштейн подсунуть под штатный пыльник, или сделать вырез в пыльнике для установки кронштейна.
2. В штатные отверстия в подрамнике автомобиля установить задние точки крепления щита при помощи закладных планок ПУ 60x14x6 M8, болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 13.10.2025 16:53:26