


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Pathfinder	2.5, 3.0, 4.0	2010-2014

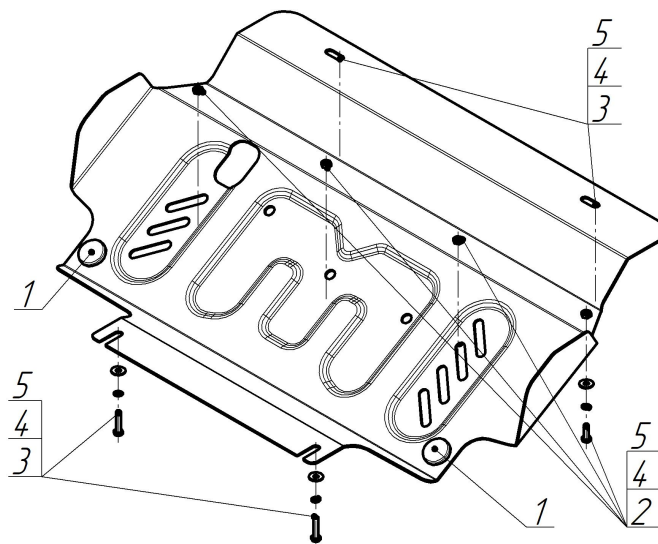


Комплект крепежа

1		Демпфер	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	8 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	8 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт				

Автомобиль без защиты

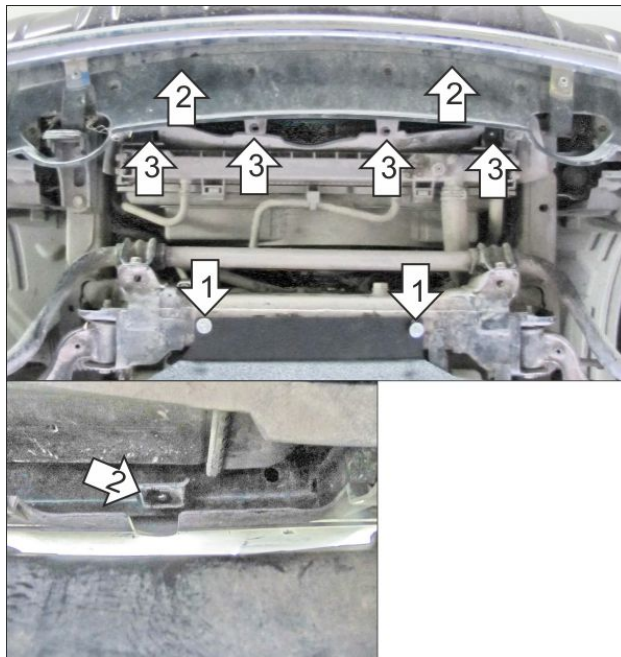

Автомобиль с защитой

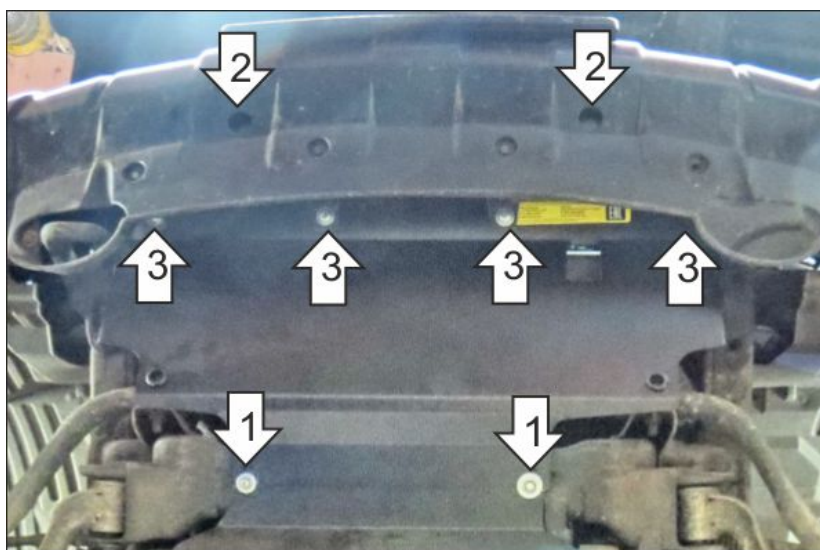

Порядок установки

1. Снять накладку бампера и штатную защиту радиатора. Установить задние точки крепления защиты на штатные резьбовые отверстия в подрамнике при помощи болтов М6х30, с шайбами и гр. шайбами 6.
2. Установить передние точки крепления защиты на штатные резьбовые отверстия в проушинах усилителя бампера при помощи болтов М6х30, с шайбами и гр. шайбами 6.
3. Прикрепить кронштейны бампера к защите при помощи болтов М6х20, с шайбами и гр. шайбами 6. Установить обратно накладку бампера. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 18.12.2025 17:50:17