


Защищаемые агрегаты: Задний электромотор

Материал защиты: 4 мм, Алюминий

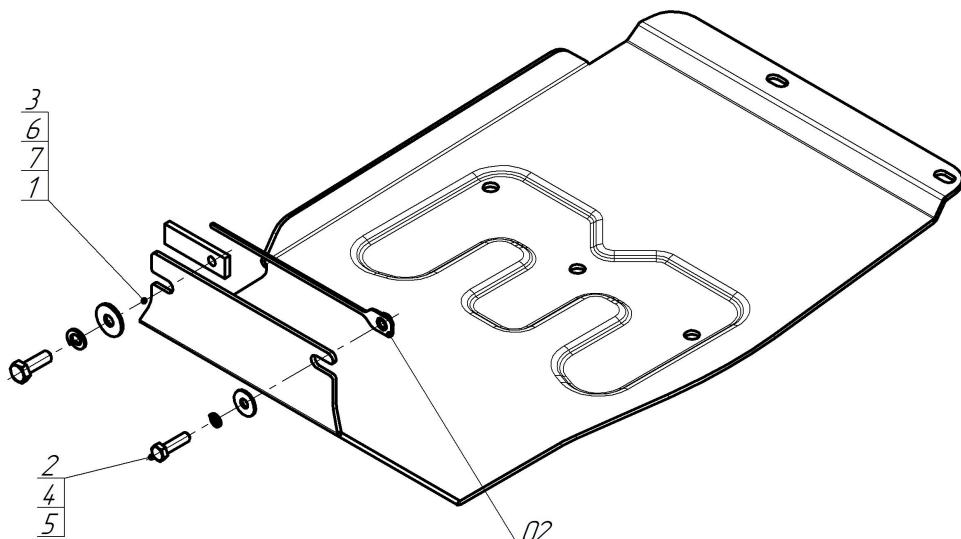


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Li	L6	1.5	2024-н.в.


**Комплект крепежа**

02		Балка	4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	1 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	1 шт		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	1 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	1 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	1 шт

Автомобиль без защиты

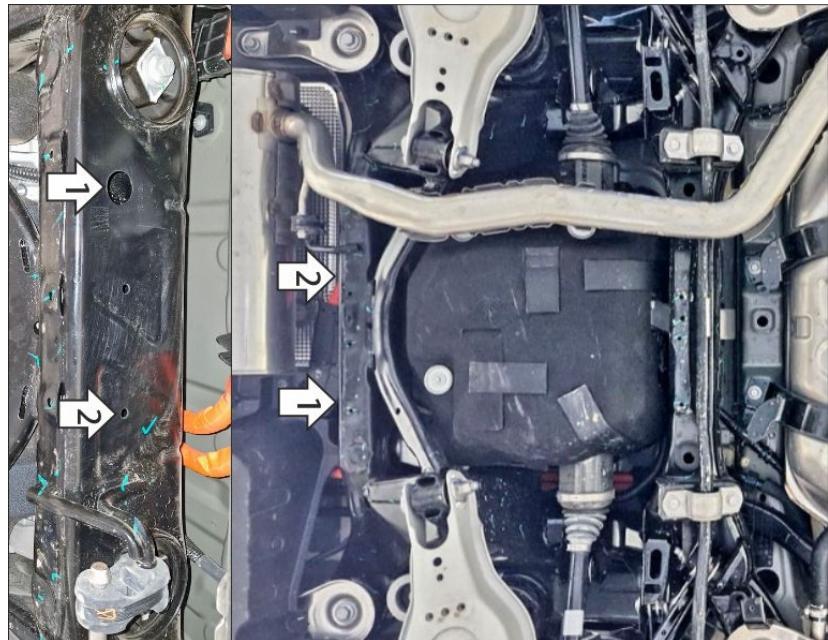

Автомобиль с защитой

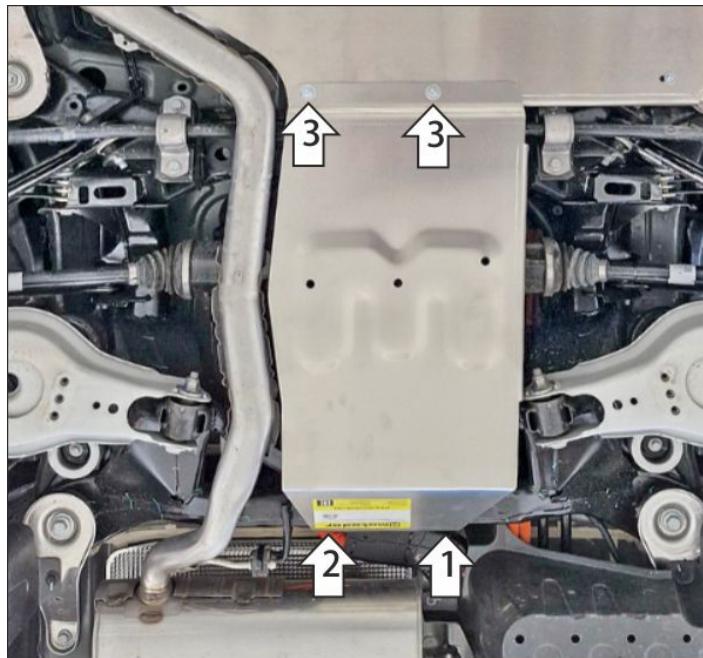

Порядок установки

Задняя часть щита устанавливается только совместно с щитом бака 349904 Motodor!!!

1. В штатное отверстие в подрамнике задней подвески установить одну из задних точек крепления щита при помощи закладной планки ПР 70x20x6 M10, болта M10x30 с шайбой и гр. шайбой 10.
2. В штатное отверстие в подрамнике задней подвески установить вторую заднюю точку крепления щита при помощи закладной планки, болта M8x30 с шайбой и гр. шайбой 8.
3. К задним кронштейнам защиты 349905 прикрепить передние точки щита. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.