





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Forester	2.0, 2.5	1997-2002

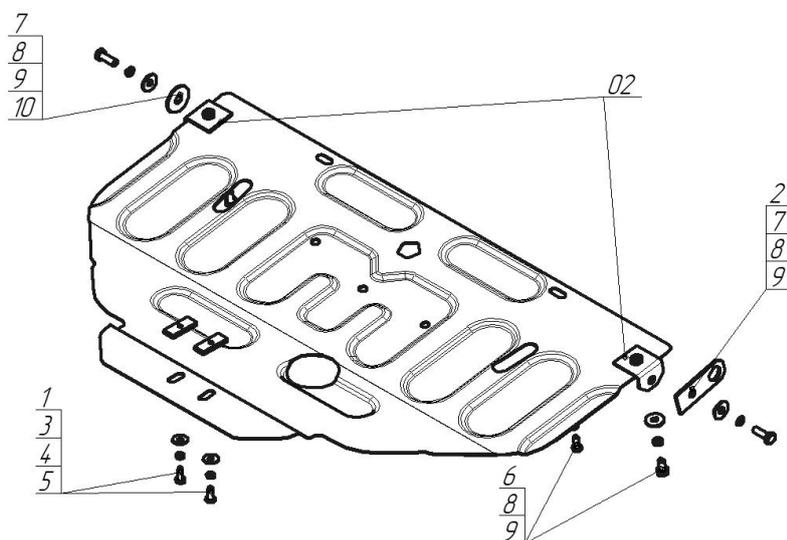


### Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
5		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	4 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	1 шт

## Автомобиль без защиты

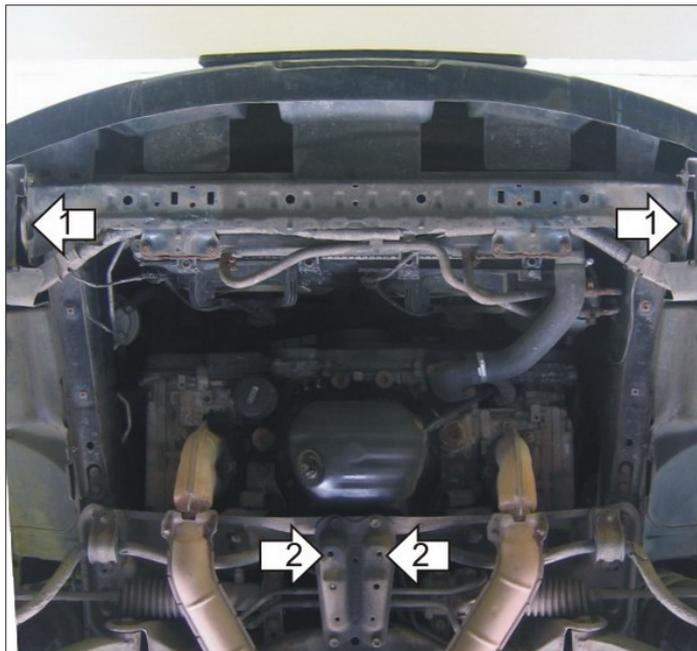

## Автомобиль с защитой

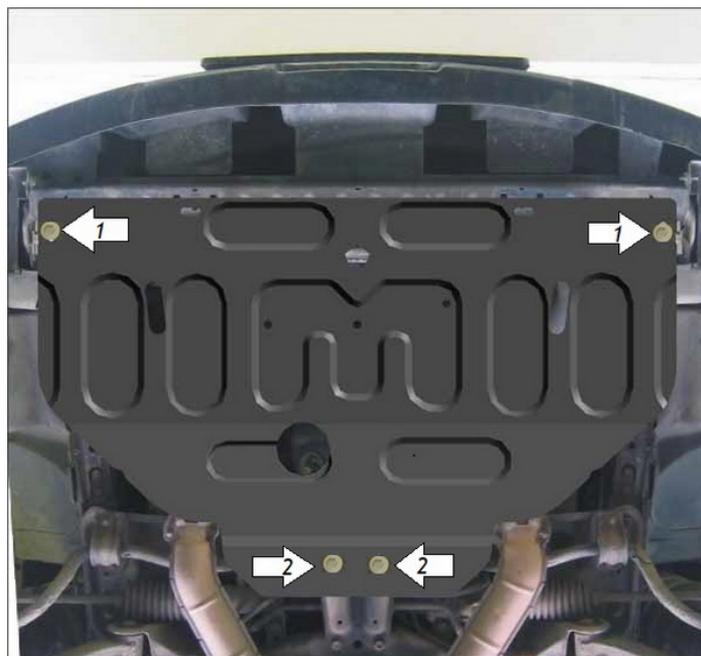

## Порядок установки

1. Установить на буксировочные проушины Уголки справа при помощи Болта M10x30, Gr10 и Ш10 и Петли Буксировочной; слева при помощи Болта M10x30, Gr10, Ш10 и Ш14.
2. Установить задние точки крепления щита на продольный элемент усиления подрамника при помощи ПР 50x20x5 M8, Болтов M8x20, Gr8 и Ш8.
3. Установить щит на ранее установленные Уголки при помощи Болтов M10x20, Gr10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:22:34