



## Инструкция по установке


Артикул **00122**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	A4	1.9	2000-2004

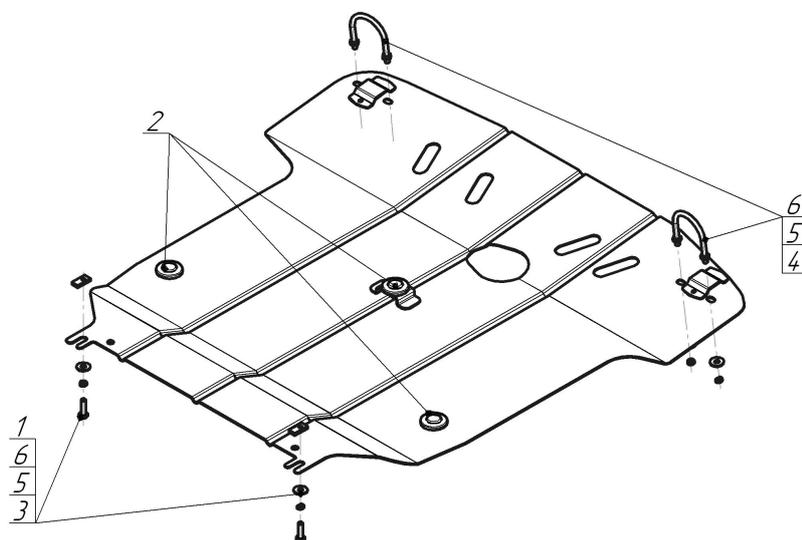


### Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	4		Монтажная скоба ETR 50-60, M8	2 шт
2		Демпфер	1 шт	5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт

## Автомобиль без защиты

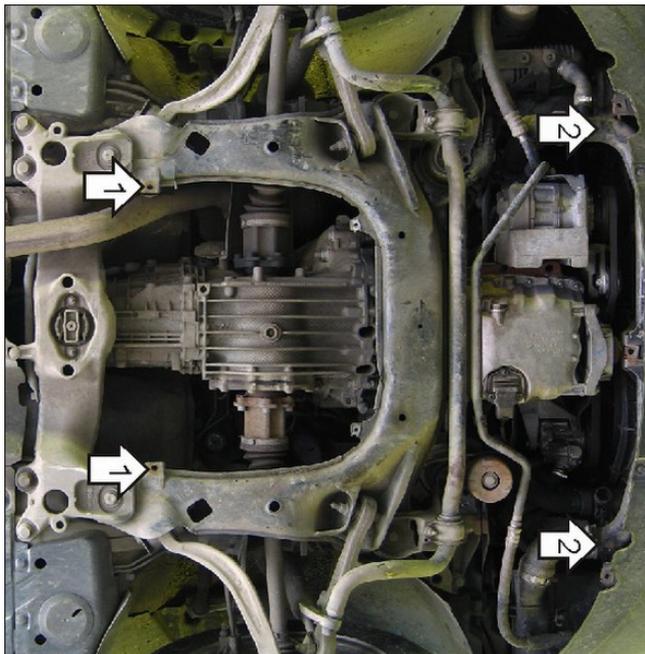

## Автомобиль с защитой

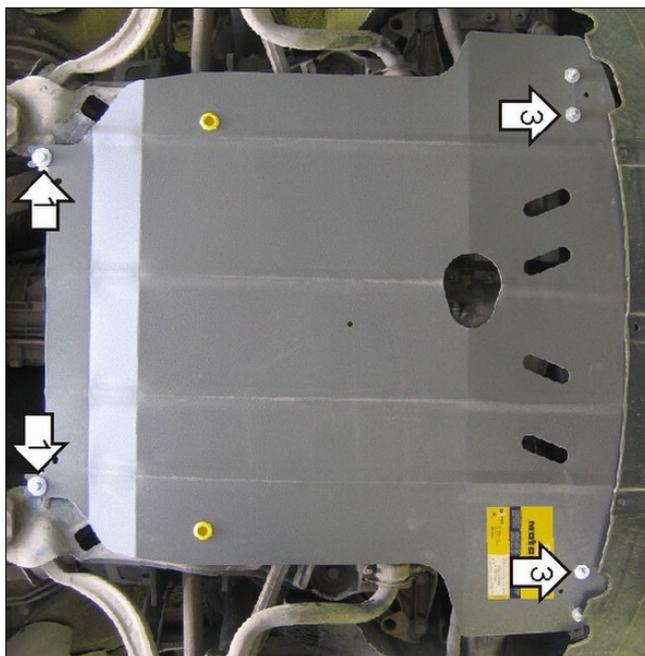

## Порядок установки

1. Соосно с отверстиями в подрамнике моторного отсека разместить ПР 30x14x5 A10 M8 и наживить Болты M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Завести задние точки защиты.
2. Навесить на металлические трубы воздуховода Скобы ETR 50-60.
3. Закрепить к Скобам передние точки защиты, используя Шайбы и Гр. Шайбы 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 08.04.2020 17:29:00