


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка
 переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

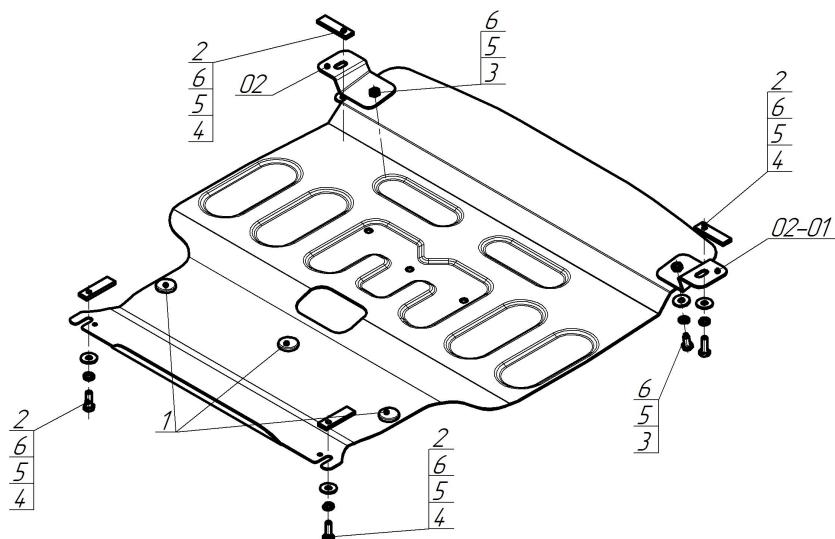


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Fit	1.5	2022-н.в.



Комплект крепежа

02		Балка	3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
02-01		Балка	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
1		Демпфер	3 шт		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	6 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	4 шт		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт

Автомобиль без защиты

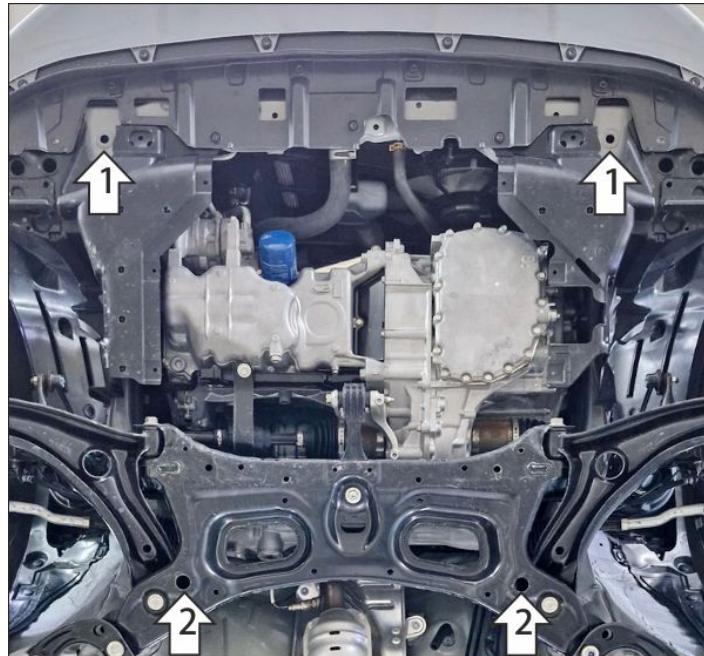

Автомобиль с защитой

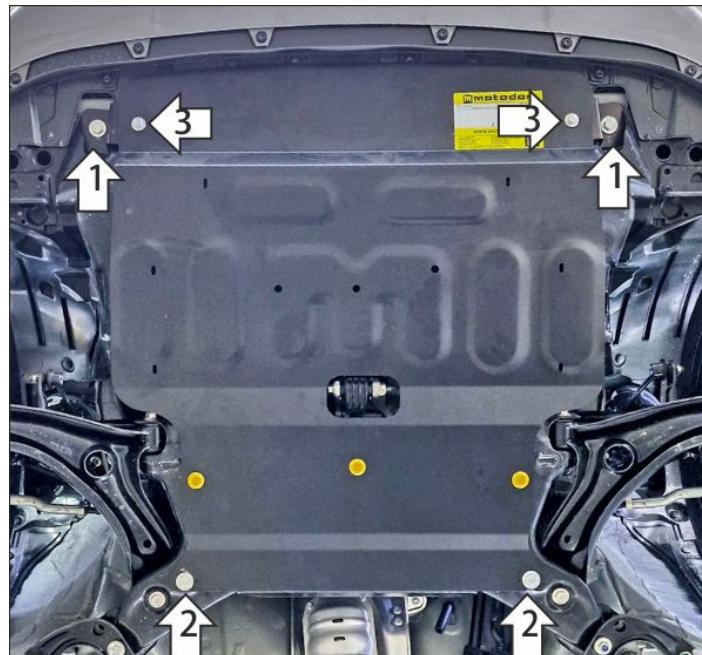

Порядок установки

1. В штатные отверстия в поперечине рамки радиатора установить передние кронштейны защиты при помощи закладных планок ПР 70x20x6 M10 и болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. В штатные отверстия в подрамнике установить закладные планки ПР 70x20x6 M10 и прикрепить к ним задние точки крепления щита при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.