


Защищаемые агрегаты: Силовые провода, Топливные
Трубки

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Li	L7	1.5	2024-н.в.

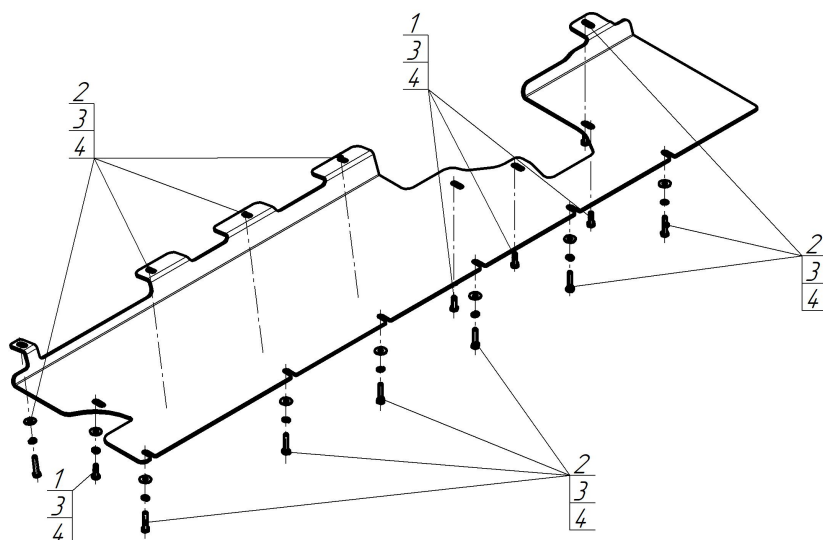


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	4 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	15 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	11 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	15 шт

Автомобиль без защиты

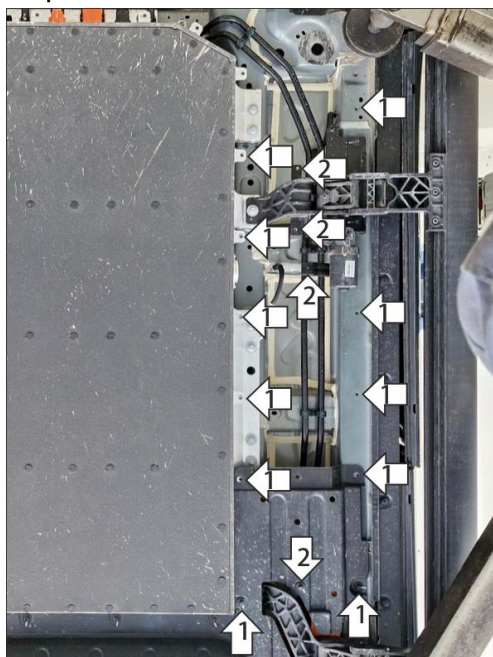

Автомобиль с защитой

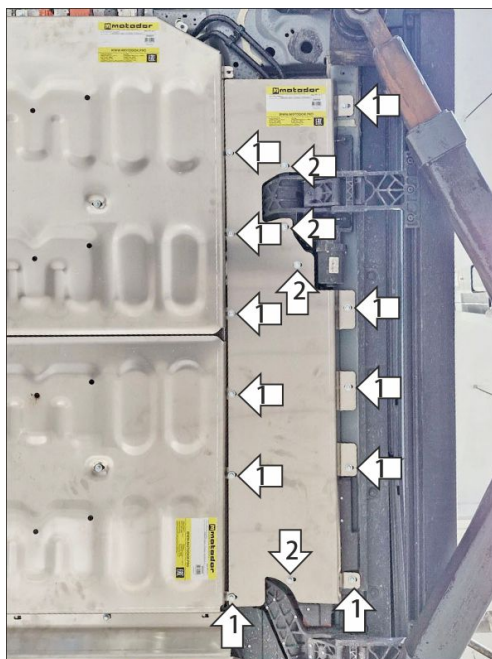

Порядок установки

Снять штатный пыльник.

1. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника установить защиту при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6.
 2. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника установить защиту при помощи болтов M6x20 с шайбами и гр. шайбами 6.
- Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 20.10.2025 13:45:29