


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь

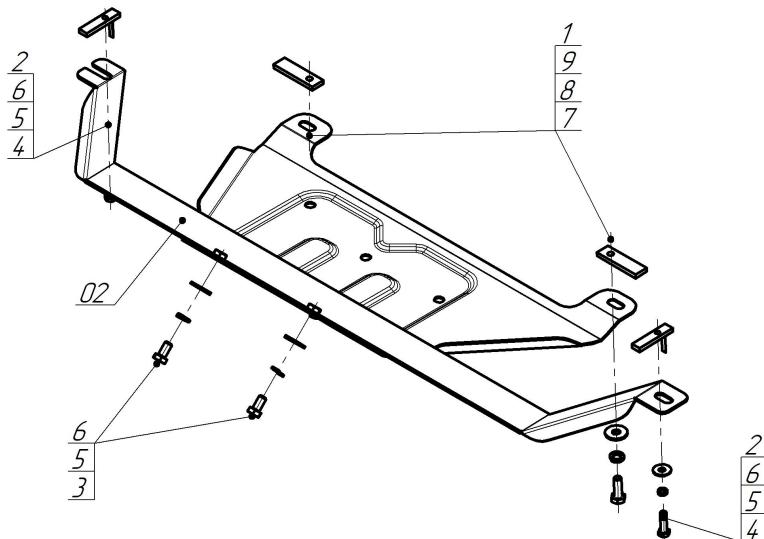


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KGM	Rexton	2.0	2023-н.в.


**Комплект крепежа**

02		Балка	5		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 В10 M8	2 шт		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт

Автомобиль без защиты

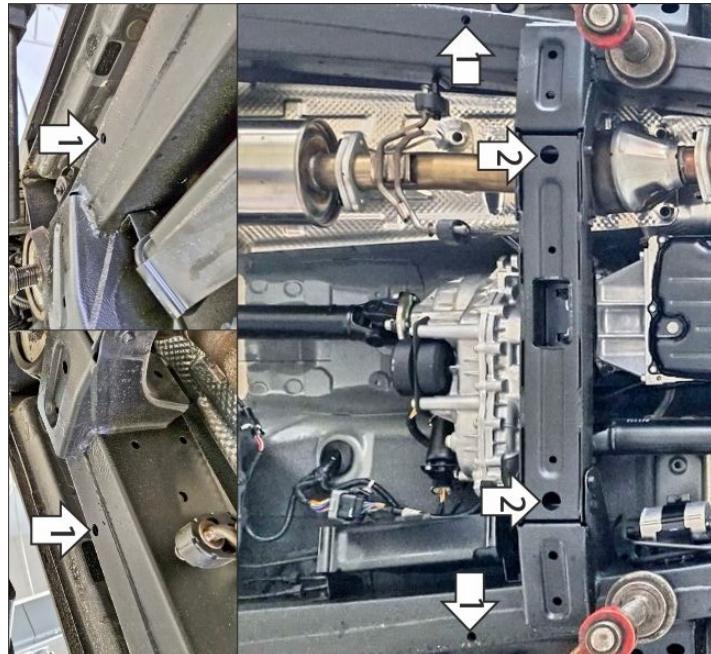

Автомобиль с защитой

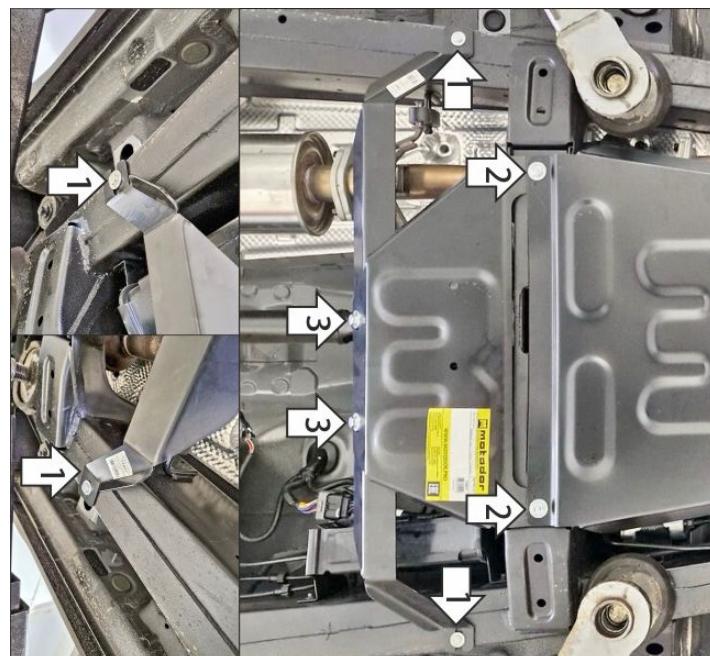

Порядок установки

1. В штатные отверстия в лонжеронах рамы автомобиля закрепить балку при помощи ПУ 60x14x6 M8 (устанавливаются через отверстия в боковой стенке рамы), болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. Установить передние точки крепления щита при помощи закладных планок ПР70x20x6 M10, болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить щит к балке при помощи болтов M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.