

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Rover	214		1995-2000


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Уголок C25 M10		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
3		Демпфер	6 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	6 шт
5		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

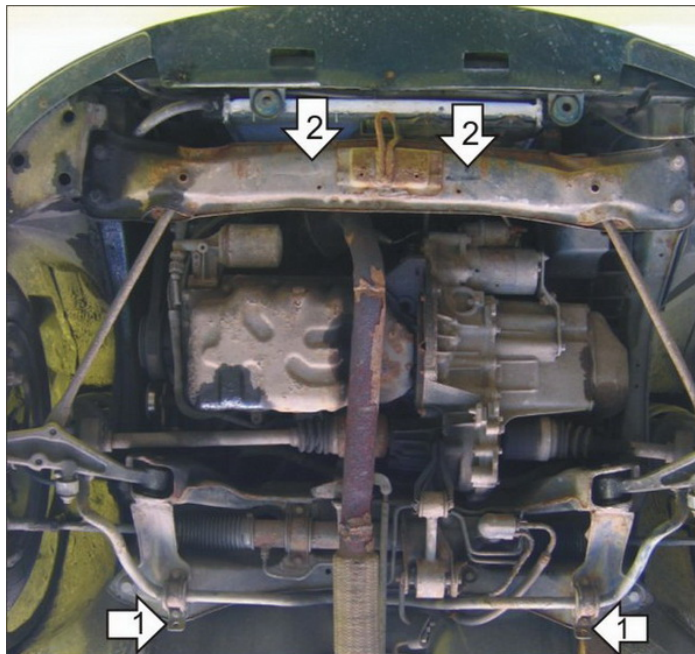

Автомобиль с защитой

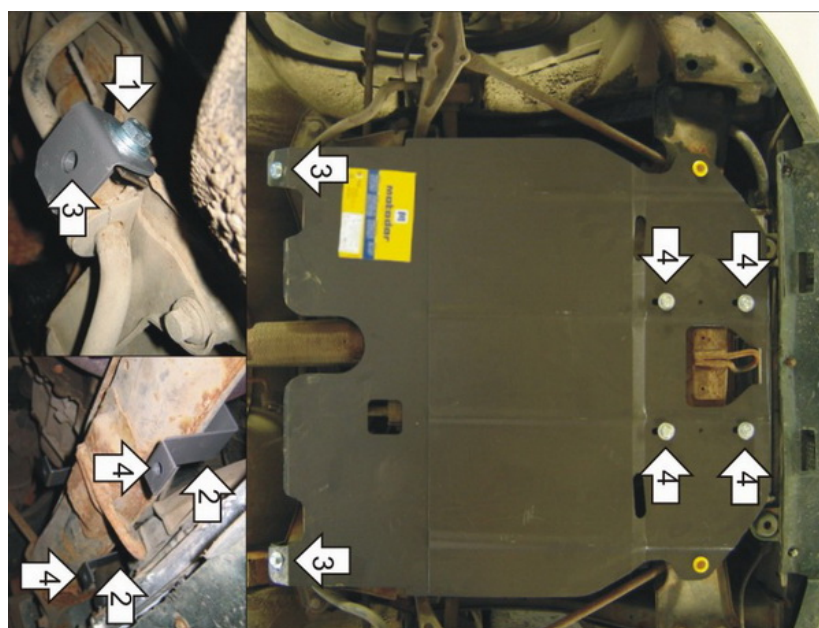

Порядок установки

1. Установить на подрамник передней подвески Уголки C25 M10 при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку под радиатором Скобы.
3. Установить на ранее установленные Уголки C25 M10 задние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленные Скобы передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:01:04