


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2007-2010	Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2010-2015

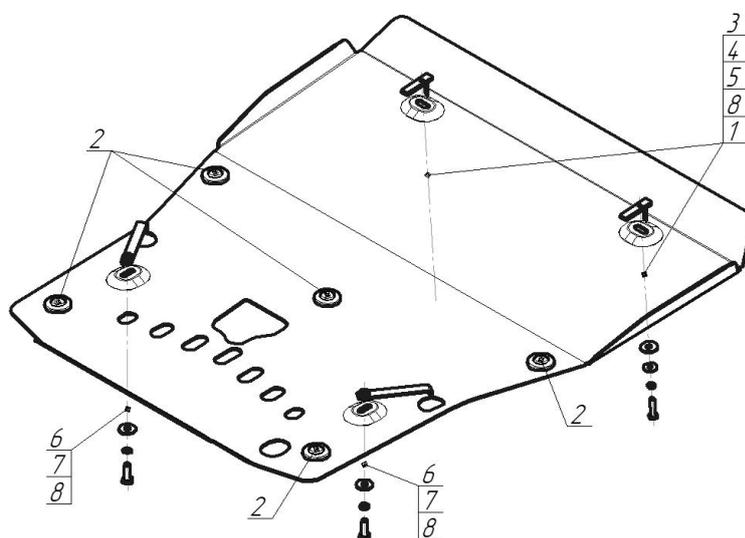


Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		Демпфер	5 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

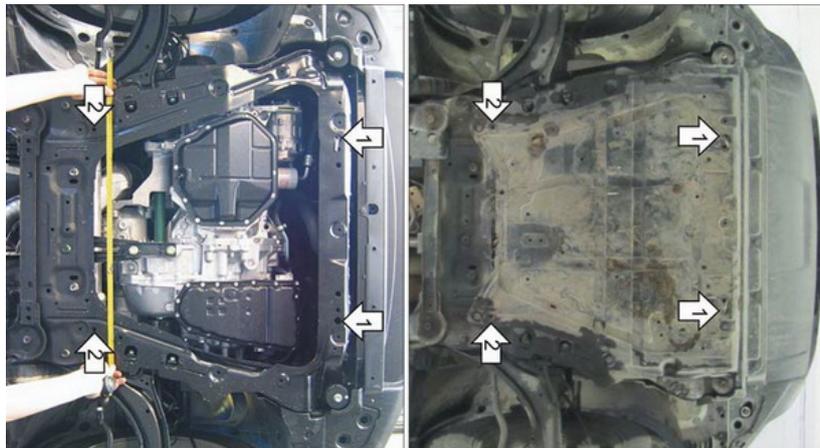

Автомобиль с защитой

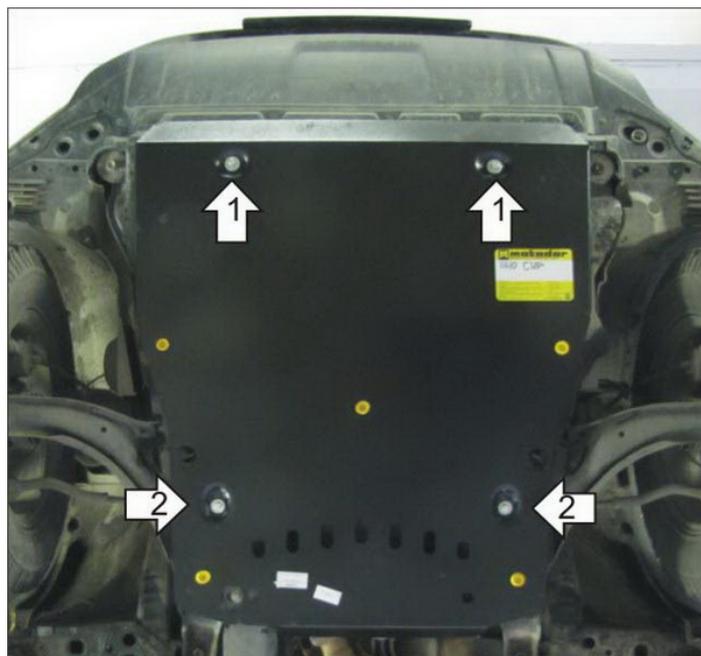

Порядок установки

1. Сделать отверстия в штатном пыльнике напротив точек крепления защиты.
2. Установить передние точки защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x35, Шайб 8, 10 и Гроверов 8.
3. Установить задние точки защиты при помощи Планок с загибом, Болтов M10x35, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:04:14