


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Lexus LX, 2015→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ)

ТОТЕМ.29.28.001

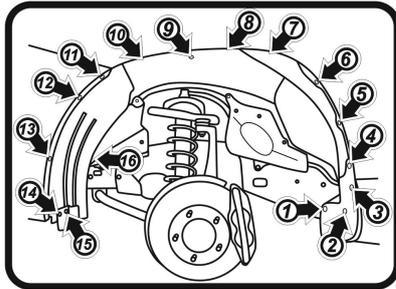


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1-4).
Отогнуть штатный брызговик.
Извлечь штатные пистоны (5-10).
Выкрутить штатные винты (11-15).
Снять штатный пластиковый щиток.
Извлечь штатный пистон (16).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, поместить его внутрь колесной ниши. Завести подкрылок за штатный брызговик. Заправить край подкрылка за кромку бампера, в районе креплений (11-13). Совместить отверстия креплений. Установить брызговик на штатное место. Вкрутить штатные винты (1-4). Установить штатные пистоны (5-10, 16). Вкрутить штатные винты (11-13). Установить штатный щиток и зафиксировать штатными винтами (14,15). Установить пистоны из комплекта поставки в местах (17-19).

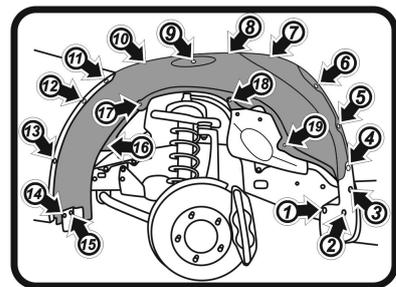

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

Позиция (17-19) - пистон 6.5x18 мм TL-001 – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Lexus LX, 2015→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ)

ТОТЕМ.29.28.001

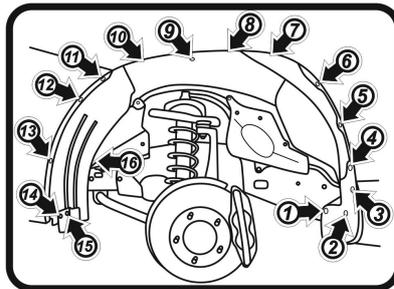


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1-4).
Отогнуть штатный брызговик.
Извлечь штатные пистоны (5-10).
Выкрутить штатные винты (11-15).
Снять штатный пластиковый щиток.
Извлечь штатный пистон (16).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, поместить его внутрь колесной ниши. Завести подкрылок за штатный брызговик. Заправить край подкрылка за кромку бампера, в районе креплений (11-13). Совместить отверстия креплений. Установить брызговик на штатное место. Вкрутить штатные винты (1-4). Установить штатные пистоны (5-10, 16). Вкрутить штатные винты (11-13). Установить штатный щиток и зафиксировать штатными винтами (14,15). Установить пистоны из комплекта поставки в местах (17-19).

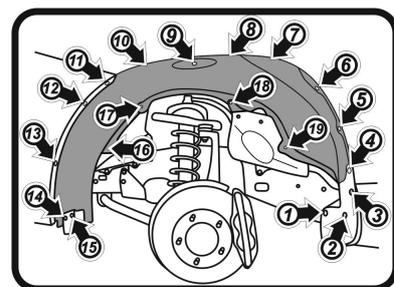

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

Позиция (17-19) - пистон 6.5x18 мм TL-001 – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Lexus LX, 2015→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ)

ТОТЕМ.29.28.001

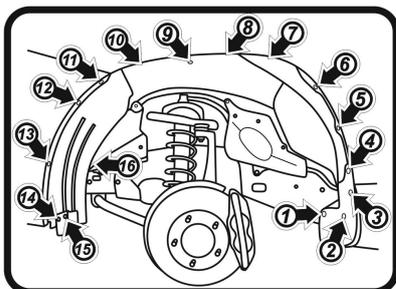


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1-4).
Отогнуть штатный брызговик.
Извлечь штатные пистоны (5-10).
Выкрутить штатные винты (11-15).
Снять штатный пластиковый щиток.
Извлечь штатный пистон (16).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, поместить его внутрь колесной ниши. Завести подкрылок за штатный брызговик. Заправить край подкрылка за кромку бампера, в районе креплений (11-13). Совместить отверстия креплений. Установить брызговик на штатное место. Вкрутить штатные винты (1-4). Установить штатные пистоны (5-10, 16). Вкрутить штатные винты (11-13). Установить штатный щиток и зафиксировать штатными винтами (14,15). Установить пистоны из комплекта поставки в местах (17-19).

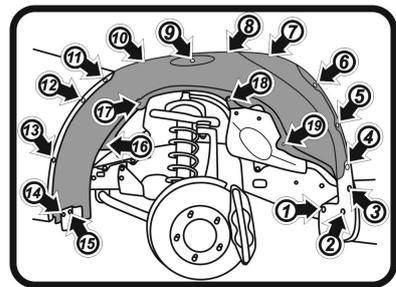

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

Позиция (17-19) - пистон 6.5x18 мм TL-001 – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Lexus LX, 2015→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ)

ТОТЕМ.29.28.001

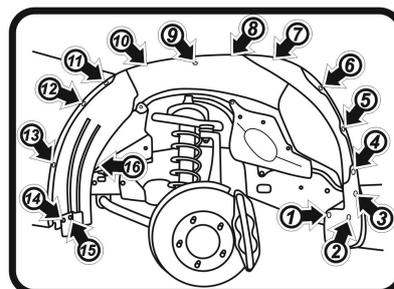


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1-4).
Отогнуть штатный брызговик.
Извлечь штатные пистоны (5-10).
Выкрутить штатные винты (11-15).
Снять штатный пластиковый щиток.
Извлечь штатный пистон (16).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, поместить его внутрь колесной ниши. Завести подкрылок за штатный брызговик. Заправить край подкрылка за кромку бампера, в районе креплений (11-13). Совместить отверстия креплений. Установить брызговик на штатное место. Вкрутить штатные винты (1-4). Установить штатные пистоны (5-10, 16). Вкрутить штатные винты (11-13). Установить штатный щиток и зафиксировать штатными винтами (14,15). Установить пистоны из комплекта поставки в местах (17-19).

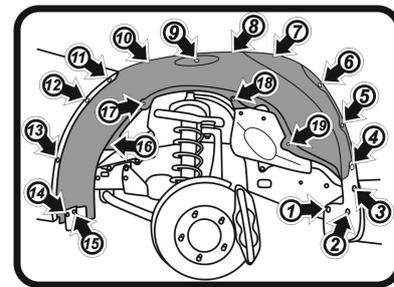

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

Позиция (17-19) - пистон 6.5x18 мм TL-001 – 3 шт.