

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластик, оставив боковые его части.
2. Закрепить крепёжный кронштейн **1** в подрамник автомобиля (совместно с боковыми частями пластика **рис. 1**) болтами M6x30 через шайбы **2**, как показано на схеме, и наживить в него болты M8x25.
3. Установить крепёжные кронштейны **3** (правый и левый) в штатные места крепления на продольных усилителях кузова, закрепив болтами M6x30.
4. Установить кронштейны **4** и **5**, закрепив болтами M6x30 в штатные точки.
5. Установить крепёжные скобы **6** на отверстия штатных боковых частей пластика.
6. Часть защиты **A** вставить пропилами на ранее установленные болты M8x25. Закрепить переднюю часть болтами M8x25 к кронштейнам **3** и болтами M6x30 к передним, и боковым штатным точкам.
7. Вставить пропилами часть **B** на болты M8x25 так, чтобы часть **A** лежала поверх.
8. Закрепить часть **B** к крепёжным кронштейнам **4**, **5** болтами M8x25. Дополнительно закрепить болтами M6x30 к установленным скобам **6**.
9. Все точки крепления затянуть.

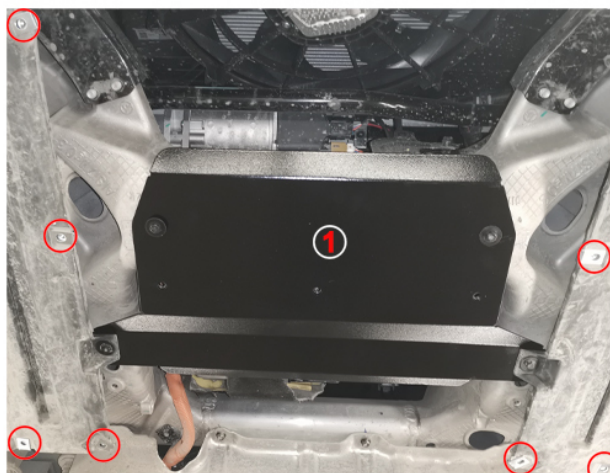


рис. 1

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

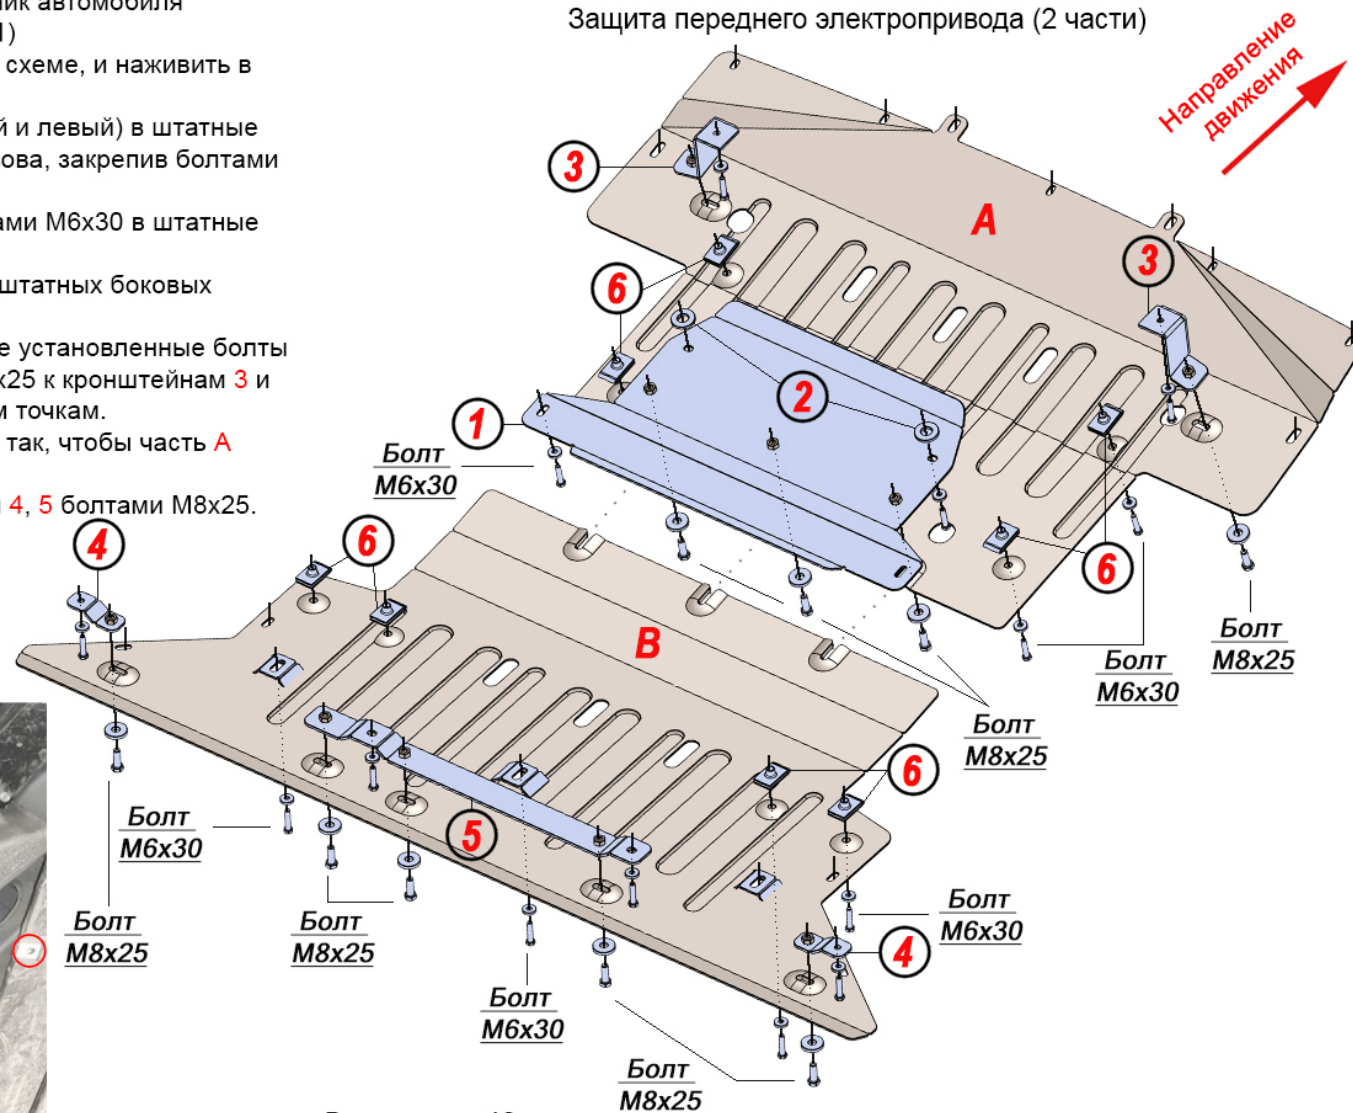
Avatr 12

ALF7301st

Год выпуска: 2023-

V - 4WD

Защита переднего электропривода (2 части)



Вес защиты: 13 кг

Вес комплектации: 5 кг

Размер защиты: 1315x670x50

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF7301st

Avatr 12

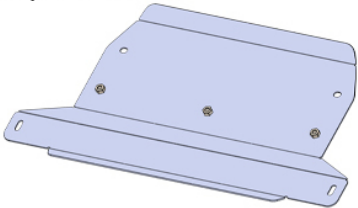
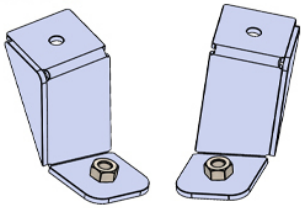
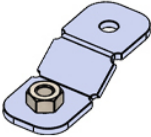
Год выпуска: 2023-

V - 4WD

Защита переднего электропривода (2 части)

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х30 класс прочности не ниже 8,8	25 шт.
2	Болт М8х25 класс прочности не ниже 8,8	10 шт.
3	Шайба 6 (увеличенная)	25 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	10 шт.
5	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
		
6	Шайба 2	2 шт.
		
7	Крепёжный кронштейн 3 Правый и левый	2 шт.
		
8	Крепёжный кронштейн 4	2 шт.
		

9	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
		
10	Крепёжная скоба М6 6	8 шт.
		



рис. 2



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.