
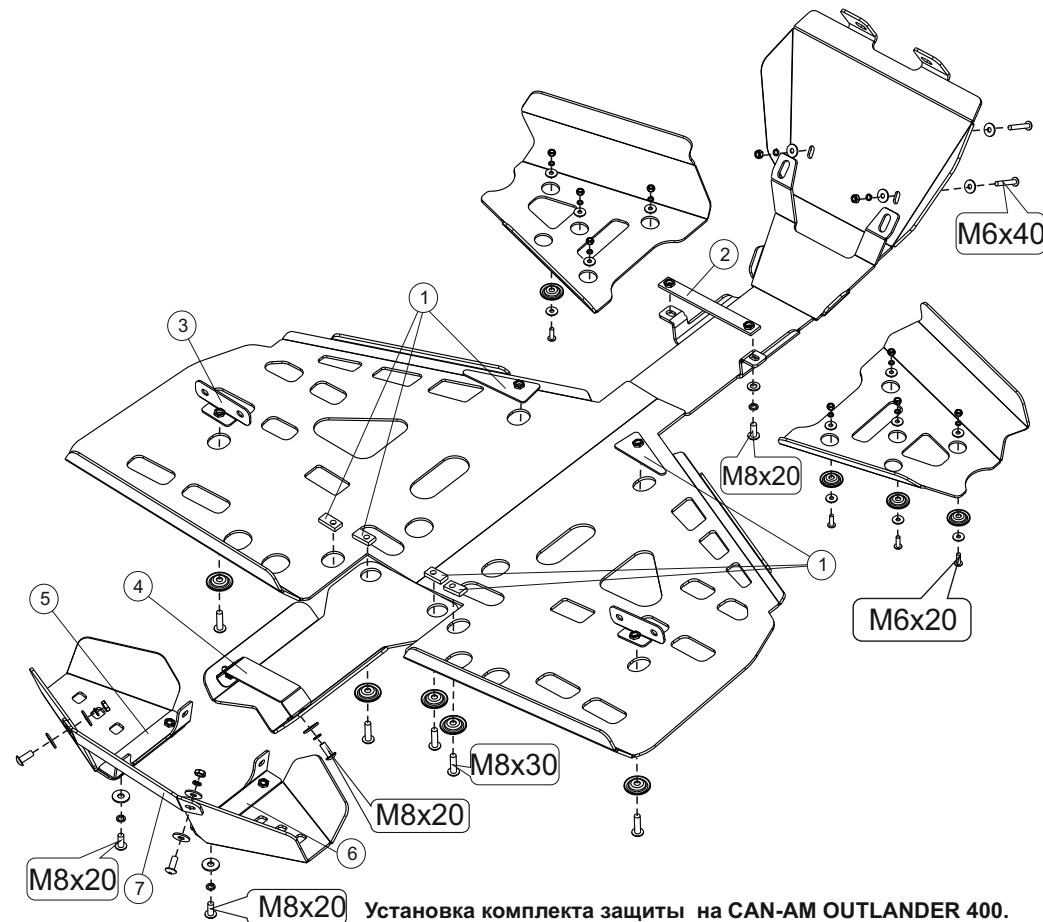
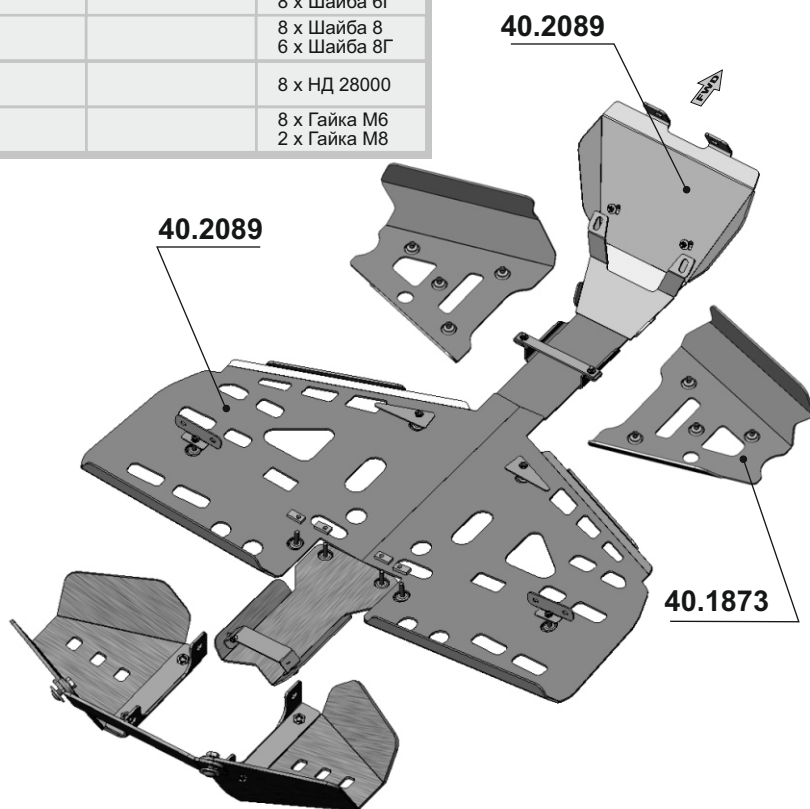
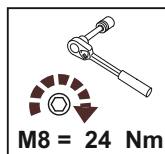


ATV Can-Am Outlander 400

Material: Aluminium

Основные комплектующие защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.2089	2 x Винт M6x40 4 x Винт M8x20 8 x Винт M8x30 8 x НД 28000
		4 x Шайба 6 2 x Шайба 6Г
		2 x Шайба 8 2 x Шайба 8Г
		4 x Шайба 8Г 2 x Гайка M6
Рычаги	40.1873	8 x Винт M6x20 6 x Винт M8x20
		16 x Шайба 6 8 x Шайба 6Г
		8 x Шайба 8 6 x Шайба 8Г
		8 x НД 28000
		8 x Гайка M6 2 x Гайка M8

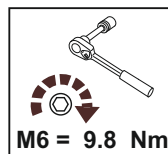

Установка комплекта защиты на CAN-AM OUTLANDER 400.

1. Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту.
2. Открутить две пары гаек, которые стягивают алюминиевые трубы, поддерживающие подножки квадроцикла и поставить под них кронштейны (поз. 3) в том положении, которое показано на схеме. Обтянуть крепеж.
3. Положить закладные (поз. 1) над отверстиями в полках рамы квадроцикла.
4. Повесить на созданные и штатные крепежные точки среднюю часть защиты днища. Слегка подтянуть крепеж.
5. Установить переднюю часть (крепежные пазы защиты должны совместиться с отверстиями в подрамнике квадроцикла), наложить пластину (поз.2) поверх рамы, слегка поджать защиту и закрутить винты M 8x20.
8. Нижние пазы лицевой части защиты совместить с соответствующими пазами в переднем подрамнике и закрепить винтами M6x40 при этом верхние пазы защиты должны совпадать с отверстиями для крепления роликовых "губок".
9. Заднюю часть защиты повесить на созданные крепежные точки (поз.1), в нужном месте наложить поверх рамы квадроцикла хомут (поз.4) и закрутить два винта M8x20.
10. Отцентрировать элементы защиты днища, обтянуть крепеж.

Установка защиты рычагов на CAN-AM OUTLANDER 400.

1. Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту передних рычагов (сзади защита ставится поверх штатной).
2. При установке защиты передних рычагов слева и справа использовать по три крепежных отверстия, соответствующих отверстиям на рычагах. Защиту передних рычагов закрепить на рычагах винтами M6 с гайками, используя при этом проштампованные шайбы.
3. Чтобы установить защиту задних рычагов, раскрутить болты с гайками, на которых крепится штатная пластиковая защита и поставить на эти крепежные точки кронштейны (поз.5,6).
4. На созданные крепежные точки установить левое и правое крыло защиты (крепеж не обтягивать), затем установить перемычку (поз.7).
5. Обтянуть весь крепеж.



190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25



190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25