


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Передний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chrysler	300 M	3.5	1998-2004


Изображение отсутствует

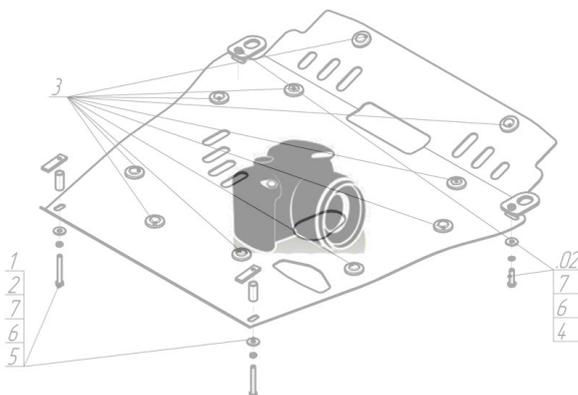


Комплект крепежа

1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	2 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

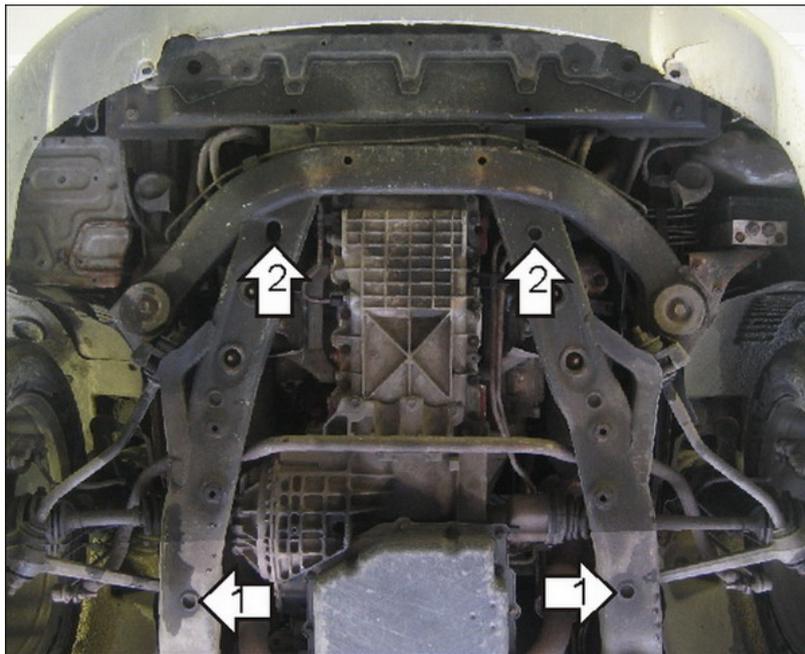

Автомобиль с защитой

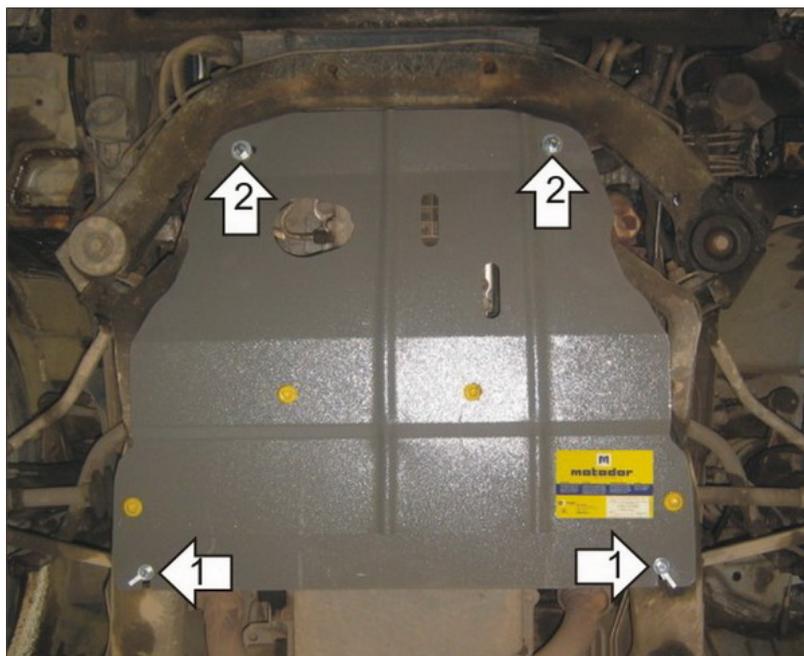

Порядок установки

1. В отверстиях подрамника установить ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и наживить Болты M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Завести задние точки защиты.

2. Закрепить к подрамнику передние точки защиты при помощи ПЗ 79x20x6 A60 M10, Болтов M10x70 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:39:48