

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепёжные планки **3** в задние точки защиты **B** и наживить в них болты M8x50.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты **B** на ранее наживлённые болты M8x50, переднюю часть закрепить на несколько оборотов штатными болтами.
4. Надеть пропилами заднюю часть защиты **A** на ранее наживлённые штатные болты, переднюю часть закрепить штатными болтами.
5. Заложить крепёжные планки **2** и **4** в задней части защиты **C**, в крепёжные планки **4** наживить болты M8x70.
6. Завести защиту **C** под защиту **B**, надев пропилами на ранее наживлённые болты M8x50, и надеть заднюю часть пропилами на ранее наживлённые болты M8x70.
7. Дополнительно закрепить защиту **C** к крепёжным планкам **2** болтами M8x30.
8. Заложить крепёжные планки **1** в задней части защиты **D** и наживить в них болты M8x30.
9. Завести защиту **D** под защиту **C**, надев пропилами на ранее наживлённые болты M8x70, и надеть заднюю часть пропилами на ранее наживлённые болты M8x30.
10. Все точки крепления затянуть.



Размер защиты: 705x1000x255
часть A 705x460x85
часть B 540x480x50
часть C 670x1000x55
часть D 655x610x65
Вес защиты : 16,7 кг
Вес комплектации : 0,7 кг
Размер комплектации: 100x100x50
Момент затяжки резьбовых соединений:
M8 - 15,7 Н*м
M10 - 32 Н*м

ALF3114-06-12-13st

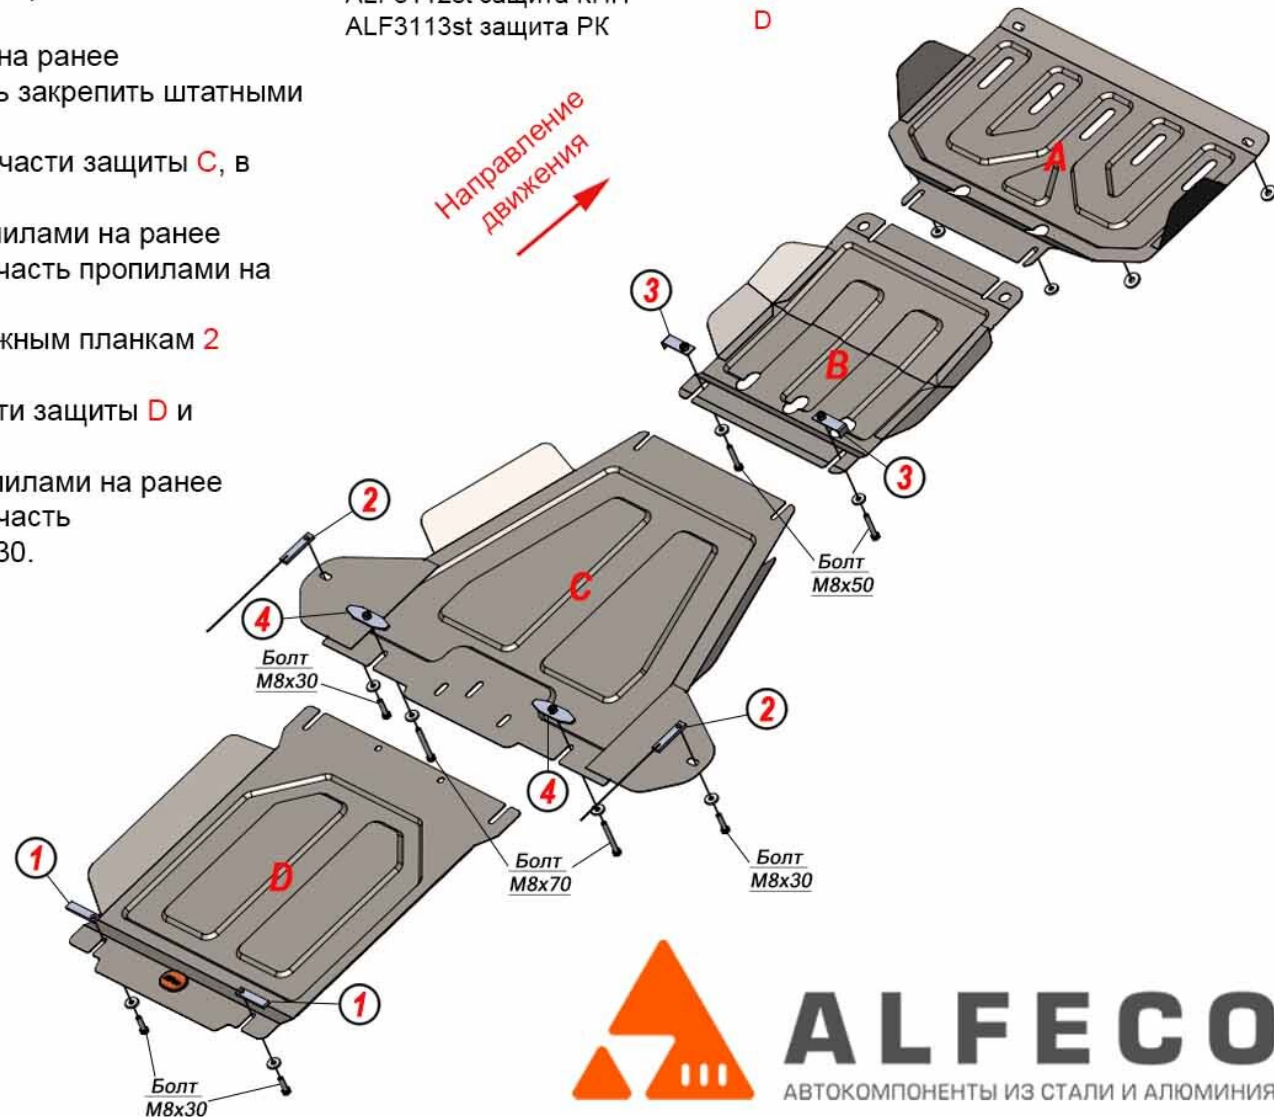
DW Hower H3/H5

Год выпуска: 2017-2019

V - 2,0T

Комплект защиты
ALF3114st защита радиатора
ALF3106st защита редуктора
ALF3112st защита КПП
ALF3113st защита РК

A
B
C
D



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF3114-06-12-13st

DW Hower H3/H5

Год выпуска: 2017-2019

V - 2,0T

Комплект защиты

ALF3114st защита радиатора

A

ALF3106st защита редуктора

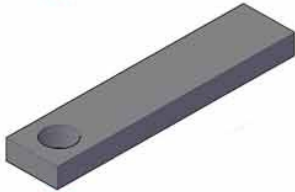
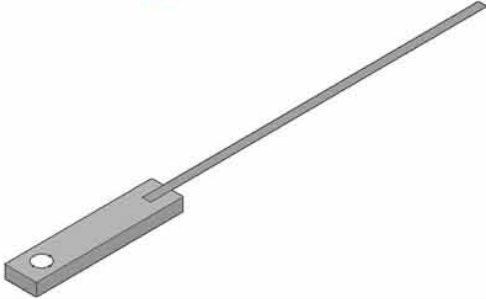
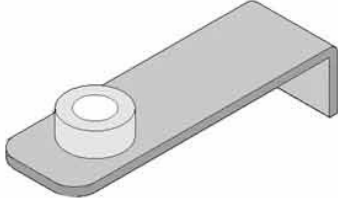
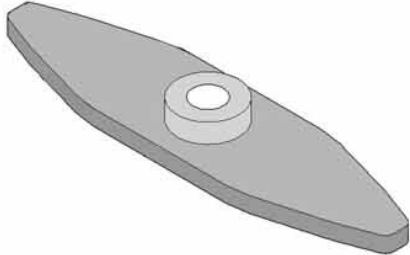
B

ALF3112st защита КПП

C

ALF3113st защита РК

D

№	Комплектация	Кол-во		
1	Болт М8х30(35)	4 шт.		
2	Болт М8х50	2 шт.		
3	Болт М8х70(80)	2 шт.		
4	Шайба 8 (увеличенная)	10 шт.		
5	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.		
6	Крепёжная планка 1	2 шт.		
7	Крепёжная планка 2	2 шт.		
8	Крепёжная планка 3	2 шт.		
9	Крепёжная планка 4	2 шт.		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.