


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
FORD F150	2023-	VSE	VSE Штатный болт 12 отв.	08.20ABC

Порядок установки комплекта защиты:

- Снять штатные стальные пыльники.
- Установить боковые части защиты.
- Установить закладные M8x50 в указанные отверстия.
- Установить защиты и закрепить согласно схеме.
- Все точки крепления затянуть.

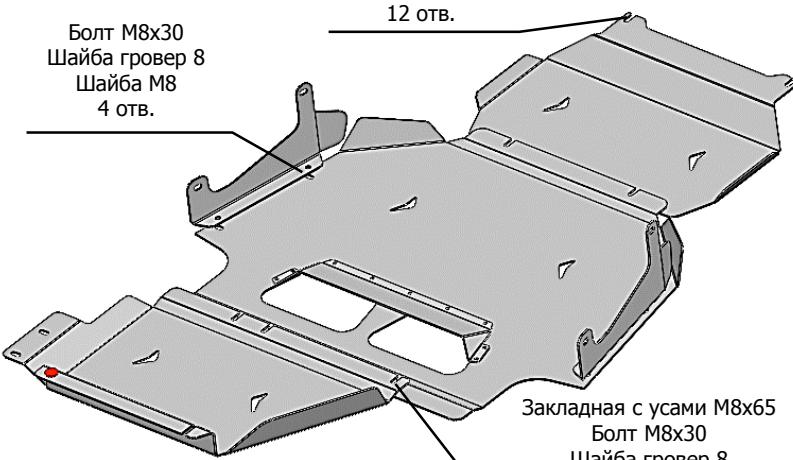

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Болт	M8x30	6 шт.
Шайба увеличенная	M8	6 шт.
Шайба гровер	8	6 шт.
Закладная	M8x50	2 шт. ABC.05.01.001.044

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента
произвести его регулировку согласно таблице

Схема установки закладной

