



Артикул:	92534-A
Верт. нагрузка на шар/масса прицепа, кг:	50/1250
Масса тягово-сцепного устройства, кг:	14,4
Доп. электрика:	Требуется, включая Смарт-коннект
Тип шара/Код:	A
Вырез в бампере:	Не требуется
Демонтаж бампера:	Требуется
Утилизация усилителя бампера:	Не требуется
Особенности:	ТСУ устанавливается вместо заглушек на лонжероны

Марка	Модель	Тип кузова	Объем двигателя	Год выпуска
Toyota	Corolla Fielder	универсал	1.5	2017-2025

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодической проверке затяжки болтовых соединений, осмотре сварных швов, состояния поверхности ТСУ и проверке контактов приборов электрооборудования.
2. В целях предотвращения появления коррозии детали ТСУ необходимо регулярно очищать от загрязнений. При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать антикоррозийным составом или восстанавливающей краской.
3. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
4. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
5. Каждые 1000 км пробега с прицепом необходимо проверять затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
6. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, разрывов металла на деталях ТСУ а также с ослабленными резьбовыми соединениями.
7. Данное ТСУ предназначено исключительно для буксировки автомобильных прицепов по дорогам общего пользования. Не допускается буксировка прицепов полной массой и с вертикальной нагрузкой на ТСУ более указанной производителем автомобиля или ТСУ (меньшее из значений), и со скоростью, превышающей разрешенную ПДД.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в сертифицированном установочном центре при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, в случае его неправильной установки и при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и этикетки предприятия-изготовителя ТСУ.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Ссылка на сертификат соответствия

Отметка контролера

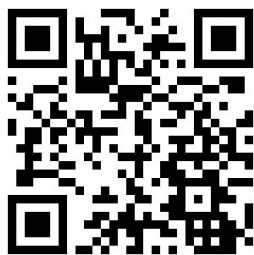

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ


ТСУ 92534-A

Установлено на автомобиль:

Марка	Модель	VIN
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство, подтверждаем, что точки крепления ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данном руководстве		
М.П.	Дата установки	Подпись

ООО «Трио Сервис» 196006, Санкт-Петербург, ул. Кондратенко, 3
тел. 8 (812) 565-48-90, www.motodor.pro

СХЕМА УСТАНОВКИ

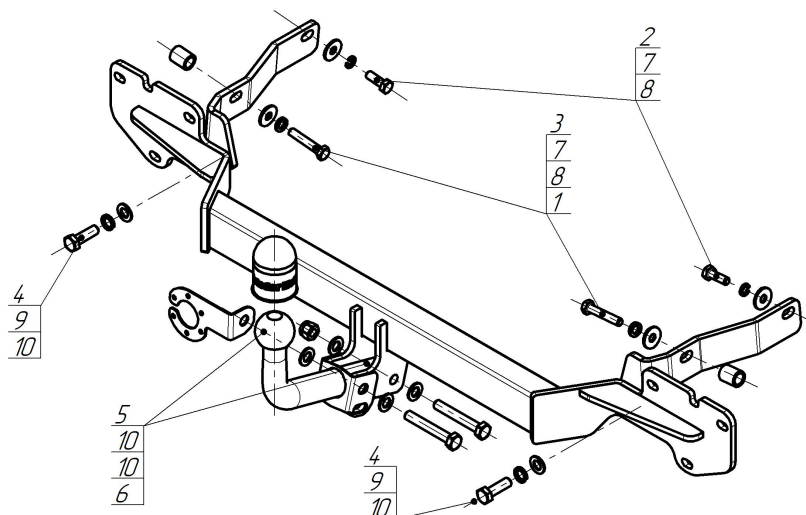

Комплект крепежа

1		Проставка 25	2 шт	6		Гайка DIN 982 M12x1,75 самоконтрящаяся	2 шт
2		Болт DIN 961 10x1,25x30 (мелк)	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
3		Болт М10х55х1,25 (мелк)	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 М12х040х1,75	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 М12 средняя серия	2 шт
5		Болт DIN 931 – 8.8 12х80х1,75	2 шт	10		Шайба DIN 125 М12	6 шт

Момент затяжки резьбовых соединений классом прочности 8.8

Номинальный диаметр резьбы, мм	Момент затяжки, Н·м	Номинальный диаметр резьбы, мм	Момент затяжки, Н·м
10	45	14	122
12	77	16	185

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установку ТСУ допускается производить только в сертифицированных установочных центрах.

1. Снять задний бампер и демонтировать заглушки лонжеронов (в дальнейшем не понадобятся).
2. Используя штатные болты установить балку ТСУ в штатные резьбовые отверстия крепления заглушек лонжеронов к кузову автомобиля.
3. В штатные резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля установить кронштейны при помощи проставок 25, болтов М10х1,25х55 с шайбами и гр. шайбами 10 (задние точки крепления) и болтов М10х1,25х30 с шайбами и гр. шайбами 10 (передние точки крепления), так же прикрепить их к балке при помощи болтов М12х40 с шайбами и гр. шайбами 12. Затянуть крепеж с необходимым усилием.
4. Вернуть на место задний бампер.
5. Установить шар и подрозетник при помощи болтов М12х80, гаек М12 с шайбами 12, затянуть все оставшиеся крепёжные элементы с необходимым усилием.
6. Выполнить электромонтаж розетки световой сигнализации.