

ALF0943st


Honda StepWGN 4th generation 2WD

Год выпуска; 2009-2015
Защита топливного бака

Объём двигателя; All

Инструкция по установке

1. Снять штатные пыльники.
2. Заложить крепёжные планки **1** и установить к ним крепёжные кронштейны **4** и **5** при помощи болтов M8x30 (Стр. 2)
3. Заложить крепёжную планку **2** и ввернуть в нее на несколько оборотов болт M8x30. (Стр. 2)
4. Установить кронштейн **8** надев пропилами на ранее установленный болт M8x30 и закрепить болтом M6x20 в штатную точку крепления. (Стр. 2)
5. Установить крепёжные кронштейны **6** и **7** на штатные места крепления теплового защитного экрана. (Стр. 2)
6. Установить защиту при помощи болтов M8x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **4, 5, 6, 7** и **8**.
7. Закрепить защиту в передней части при помощи крепёжных планок **3** и болтов M8x30.
8. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

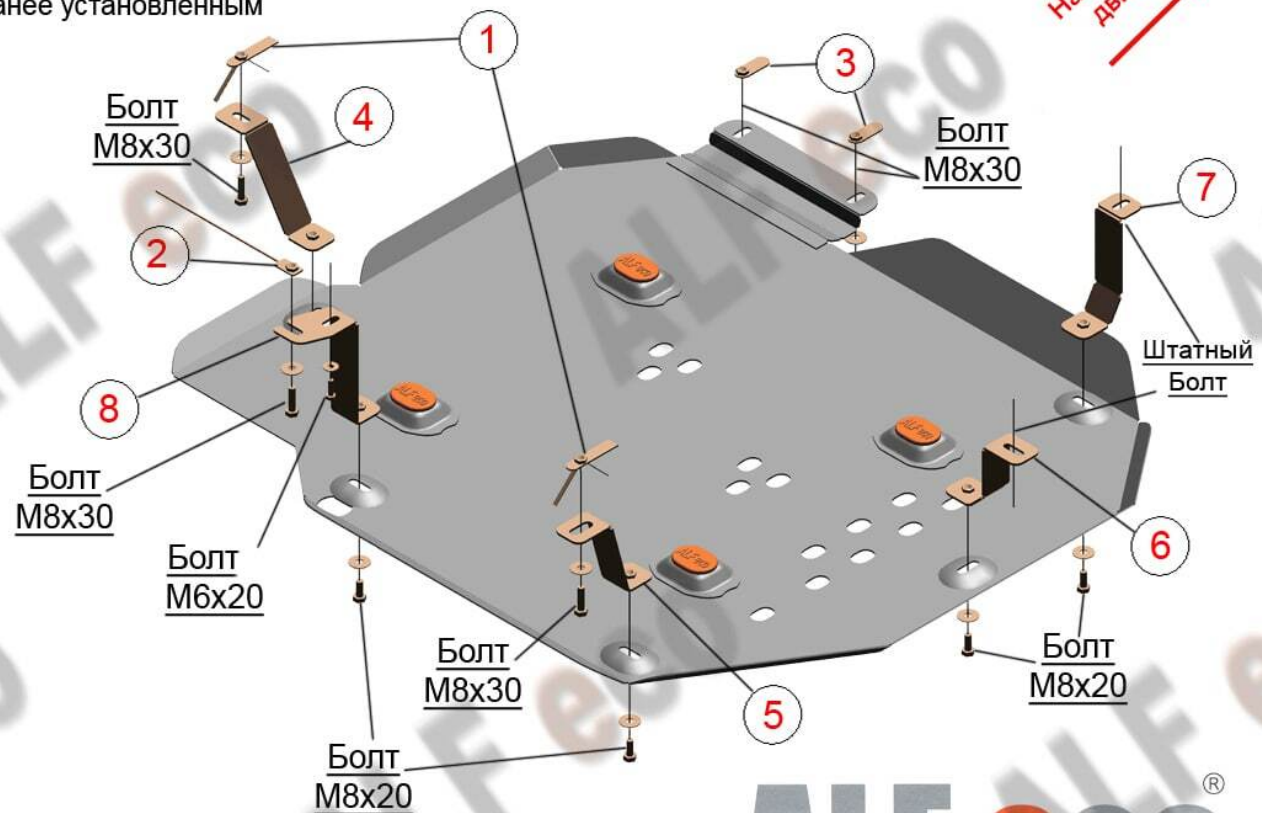

Вес защиты: **11,5 кг**
Вес комплектации: **1,2 кг**
Размер защиты: **976x848x100**
Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм
Момент затяжки. M6 - 6,1 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Стр. 1

ALF eco
автокомпоненты из стали и алюминия



Комплектующие	Кол-во
Болт М6х20	1 шт.
Болт М8х20	5 шт.
Болт М8х30	5 шт.
Шайба М6 (увеличенная)	1 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	10 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
2 М8 КПРГ 70x15x20 ф	
Крепёжная планка 2	2 шт.
2 М8 КПГ 30x17x10 d190	
Крепёжная планка 3	2 шт.
2 М8 КП2РГ 48x18x9	
Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
Крепёжный кронштейн 8	1 шт.

ALF0943st

Honda StepWGN 4th generation 2WD

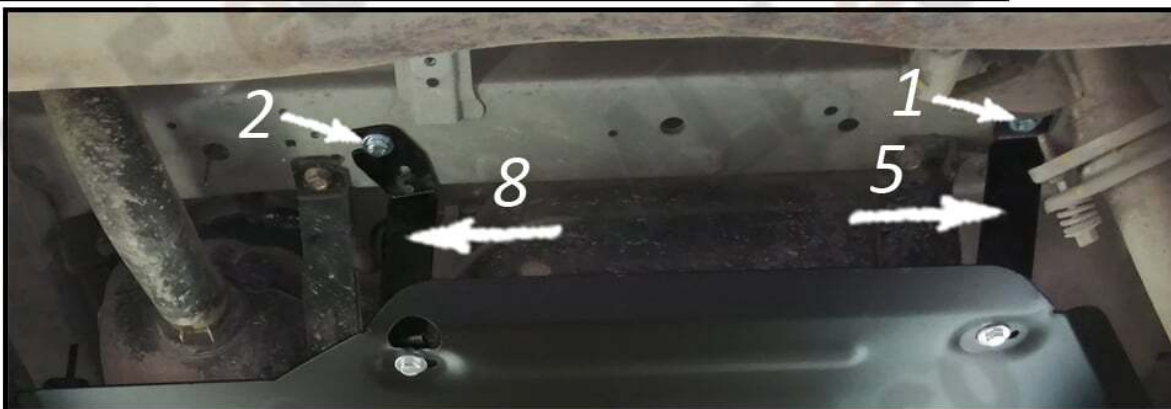

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

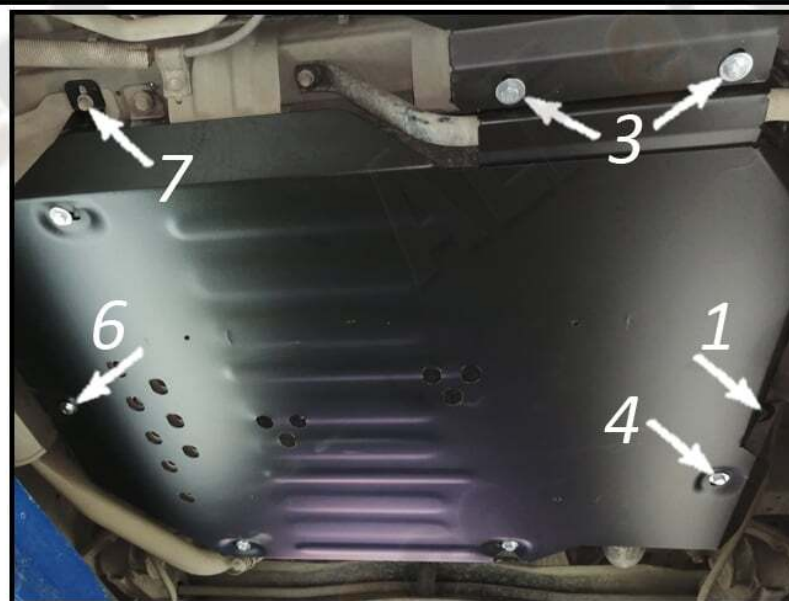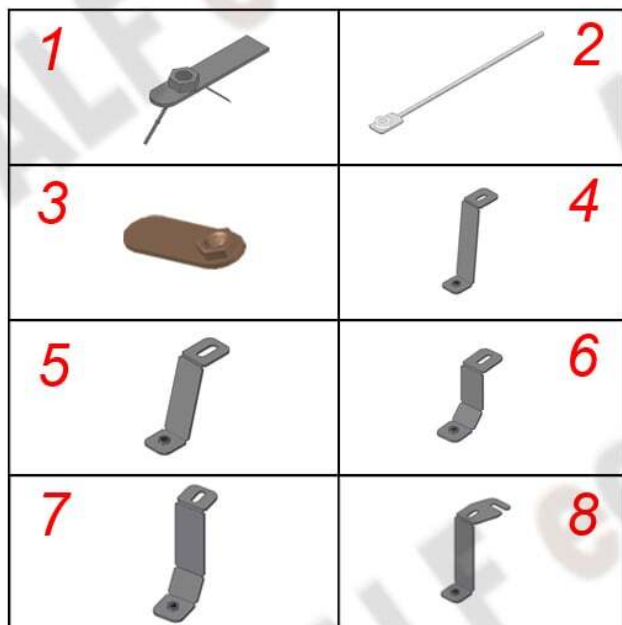

Стр. 2

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.