

МАРКА, МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

ДВИГАТЕЛЬ

ТРАНСМИССИЯ

АРТИКУЛ

BMW X5/X7

2019-

Все

Все

34.15k

**ЗАЩИТА ДВС, АКПП  
 (из 2-х частей)**

Планка закладная  
 ABC.05.01.001.044  
 2 отв.

Втулка Н=20  
 2 отв.

Болт М10х60  
 Шайба гровер 10  
 Шайба М10  
 2 отв.

Втулка Н=20  
 2 отв.

Защита АКПП

Скоба М6  
 2 отв.

Планка закладная  
 М10х90

Болт М6х40  
 Шайба гровер 6  
 Шайба М6  
 2 отв.


Болт М10х60  
 Шайба гровер 10  
 Шайба М10

Саморез штатный  
 4 отв.


Саморез штатный  
 4 отв.

Защита ДВС

Болт М8х40  
 Шайба гровер 8  
 Шайба М8  
 2 отв.

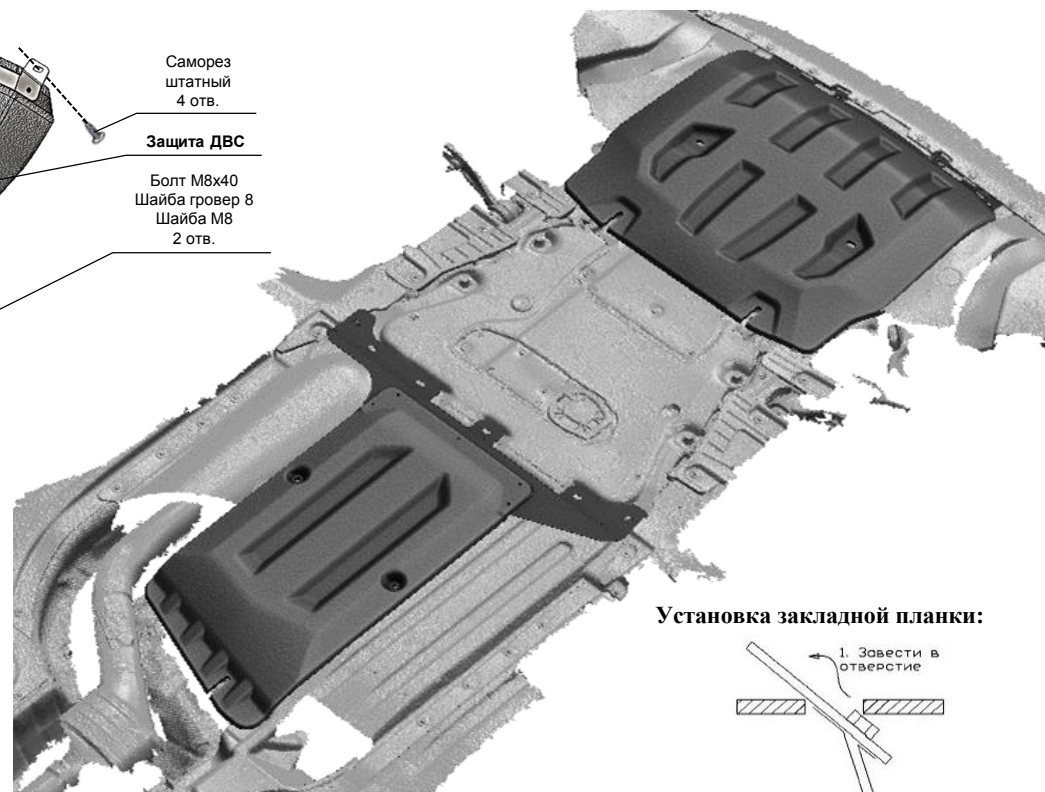

**Установка закладной планки:**

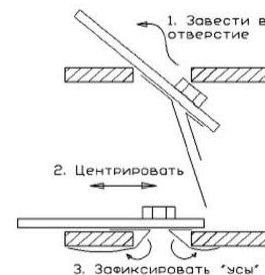

**Состав комплекта крепежа**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х40	2 шт.
	М8х40	2 шт.
	М10х60	5 шт.
Шайба	М6	2 шт.
	М8	2 шт.
	М10	5 шт.
Шайба гровер	6	2 шт.
	8	2 шт.
	10	5 шт.
Планка закладная	М10х90	1 шт. ABC.05.01.000.002
	М8х70	2 шт. ABC.05.01.001.044
Скоба	М6	2 шт. ABC.05.01.000.073
Втулка	Н = 20	4 шт. ABC.05.01.000.006-01
Защита	ДВС	1 шт.
	АКПП	1 шт.

**Порядок установки.**

1. Снять штатный пластиковый пыльник ДВС. Пыльник АКПП не снимать.
2. Приложите комплект защиты к кузову автомобиля и определите точки крепления.
3. Установите закладные планки и скобы согласно схеме.
4. Установите защиту из 2-х частей.
5. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	