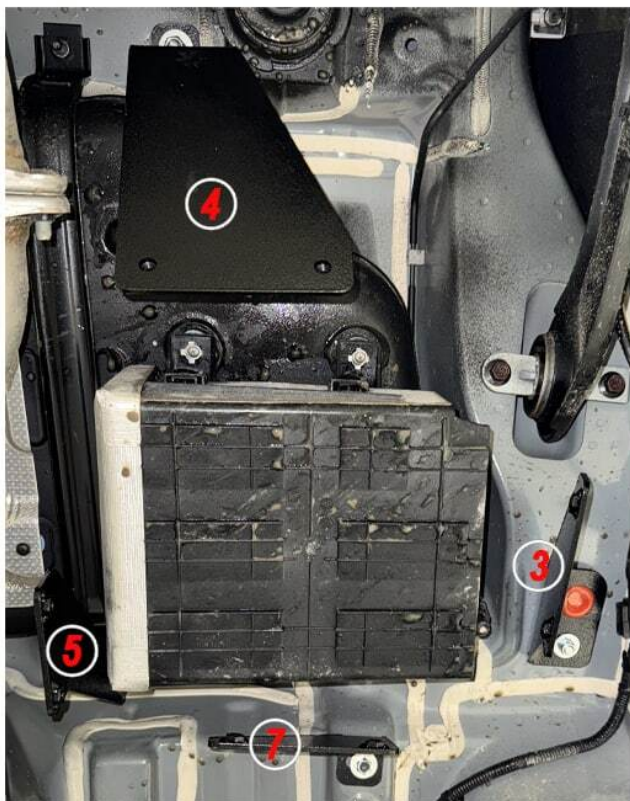


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в отверстия кузова автомобиля. Закрепить к ним кронштейны **3, 4** с помощью гаек М8 и М10.
2. Закрепить кронштейн **5** через втулку **6** и кронштейн **7** к штатным шпилькам, используя гайки М8, М10х1,25.
3. Установить и закрепить защиту к кронштейнам **3, 4, 5, 7** болтами М8х20.
4. Все точки крепления затянуть.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

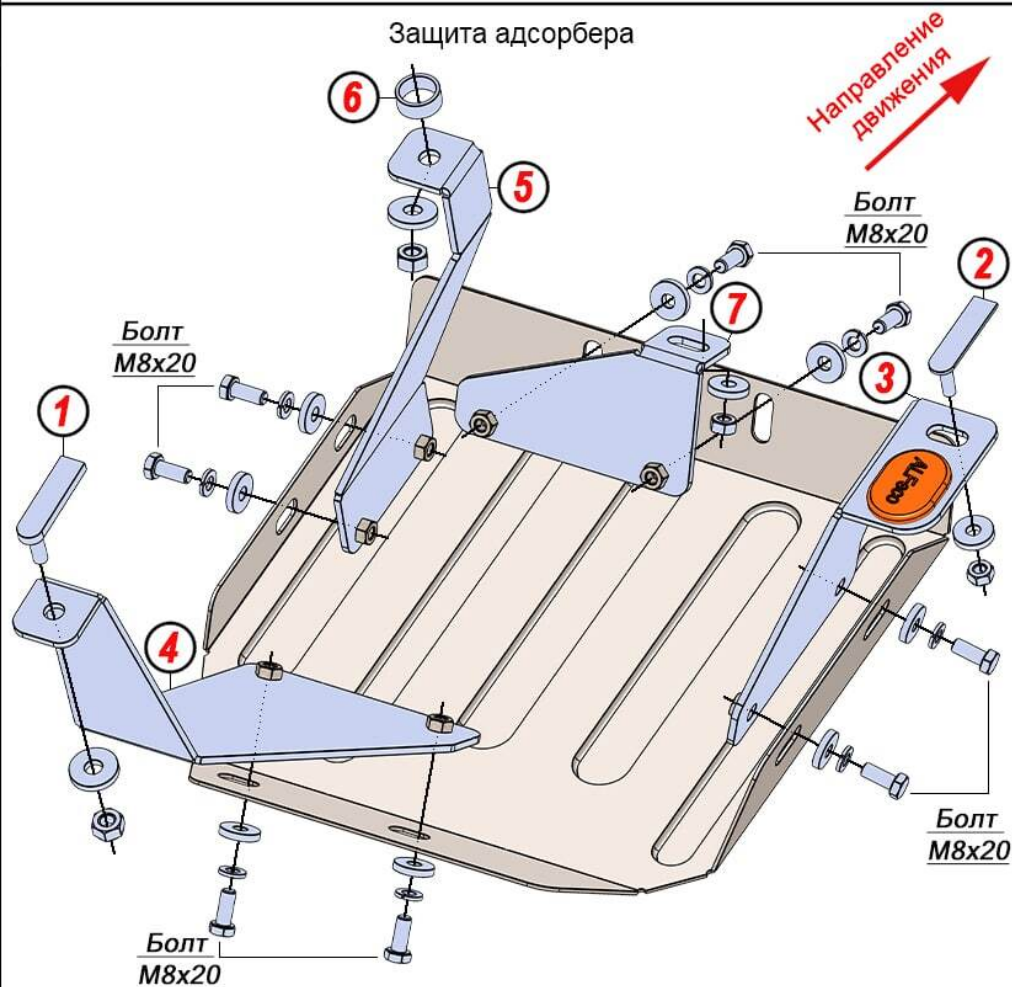
KGM Torres

ALF7402st

Год выпуска: 2023-

V - 1,5 4WD

Защита адсорбера



Вес защиты: 2,5 кг

Вес комплектации: 3,1 кг

Размер защиты: 400x370x70

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

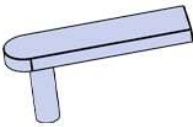
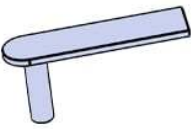
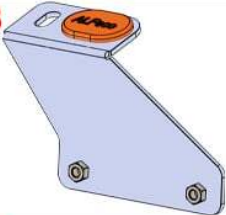
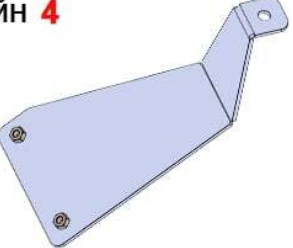
Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

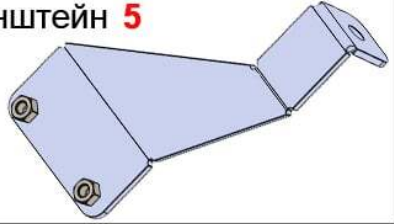
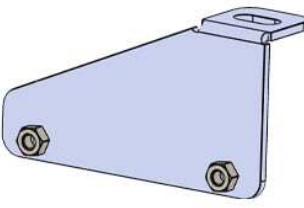
KGM Torres

ALF7402st
 Год выпуска: 2023-
 Защита адсорбера

V - 1,5 AT

Комплектующие**Кол-во**

1	Болт М8х20	8 шт.
2	Шайба М8 (увеличенная)	10 шт.
3	Шайба пружинная М8 (гровер)	8 шт.
4	Шайба М10 (увеличенная)	2 шт.
5	Гайка М8 самоконтр. 	2 шт.
6	Гайка М10 самоконтр. 	1 шт.
7	Гайка М10х1.25	1 шт.
8	Крепёжная планка 1 	1 шт.
9	Крепёжная планка 2 	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 3 	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 4 	1 шт.

12	Крепёжный кронштейн 5 	1 шт.
13	Втулка 6 	1 шт.
14	Крепёжный кронштейн 7 	1 шт.