

# ALF2635st

Volkswagen Amarok Double Cab (2H)

Год выпуска: 2010-2019

Объем двигателя: V-2.0TD

## Защита картера, КПП, РК (3 части)

### Инструкция по установке

1. Заложить крепёжные планки **2** (Стр. 2).
2. Заложить крепёжные планки **3** и установить крепёжный кронштейн **5** при помощи болтов M10x25 (Стр. 2).
3. Заложить крепёжные хомуты **4** (Стр. 2).
4. Установить защиту **С** на ранее установленный крепёжный кронштейн **5** при помощи болтов M8x25.
5. Завести защиту **В** на защиту **С** так, чтобы часть защиты **В** закрывала защиту **С**, и скрепить их между собой при помощи болтов M8x25 в ранее заложенные крепёжные планки **2**.
6. Установить защиту **А** на ранее заложенные крепёжные хомуты **4** с болтами M8x30 и закрепить между собой защиты **А** и **В** при помощи болтов M8x25 и крепёжных планок **1**.
7. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью



Вес защиты: **18.3 кг сталь**  
**13.1 кг алюминий**  
Вес комплектации: **2.5 кг**  
Размер защиты: **820x990x150**  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм  
M10 - 32 Нм



Арт. 36.35.1 - **A**  
Арт. 36.35.2 - **B**  
Арт. 36.35.3 - **C**

**ALF eco**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ


Стр. 1

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

**Комплектующие** **Кол-во**

Болт М8х25	6 шт.
Болт М8х30	8 шт.
Болт М10х25	2 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	14 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжный хомут 4	4 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.

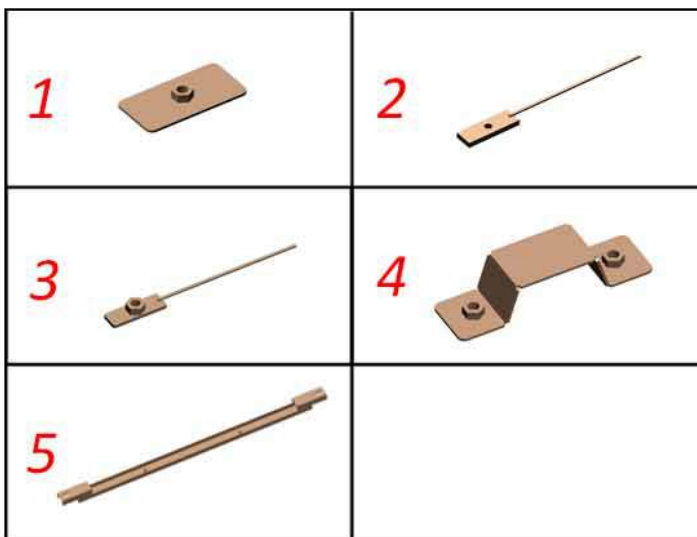



**ALF2635st**

Volkswagen Amarok Double Cab (2H)

Год выпуска: 2010-2019

Объём двигателя: V-2.0TD

Защита картера, КПП, РК (3части)

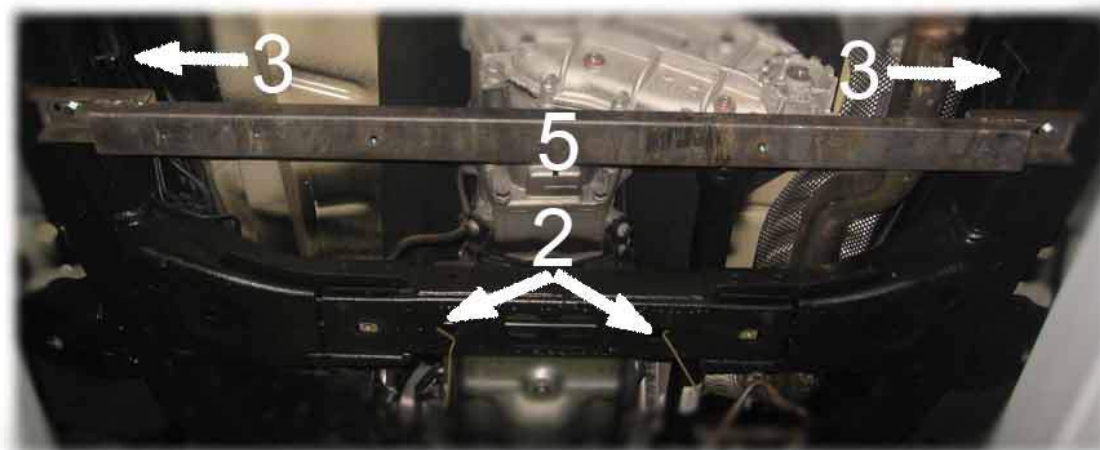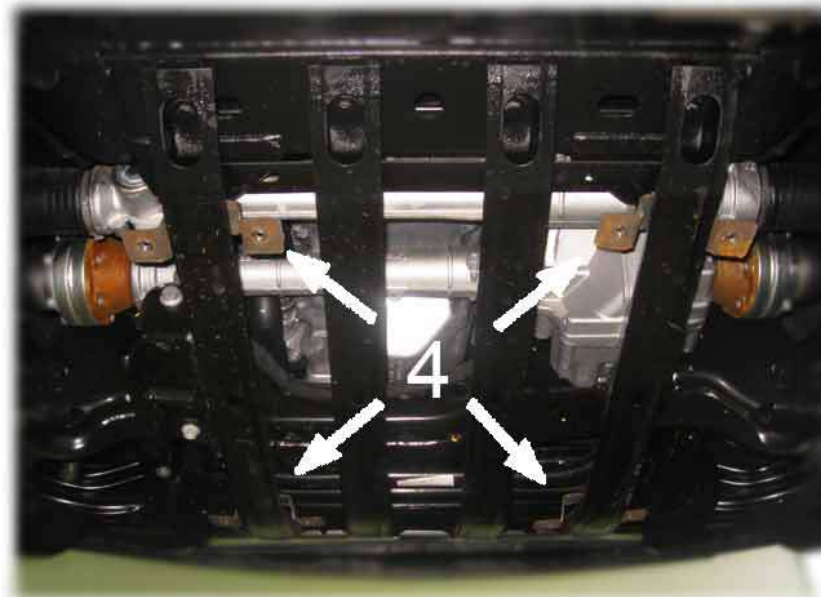

**ALF eco**<sup>®</sup>  
 автокомпоненты из стали и алюминия