



Инструкция по установке

Артикул **02203**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Legacy	2.0	1989-1994	Subaru	Legacy	2.0	1989-1994
Subaru	Legacy	2.0	1989-1994	Subaru	Legacy	2.0	1989-1994


Изображение отсутствует

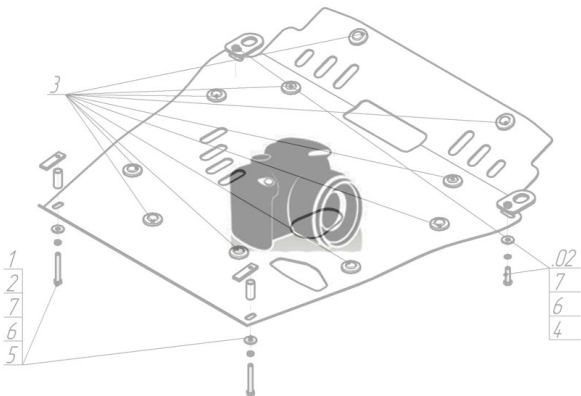


Комплект крепежа

1		Уголок А40 М10		4		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	8 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	8 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	2 шт

Автомобиль без защиты

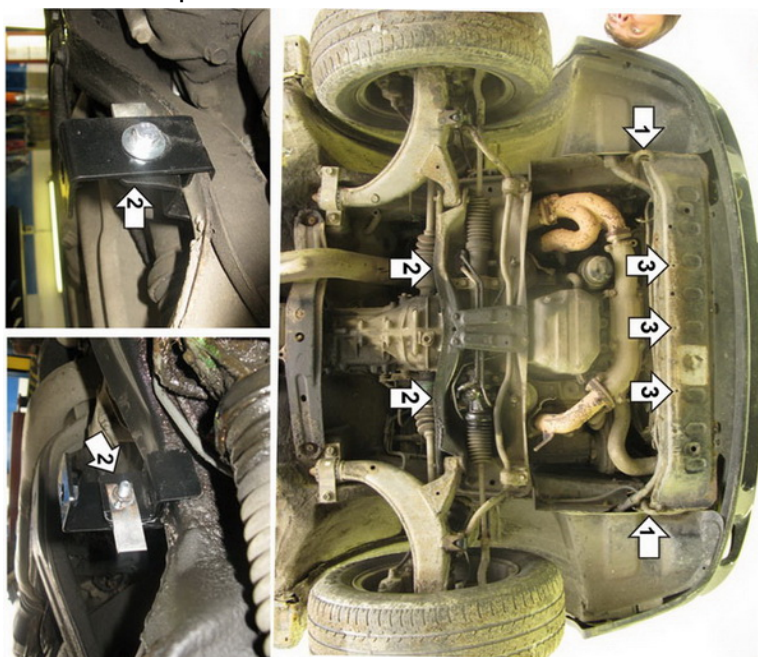

Автомобиль с защитой

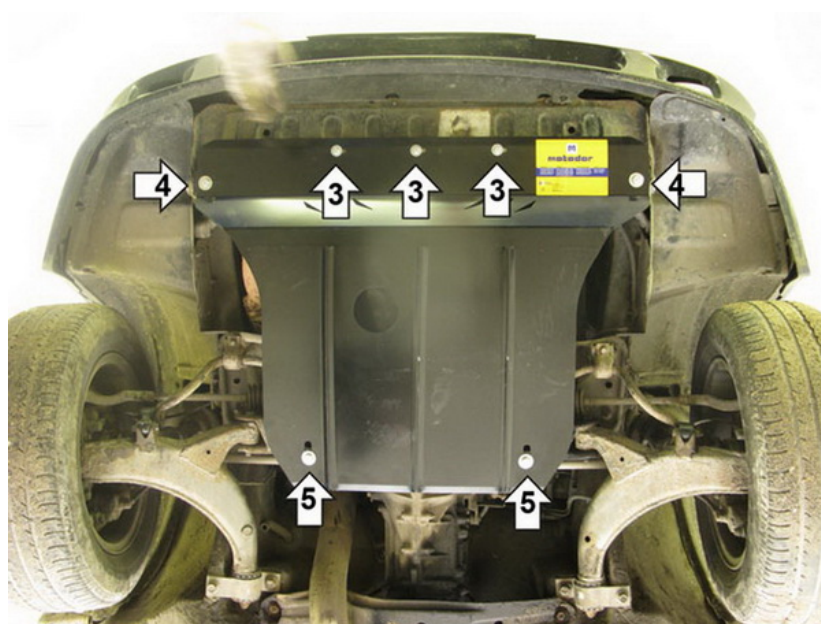

Порядок установки

1. Прикрутить уголки A40M10 к буксировочным петлям болтами M10x30.
2. Закрепить кронштейн и прижим на поперечной используя болты M10x30 и планки KL51x20 A40 M8.
3. Передние точки прикрутить болтами M8x20.
4. Прикрутить точки болтами M8x20.
5. Прикрутить точки болтами M8x20.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 13.01.2020 14:05:19