


Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

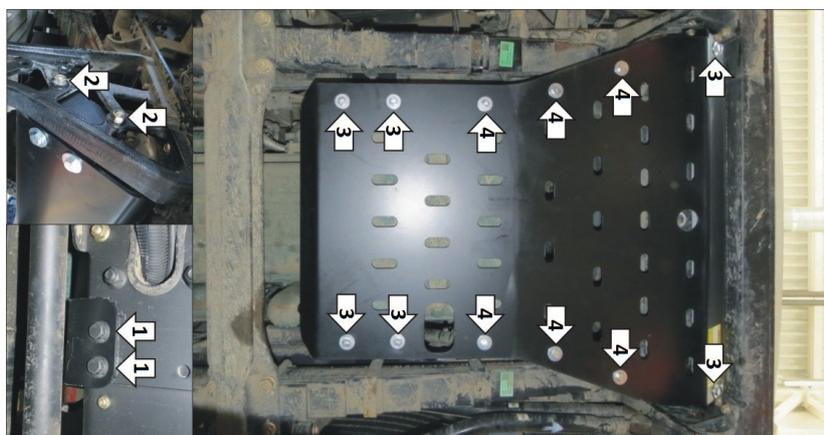

Порядок установки

1. Под штатные болты в раме автомобиля установить задние кронштейны (в случае отсутствия передних болтов использовать болты M14x60 с шайбами и гайками M14 из комплекта крепежа).
2. Снять штатную защиту радиатора (при её наличии). В случае необходимости, заменить штатные кронштейны крепления щита на кронштейны из комплекта крепежа, закрепив их либо штатным крепежом, либо болтами M12x40, M12x80, гайками M12 с шайбами 12.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M12x40 и гаек M12 с шайбами 12.
4. Прикрепить боковые щитки к кронштейнам при помощи болтов M12x40 с шайбами и гр. шайбами 12. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 29.06.2023 10:30:13