


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка
переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|---------|-------|-------------|-------|---------|-------|-------------|
| Belgee | X50 | 1.5 | 2023-н.в. | Geely | Coolray | 1.5 | 2020-2023 |
| Geely | Cityray | 1.5 | 2024-н.в. | Geely | Coolray | 1.5 | 2023-н.в. |

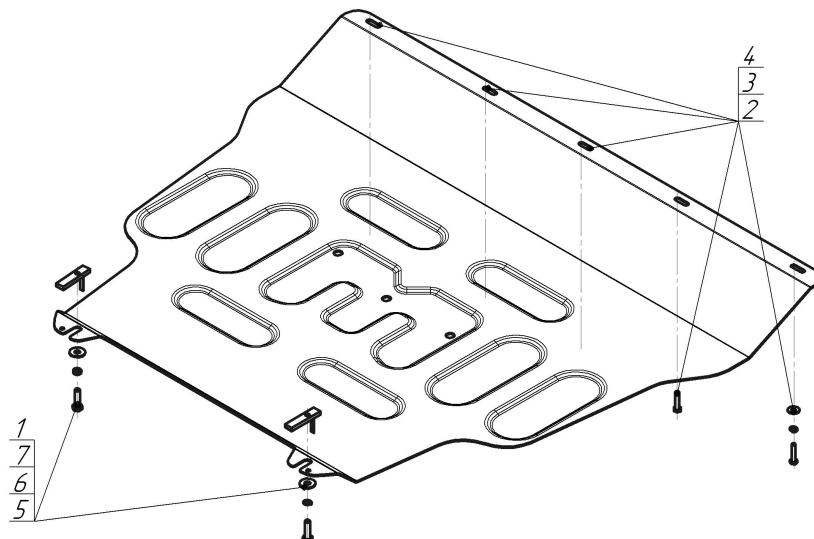

Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|--|------|---|---|--|------|
| 1 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 2 шт | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x030 | 5 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 2 шт |
| 3 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия | 5 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 | 2 шт |
| 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 06 | 5 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

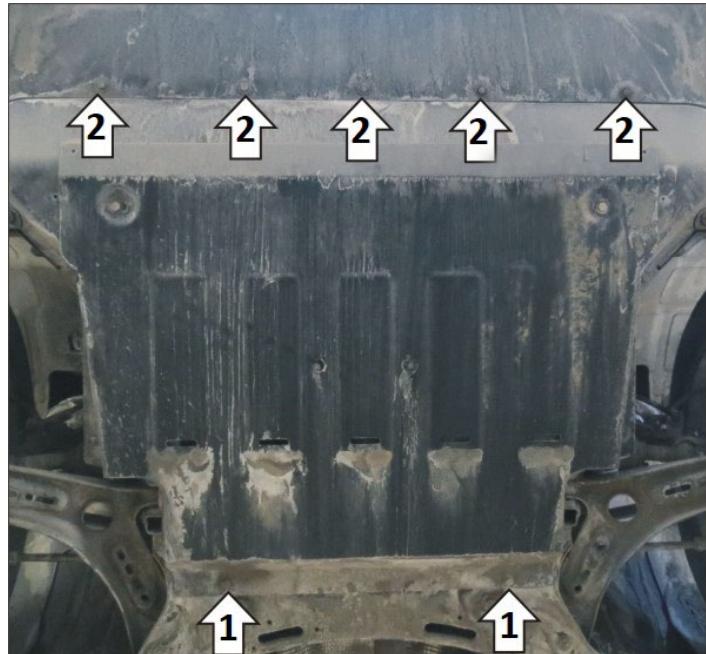

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. В штатные отверстия в подрамнике подвески установить задние крепежные точки защиты при помощи закладных планок ПУ 60x14x6 М8, болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. Выкрутить штатные болты крепления пыльника и в эти же резьбовые отверстия прикрепить передние точки крепления защиты при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.