


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 878106.....	2 шт.	Шайба.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба пружинная.....	2 шт.
Пластина.....	2 шт.	Шайба специальная.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Шайба стопорная.....	2 шт.
Планка закладная.....	2 шт.	Руководство по установке...	1 шт.

## Схема установки

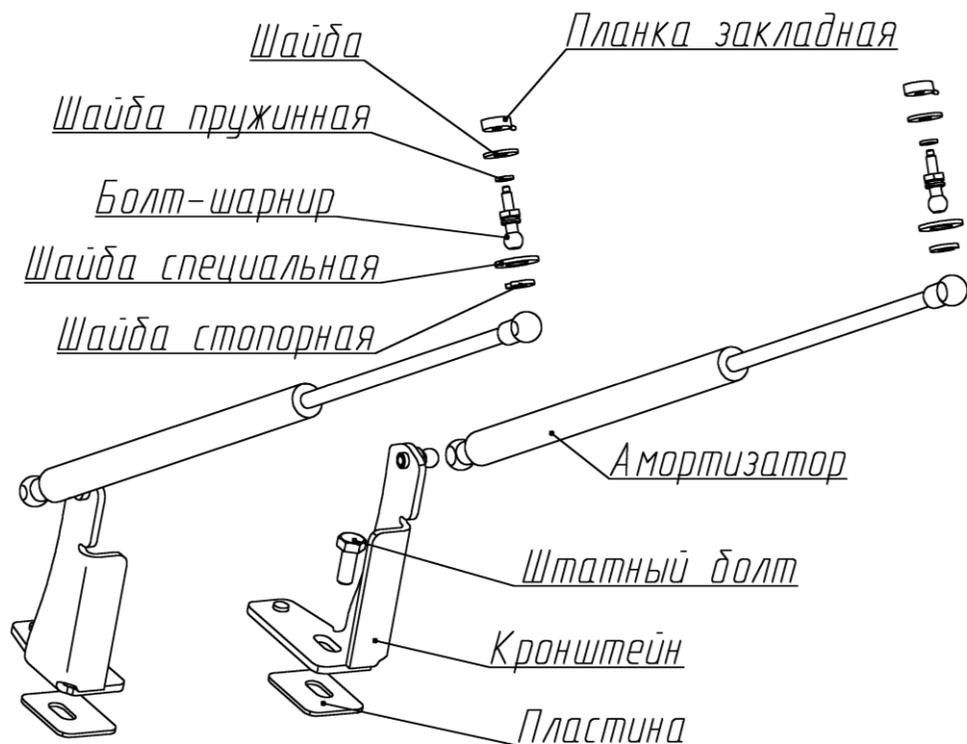

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Nissan Pathfinder IV (2012-2017)

Артикул: UNIPAT021



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Торцевой головкой №13 открутить болт крепления опоры передней подвески. Удалить пистон фиксации пластика, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить пластину, (Рис.2).



Рис.3

3. Установить кронштейн, попав штифтом в отверстие от пистона. Затянуть штатный болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).



Рис.4

4. Удалить пистон крепления обшивки капота, (Рис.4).

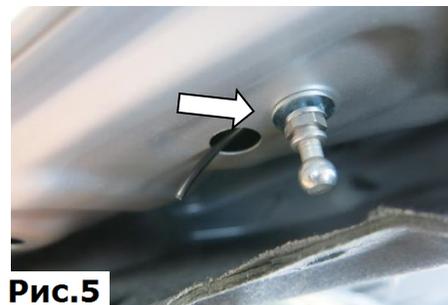


Рис.5

5. Завести планку закладную в отверстие в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой пружинной и шайбой высокой торцевой головкой №10 с усилием 6 Нм, (Рис.5).

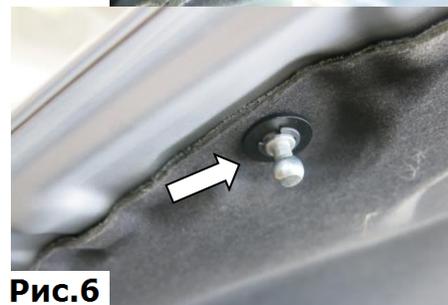


Рис.6

6. Прижать обшивку капота шайбой специальной. Зафиксировать шайбу специальной шайбой стопорной, (Рис.6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.



Рис.7

8. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**