





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Actros		2008-2016	Mercedes-benz	Actros		2016-н.в.

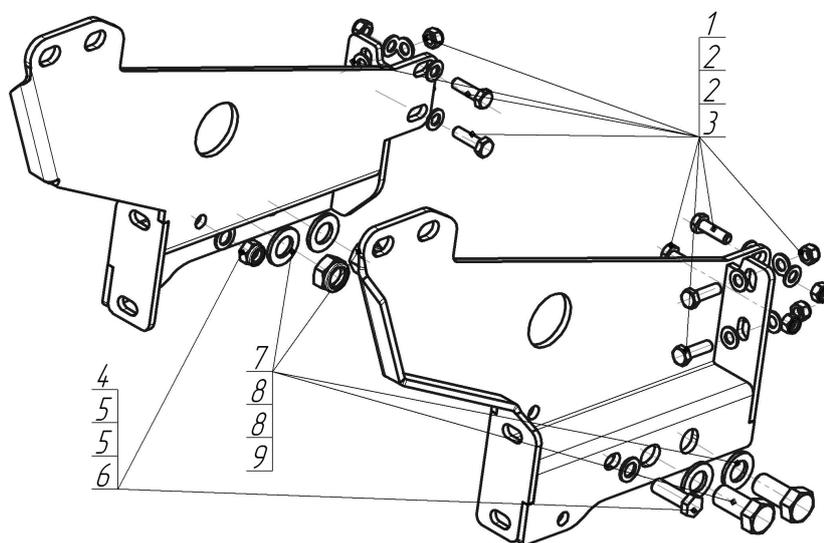


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 14x40	1 шт	6		Гайка DIN 985 M 16 самоконтрящаяся	1 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 M14	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 24x50	1 шт
3		Шайба DIN 125 M14	1 шт	8		Шайба DIN 125 M20	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 16x40	1 шт	9		Гайка DIN 985 M 24 самоконтрящаяся	1 шт
5		Шайба DIN 125 M16 ZN	1 шт				

Автомобиль без защиты

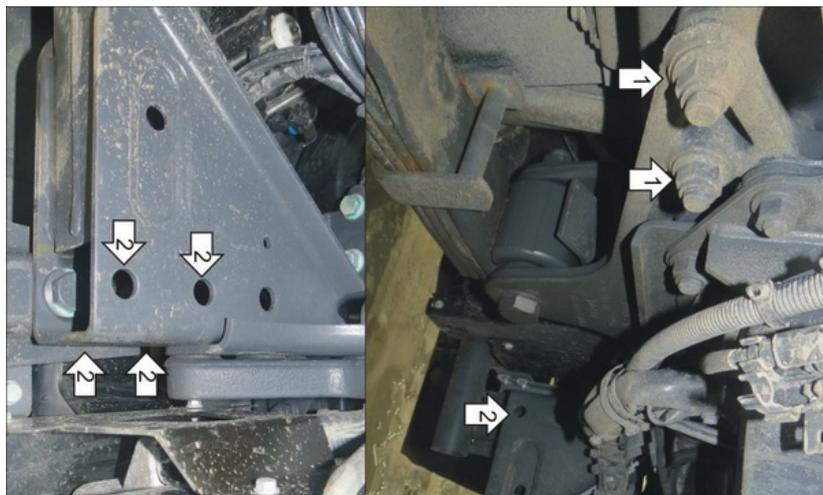

Автомобиль с защитой

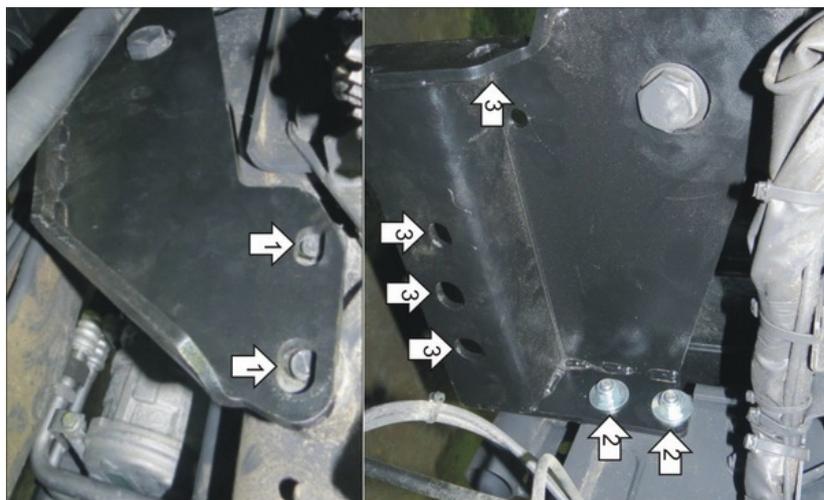

Порядок установки

1. Отвернуть 2 гайки крепления переднего кронштейна рессоры к раме автомобиля, установить на них Кронштейны и наживить гайки обратно.
2. В штатные отверстия кронштейна крепления подножки прикрепить Кронштейны спереди при помощи Болтов M12x35 с Шайбами 12 и Гайками 12. Затянуть весь крепеж.
3. Дальнейший монтаж Защиты арт. 21203 вести согласно прилагаемой к ней инструкции, используя при этом Болты M24x50 с Шайбами 24 и Гайками M24 вместо штатных болтов для крепления передних точек Щита.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:09:16