

JAC T6
JAC T8
Sollers ST6

ALF5607st

Год выпуска: 2016-
Год выпуска: 2023-
Год выпуска: 2023-

V - 2,0; 2,0TD
V - 2,0 MT 4WD
V - 2,0MT; 2,0TD

Защита топливного бака (2 части)

Инструкция по установке


1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстие силовой балки автомобиля в передней части по ходу движения и в отверстие кузова автомобиля в задней левой части.
3. Установить крепёжный кронштейн **4** к ранее заложённой крепёжной планке **1** болтом M10x25.
4. Установить крепёжные кронштейны **8** (левый к ранее заложённой крепёжной планке **1** болтом M10x25, а правый в штатную точку болтом M10'1.25x20(25)).
5. Установить крепёжный кронштейн **5** поверх силовой балки автомобиля в передней части по ходу движения и вкрутить в него на несколько оборотов болты M10x25.
6. Установить крепёжный кронштейн **6** пропилами на ранее установленные болты M10x25.
7. Установить защиту В при помощи болтов M10x20 и M10x25 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **4**, **6** и **8**.
8. Установить крепёжный кронштейн **7** при помощи крепёжных планок **2**, **3** и болтов M8x20.
9. Ввернуть в защиту В на несколько оборотов болты M8x20.
10. Надеть пропилами защиту А на ранее установленные болты M8x20 и прикрепить ее в передней части к кронштейну **7** при помощи болтов M8x20.
11. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.



Вес защиты: 11,8 кг
Вес комплектации: 2,8 кг
Размер защиты: 1362x475x100
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

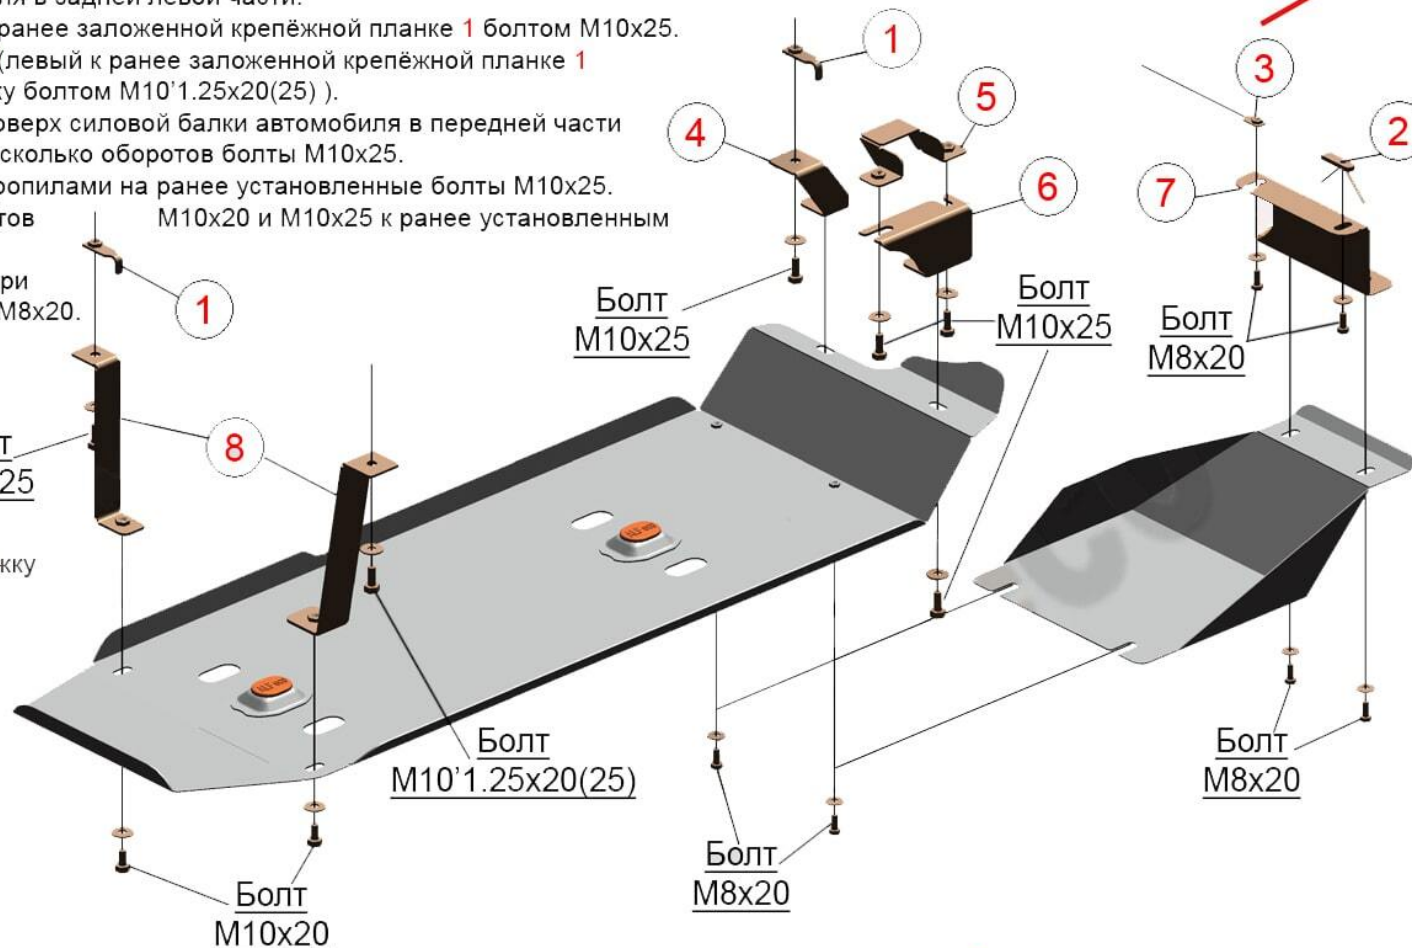

Лист 1



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие	Кол-во
Болт М8х20	6 шт.
Болт М10х20	2 шт.
Болт М10'1.25х20(25)	1 шт.
Болт М10х25	6 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	6 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	9 шт.
Крепёжная планка 1 (4 М10 КПГ 75х20/10х15 ± 20/0)	2 шт.
Крепёжная планка 2 (2 М8 КПГ 30х17х10 Ø190)	1 шт.
Крепёжная планка 3 (6 М8 КПР 50х15х18 ф)	1 шт.
Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
Крепёжный кронштейн 8	2 шт.

JAC T6
JAC T8
Sollers ST6

ALF5607st

Защита топливного бака (2 части)



1	2	7	
3	4	левый и правый 8	
5	6		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой
консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 2

 **ALFECO®**
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.