
Инструкция по установке

Артикул **77223**

Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Changan	Deepal G318	1.5	2024-н.в.

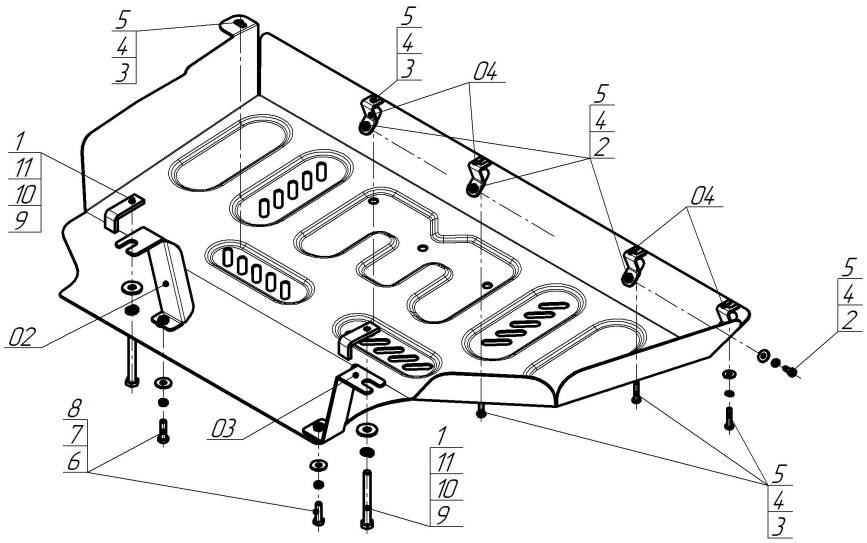


Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	9 шт
03		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
04		Балка		7		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	4 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	5 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	9 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт

Автомобиль без защиты

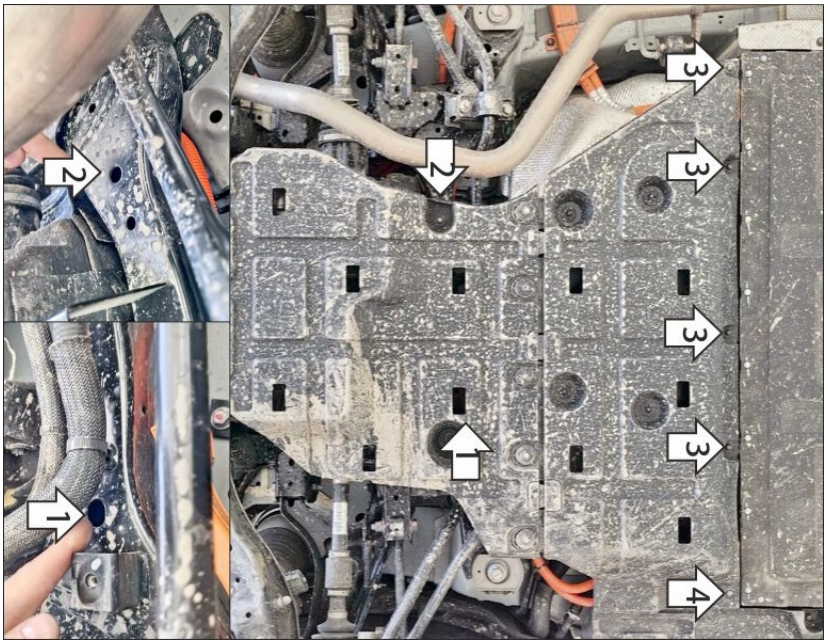

Автомобиль с защитой

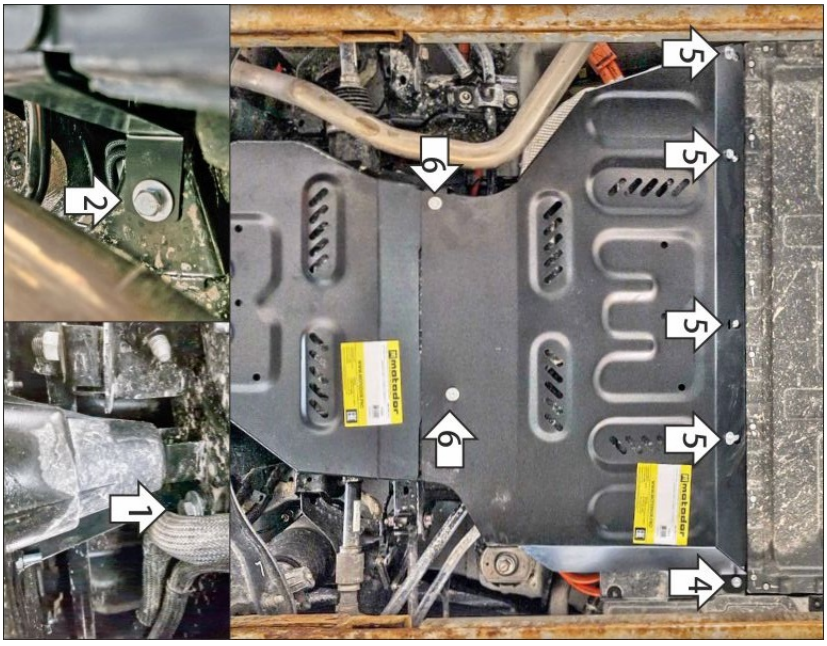

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник под задним электромотором. В штатное отверстие в подрамнике установить кронштейн 1 при помощи планки П361х20 М10 (устанавливается поверх подрамника) и болта М10х90 с шайбой и гр. шайбой 10.
2. В штатное отверстие в подрамнике установить кронштейн 2 при помощи планки П361х20 М10 (устанавливается поверх подрамника) и болта М10х90 с шайбой и гр. шайбой 10. Вернуть на место пыльник.
3. Под штатные болты крепления пыльника установить кронштейны 3 (или использовать болты М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6 из комплекта крепежа).
4. Под штатный болт крепления пыльника прикрепить щит (либо использовать болт М6х30 с шайбой и гр. шайбой 6 из комплекта крепежа).
5. Прикрепить щит к кронштейнам 3 при помощи болтов М6х20 с шайбами и гр. шайбами 6.
6. Прикрепить щит к кронштейнам 1 и 2 при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.09.2026 11:01:51