
Инструкция по установке

Артикул **71411**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2007-2010	Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2010-2015

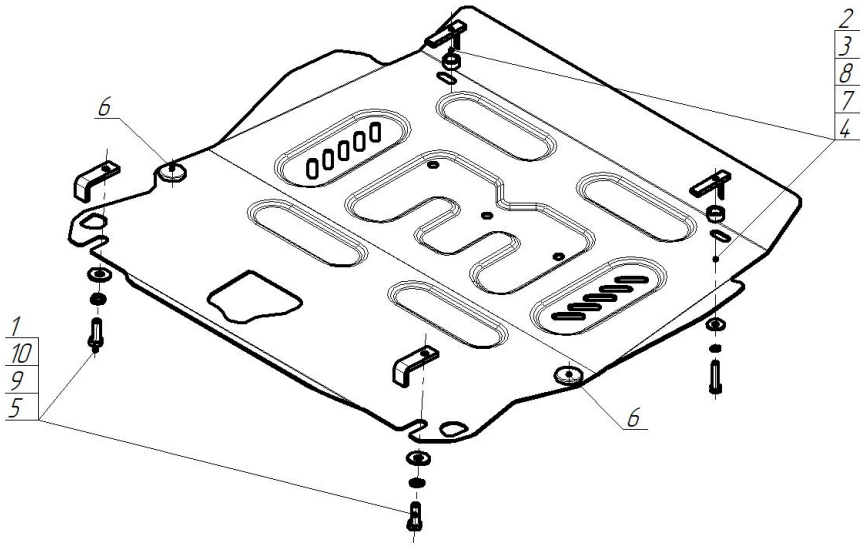


Комплект крепежа

1		ПЗ 61х20х6 А40 М10	2 шт	6		Демпфер	2 шт
2		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
3		Проставка 10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08х040	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт

Автомобиль без защиты

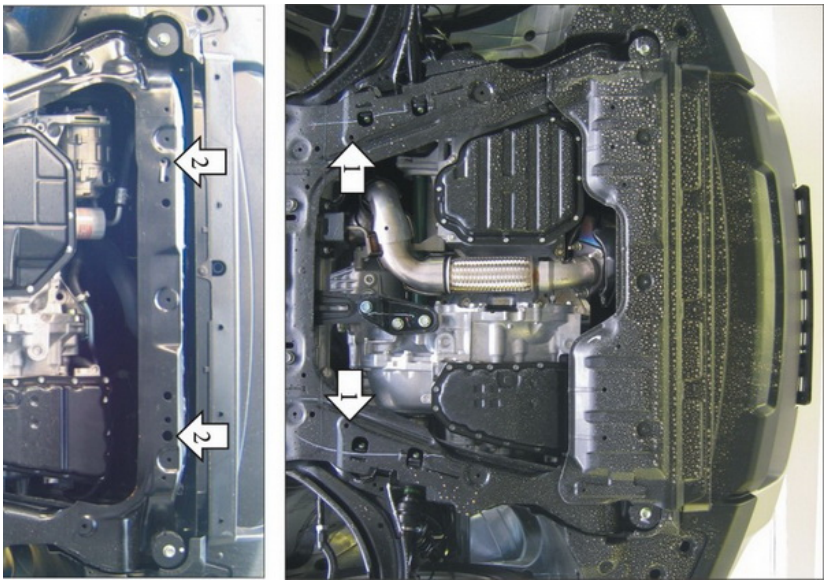

Автомобиль с защитой

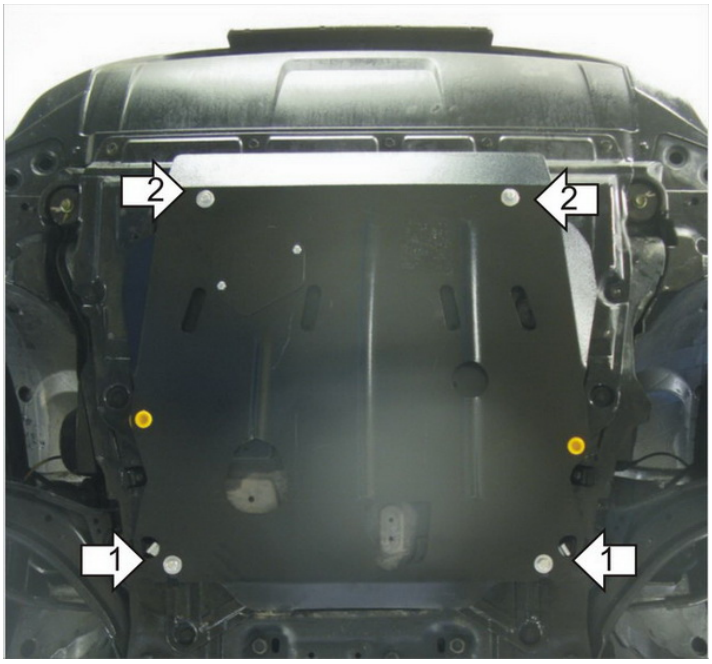

Порядок установки

1.Соосно с отверстиями в подрамнике моторного отсека разместить ПЗ 61х20х6 А40 М10 и наживить Болты М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки защиты.
2.В отверстиях подрамника радиатора установить ПУ 60х14 А20 В10 М8. Закрепить передние точки защиты Болтами М8х40 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. При установке поверх штатного пыльника рекомендуется использовать Проставки 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 20.10.2026 9:52:05