


Защищаемые агрегаты: Силовые провода, Топливные
Трубки

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Li	L6	1.5	2024-н.в.

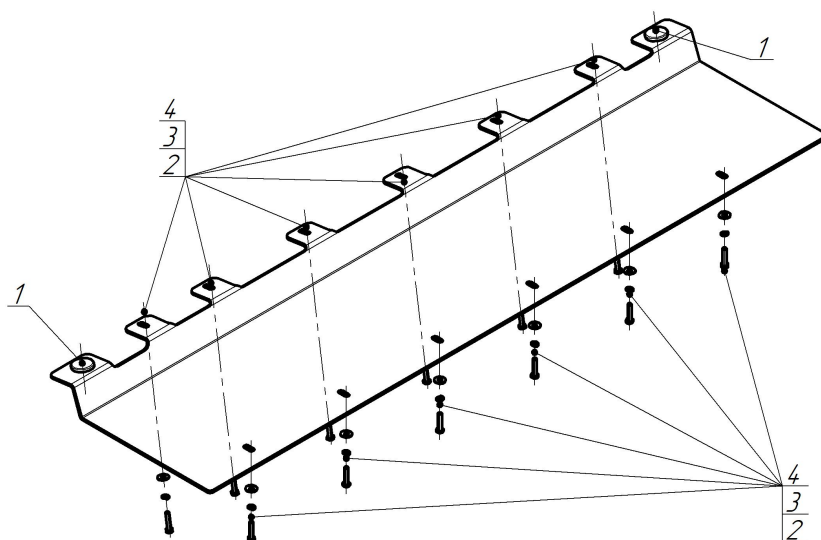


Комплект крепежа

1		Демпфер	2 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	12 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	12 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	12 шт

Автомобиль без защиты

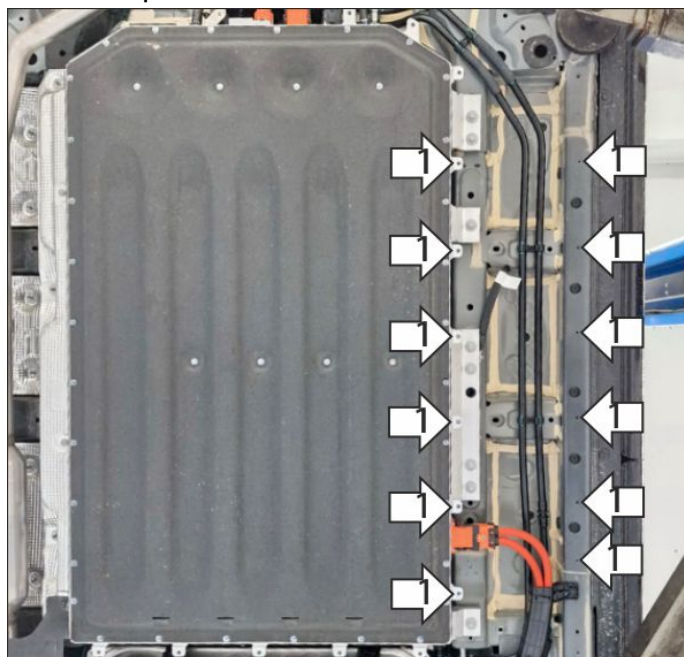

Автомобиль с защитой

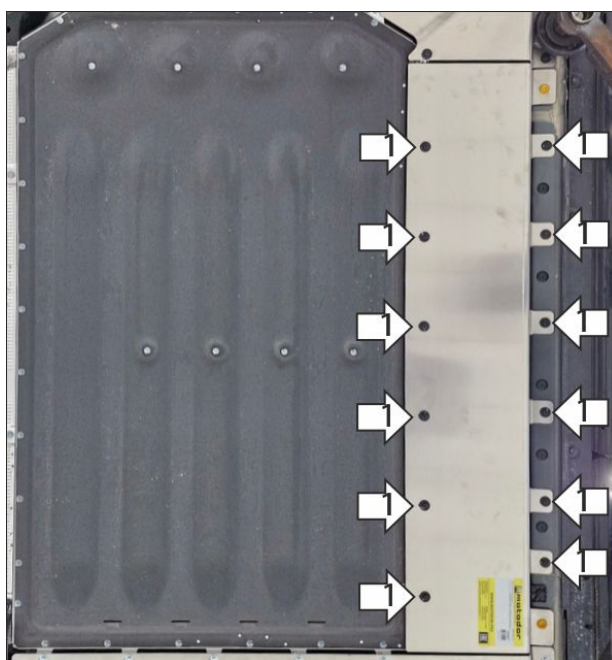

Порядок установки

Снять штатный тканевый пыльник (больше не понадобится).

1. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника установить защиту при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 21.10.2025 10:14:37