



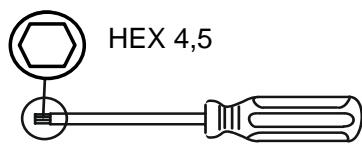


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Крышки кузова BASIC
для Sollers ST6

МР 0907



Инструменты:

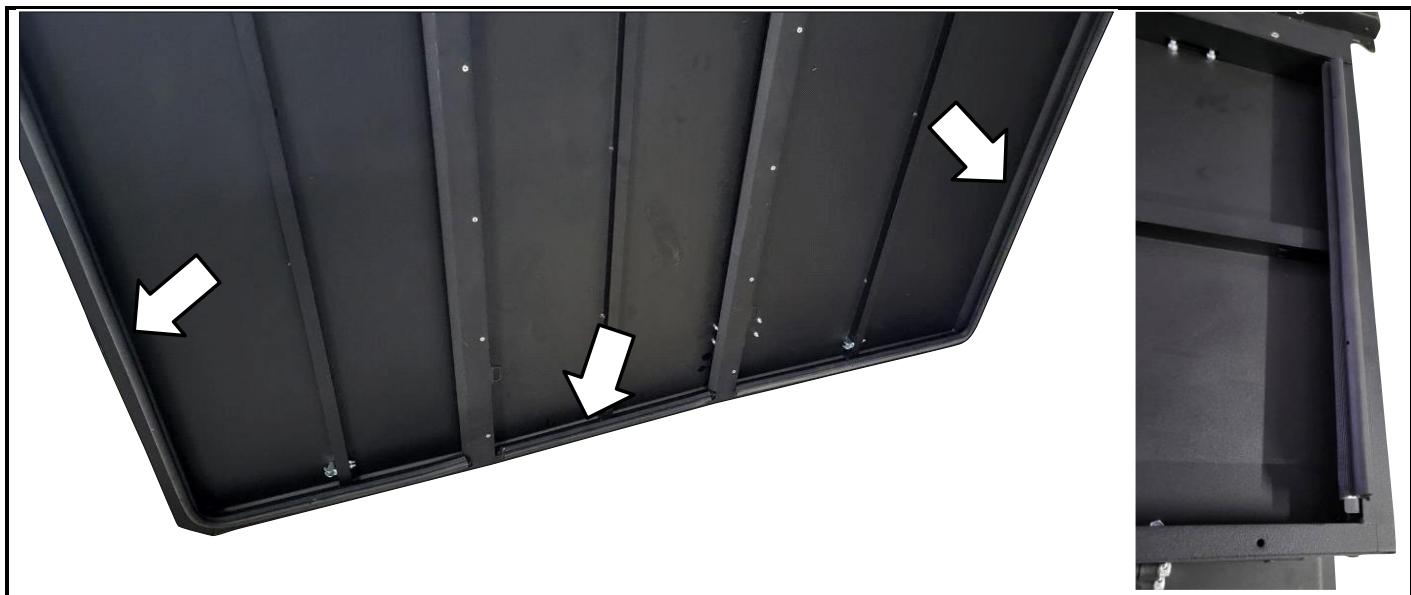


Время установки: 30-45 МИН

Состав комплекта

Материал: алюминий

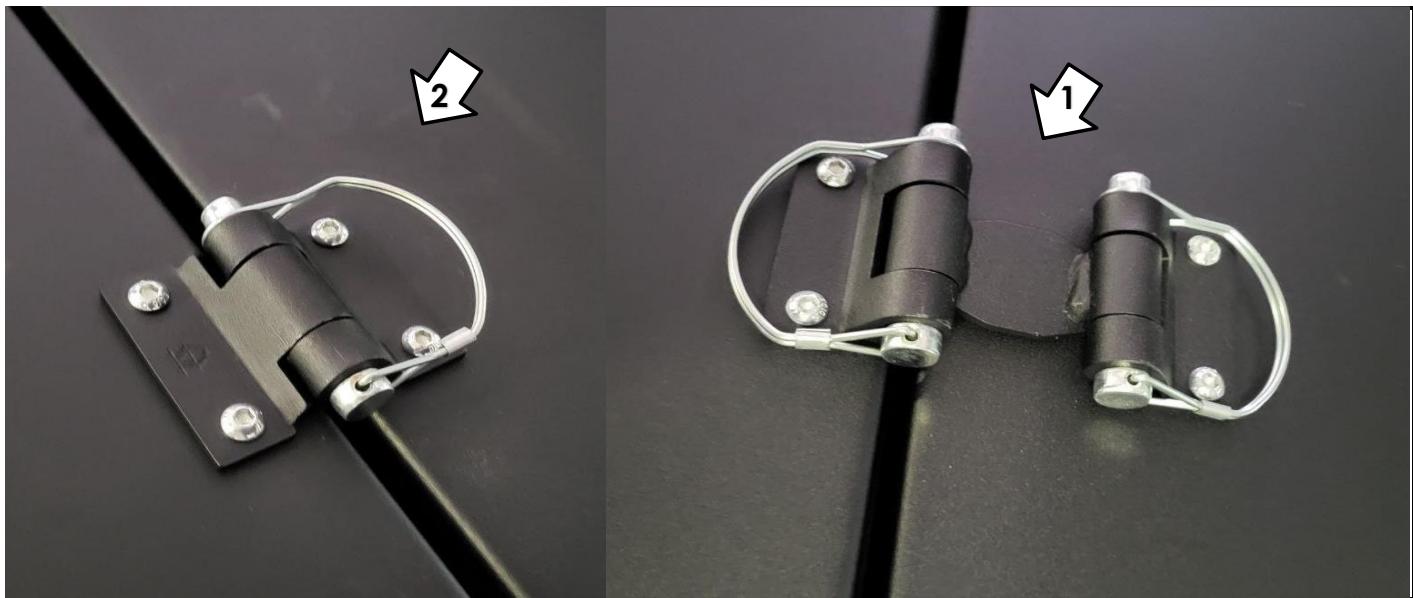
Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

**1**

На каждую из частей наденьте на боковые выступы уплотнитель и плотно прижмите его.

**2**

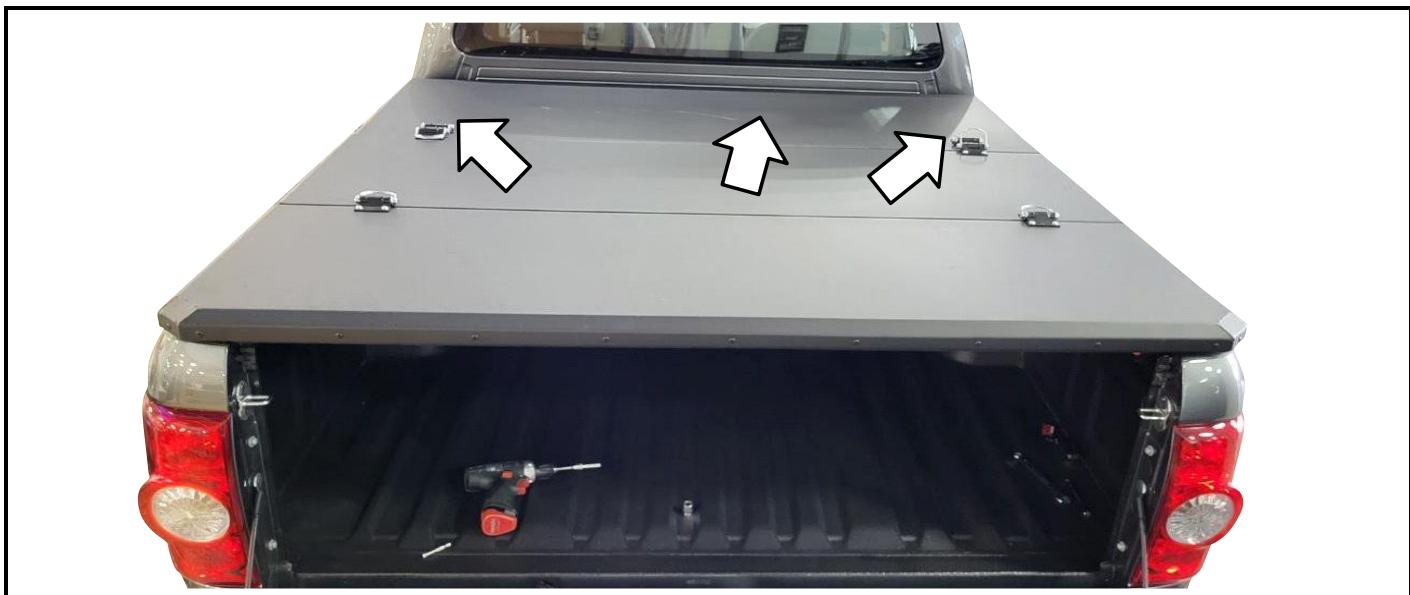
Соберите передние и задние кронштейны с защёлками так, как показано на изображении, используя крепеж: Винт M6x16, Гайка M6.

**3**

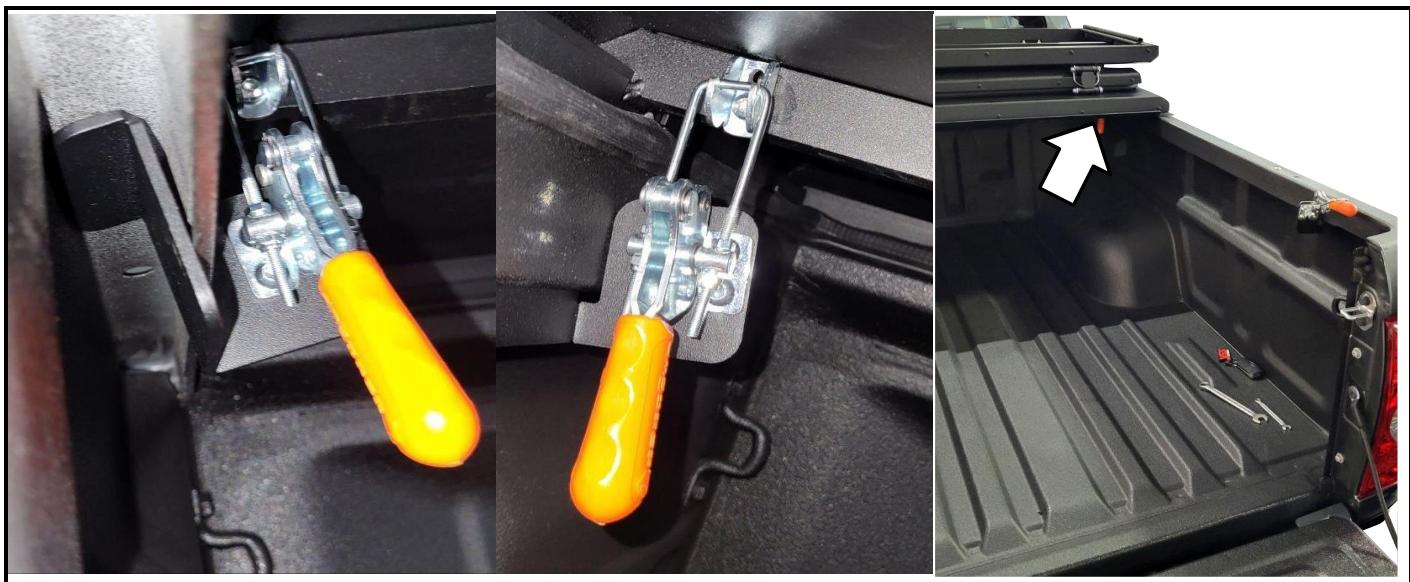
Установите переднюю петлю (1) между передней и средней крышкой (по ходу движения), и заднюю петлю (2) между средней и задней крышкой (по ходу движения), используя крепеж: Винт M6x16, Шайба 6, Гайка M6.

**4**

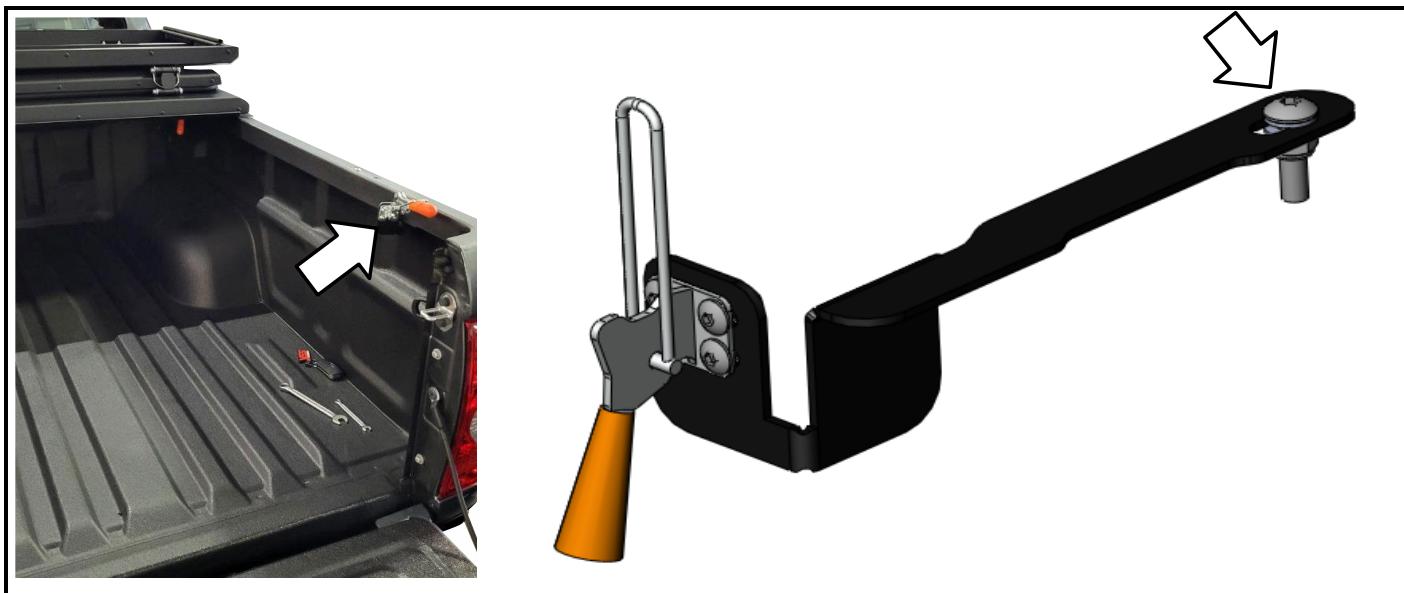
Установите крючки зажимов так, как указано на изображении, с направлением назад (по ходу движения), используя крепеж: Винт M6x40, Гайка M6.

**5**

Установите собранную крышку на автомобиль и отрегулируйте ее изнутри по уплотнителям по бокам и у переднего борта (у кабины).

**6**

Установите и отрегулируйте зажим передней крышки (по ходу движения).

**7**

Установите и отрегулируйте задний кронштейн с защелкой так, как показано на изображении, используя крепеж: Винт M8x30, Гайка M8, Шайба 8.

**8**

Отрегулируйте все защелки так, что бы добиться максимального прижима крышки и удобного использования защелки.



Ваша крышка кузова установлена!

9