



Снегоуборочный отвал (быстросъемный)


Арт: 95.08

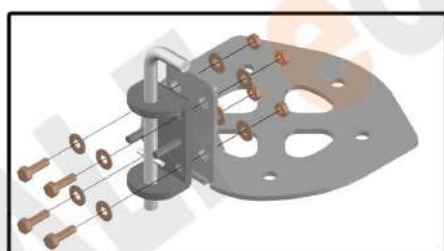

1 Установить пружинный шпингалет (9) при помощи болтов М6х20 и гаек М6 с фиксацией к площадке поворотного механизма (12). Соединение не затягивать.

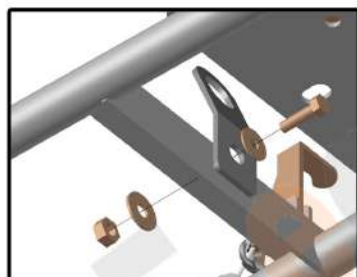


3 Прикрепить болтом М10х20 и гайкой М10 с фиксацией зацеп для лебёдки (7) к силовому элементу кронштейна (16).

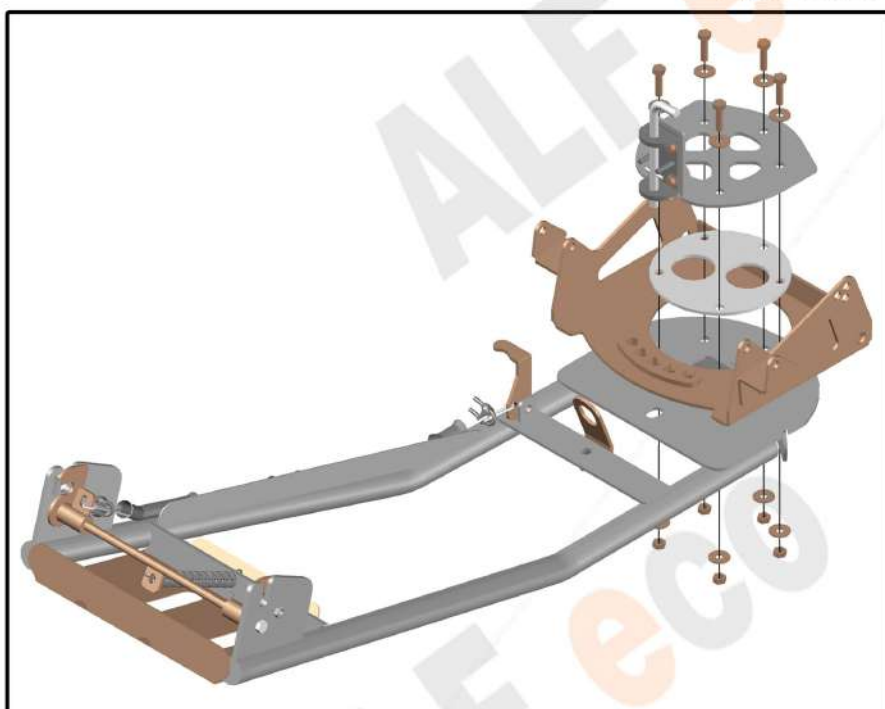


2 К площадке кронштейна (16) прикрепить болтами М8х30 и гайками М8 с фиксацией основание поворотного механизма (13) с крепёжным диском (11), и площадкой поворотного механизма (12). Произвести затяжку ранее установленного пружинного шпингалета (9).

**Поворотный механизм
не затягивать до конца!**



Стр.1

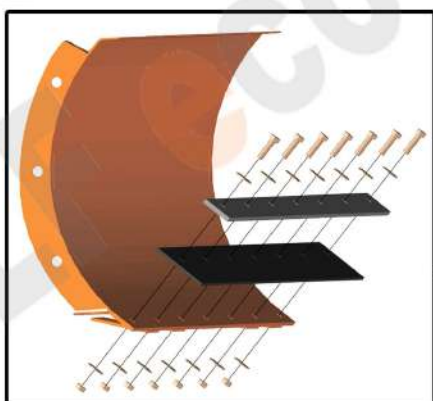

4 Смонтировать нож (17) и резиновую юбку (18) при помощи винтов M8x35(40), и гаек M8 с фиксацией.

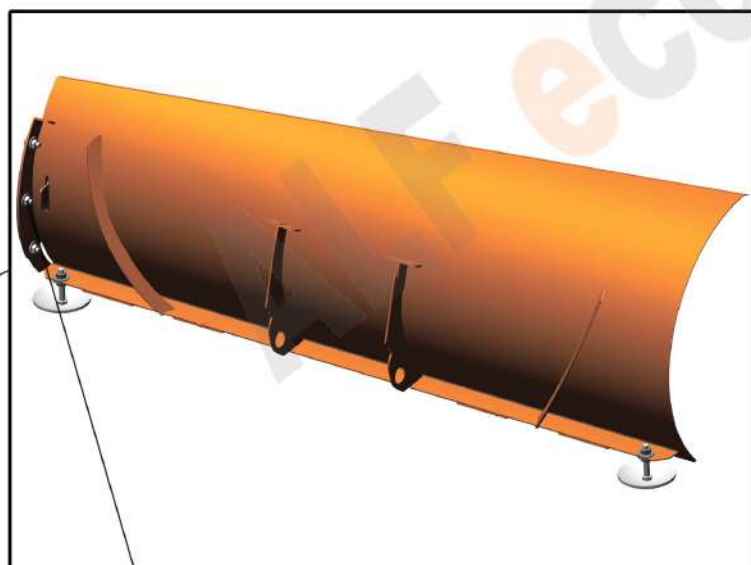


5 Смонтировать упоры (8) при помощи гаек M12 и шайб 12 увеличенных, и выровнять по высоте отвала (A) от предполагаемой поверхности с учётом вылета ножа (17) и резиновой юбки (18).

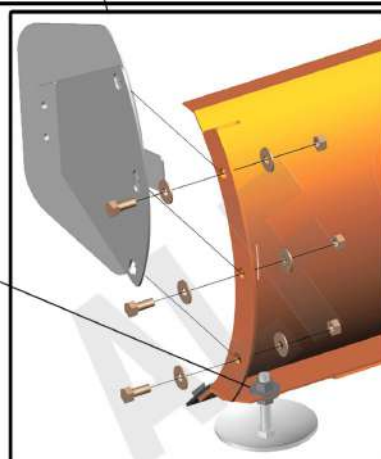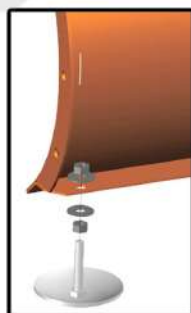


6 Установить крыло отвала (14) к отвалу (A) при помощи болтов M10x25 и гаек M10 с фиксацией.

Л П

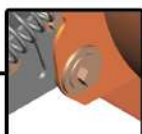


7 Собранный кронштейн (16) прикрепить к отвалу (А) при помощи болтов M12x35(40) с гайками M12 с фиксацией и со специальным набором шайб (шайба 12 увеличенная, шайба спец. большая, шайба спец. малая, шайба спец. большая, шайба 12 простая)

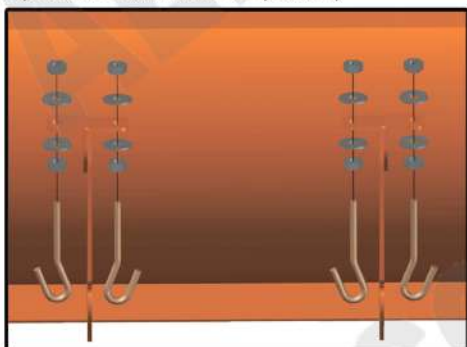

8 Установить крючки (5) с гайками M8 и гайками M8 с фиксацией на основание.




10 Наклонить с натяжением Отвал (А) и вставить болты M8x30 через втулки (1) с гайками M8 с фиксацией в основание поворотного механизма (13) для регулировки наклона угла атаки отвала, и затянуть.

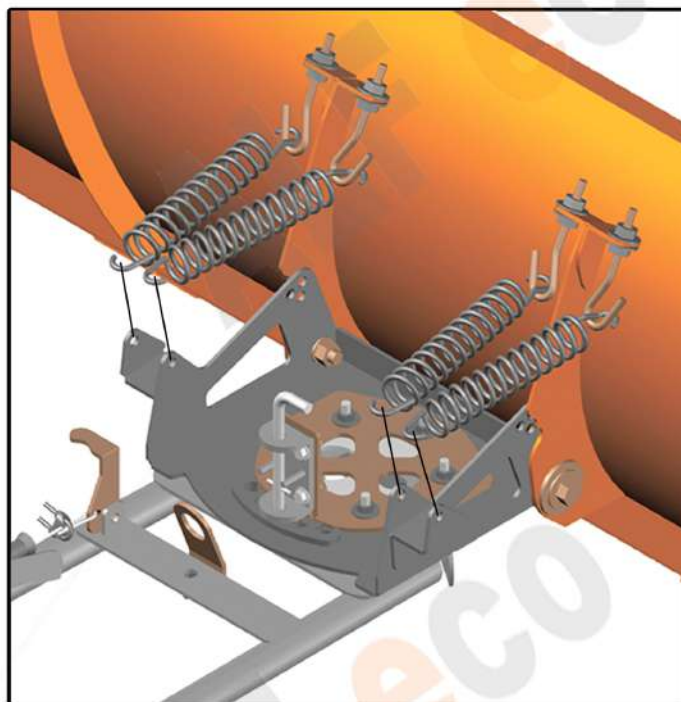


9 Надеть пружины растяжения (10) через отверстия в основание поворотного механизма (13) и растянуть до момента начала растяжения при помощи крючков (5).

Снегоуборочный отвал предназначен для уборки рыхлого и легко слежавшегося снега, в составе силовой установки ATV. Диапазон температур эксплуатации от -25 до +5 градусов Цельсия. При использовании отвала не по назначению или эксплуатации при температуре не соответствующей данной инструкции производитель ответственности не несет.

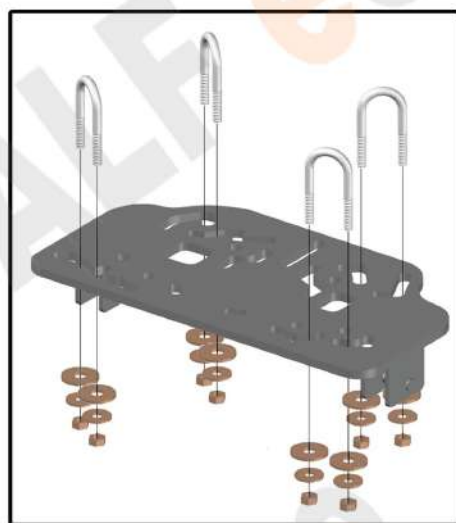

11 Установить крепёжную площадку (15) на раму ATV при помощи крепёжных хомутов (6) (для отдельных моделей ATV используются крепёжные планки (3), (4) с болтами M8x60 и болтами M10x50 через втулки (2)).

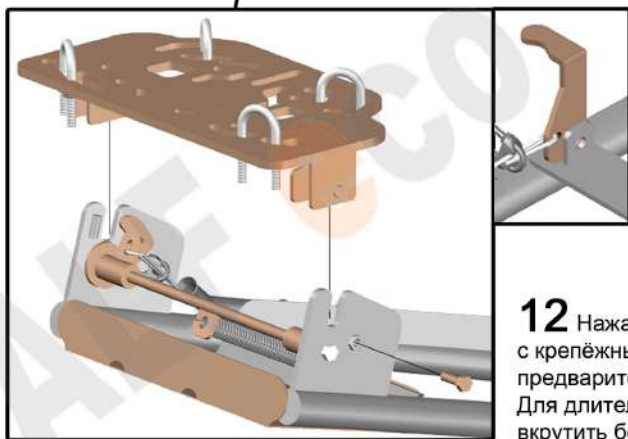


12 Нажать на рычаг и прикрепить собранный отвал (A) с крепёжным кронштейном (16) к площадке (15), предварительно установленной на ATV. Для длительного использования Снегоуборочного отвала вкрутить болт M8x30.

Болт М6х20	4 шт.
Болт М8х30	6 шт.
Болт М8х35	2 шт.
Винт М8х35(40)	7 шт.
Болт М8х60	2 шт.
Болт М10х25	4 шт.
Болт М10х50	2 шт.
Болт М12х35(40)	2 шт.
Шайба 6 увеличенная	8 шт.
Шайба 8 увеличенная	48 шт.
Шайба 10 увеличенная	18 шт.
Шайба 12 простая	2 шт.
Шайба 12 увеличенная	6 шт.
Спец. шайба большая	4 шт.
Спец. шайба малая	2 шт.
Гайка М8 с фиксацией	26 шт.
Гайка М8	4 шт.
Гайка М10 с фиксацией	4 шт.
Гайка М12	4 шт.
Гайка М12 с фиксацией	2 шт.
Втулка Ø20-22 h10 (1)	2 шт.
Втулка Ø22 h30 (2)	2 шт.
Крепёжная планка М8 (3)	2 шт.
Крепёжная планка М10 (4)	2 шт.
Крюк М8 (5)	4 шт.
Крепёжный хомут М8 (6)	4 шт.
Зацеп для лебёдки (7)	1 шт.
Нижний упор М12 (8)	2 шт.

Снегоуборочный отвал быстросъёмный

Арт.: 95.08

Пружинный шпингалет (9)		1 шт.
Пружина растяжки (10)		4 шт.
Крепёжный диск (11)		1 шт.
Площадка поворотного механизма (12)		1 шт.
Основание поворотного механизма (13)		1 шт.
Крыло отвала (14)		1 шт.
Крепёжная площадка (15)		1 шт.
Крепёжный кронштейн (16)		1 шт.
Нож (17)		1 шт.
Резиновая юбка (18)		1 шт.
Отвал (А)		1 шт.



вес изделия в сборке: 95.08 - 55кг

Моменты затяжки
резьбовых соединений:
М6 - 6.1 Н*м
М8 - 15.0 Н*м
М10 - 29.0 Н*м
М12 - 51.0 Н*м



автокомпоненты из стали и алюминия

Дополнительная информация на WEB узле по адресу:
www.alfeco.ru