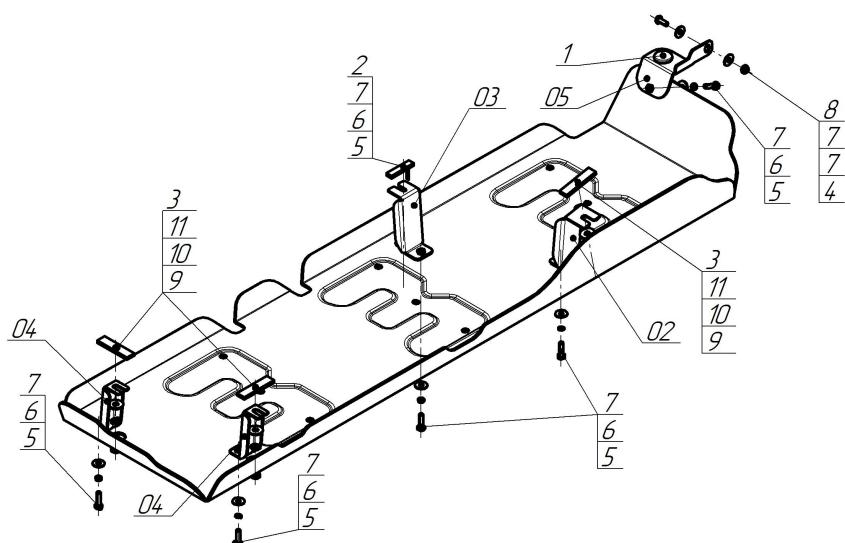


Защищаемые агрегаты: Трубки кондиционера

Материал защиты: 4 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Tourneo Custom	2.0	2023-н.в.

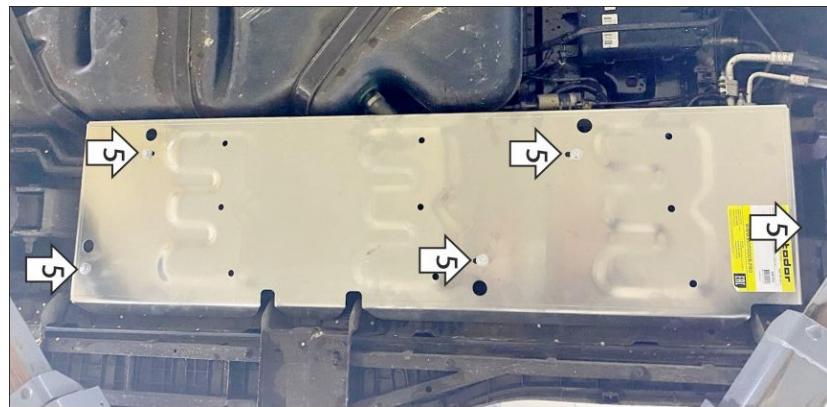

Комплект крепежа

02		Балка	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт
03		Балка	6		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	6 шт
04		Балка	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	8 шт
05		Балка	8		Гайка DIN 985 М 08 самоконтрящаяся	1 шт
1		Демпфер	1 шт		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 В10 М8	1 шт		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	3 шт
3		ПР 80x20x6 М10	3 шт		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	3 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	1 шт			

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. В штатное отверстие в лонжероне установить кронштейн 02 при помощи резьбовой планки ПР80х20х6 М10 и болта М10х30 с шайбой и гр. шайбой 10.
2. В штатное отверстие в лонжероне (предварительно удалив резиновую заглушку) установить кронштейн 03 при помощи резьбовой планки ПУ60х14х6 М8 и болта М8х30 с шайбой и гр. шайбой 8.
3. В штатные отверстия в лонжероне установить кронштейны 04 при помощи резьбовых планок ПР80х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
4. В штатное отверстие в кузове автомобиля установить кронштейн 05 при помощи болта М820 с гайкой М8 и шайбами 8.
5. Прикрепить щит к кронштейнами при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.