

Hyundai Trajet

ALF1053st

Год выпуска: 1999-2008 г.в.

Картера и кпп


Объем двигателя: All

Инструкция по установке

1. Заложить крепежные планки **1**, поверх сквозных отверстий в раме автомобиля, и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x70(стр.2).
2. Ввернуть на несколько оборотов болты M10x40 через втулки **4** в крепежные планки **2** и заложить их в отверстия в подрамнике(стр.2).
3. Установить крепежные планки **3** в отверстия подрамника(стр.2).
4. Надеть часть защиты **A** на установленные болты M10x40, а спереди закрепить болтами M10x40 к крепежным планкам **3** через втулки **4**.
5. Надеть часть защиты **B** на ранее установленные болты M10x70, основание защиты **B** прикрепить к части **A** при помощи винтов M8x16.
6. Произвести центровку и протяжку всех точек крепления.



Вес защиты: **11,7 кг**
Вес комплектации: **0,4 кг**
Размер защиты: **1015x485x100**
Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм
Момент затяжки: M10 - 32 Нм

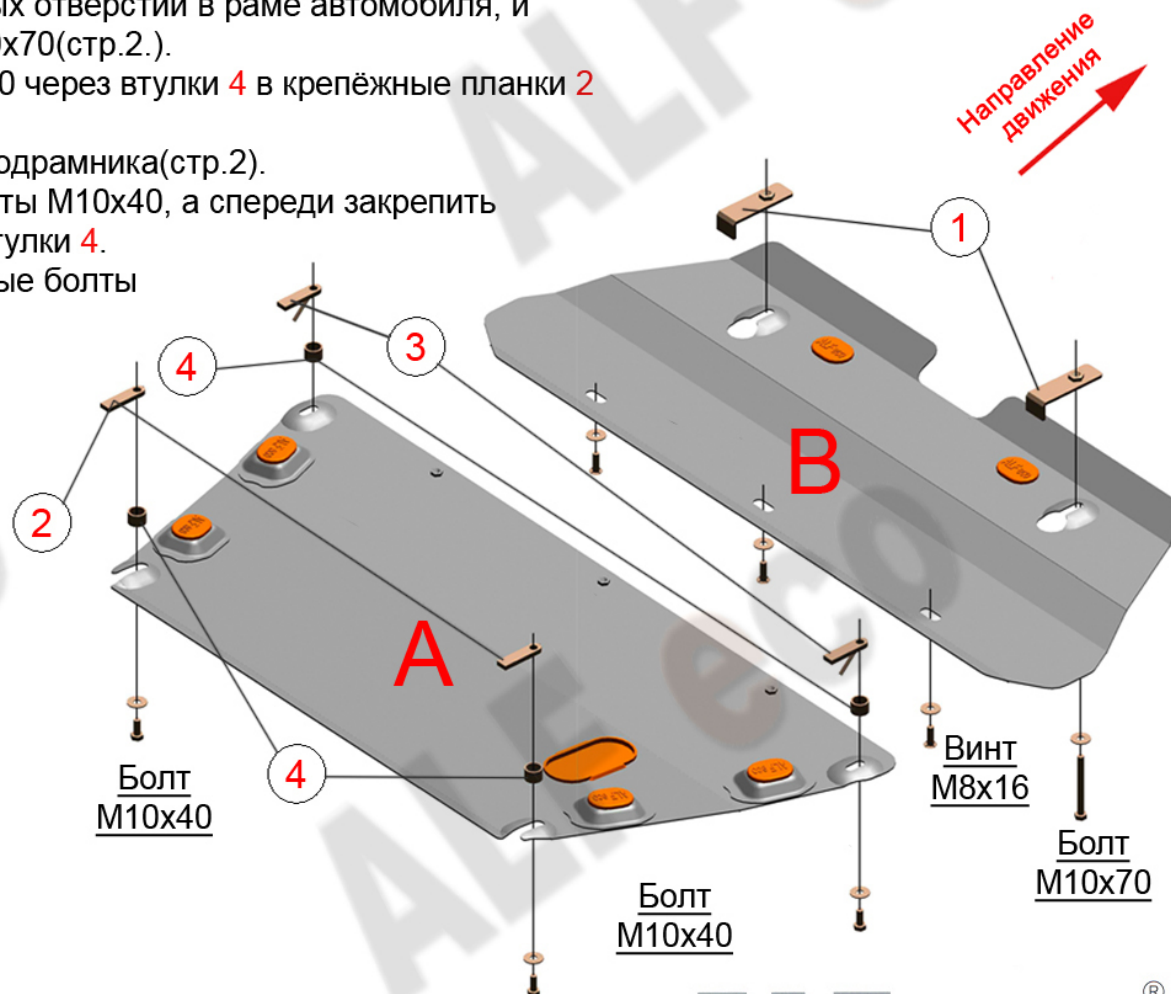

Произвести смазку крепежных болтов маслом или другой консервационной жидкостью



Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 1

ALF eco
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие	Кол-во
Винт М8х16	3 шт.
Болт М10х40	4 шт.
Болт М10х70(75)	2 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	3 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	6 шт.
Крепёжная планка 1 (4 М10 КПГ 100х25х20 г20/0)	2 шт.
Крепёжная планка 2 (6 М10 КПР 60х15х10)	2 шт.
Крепёжная планка 3 (6 М10 КПР 60х15х10 ф)	2 шт.
Втулка L20 4	4 шт.

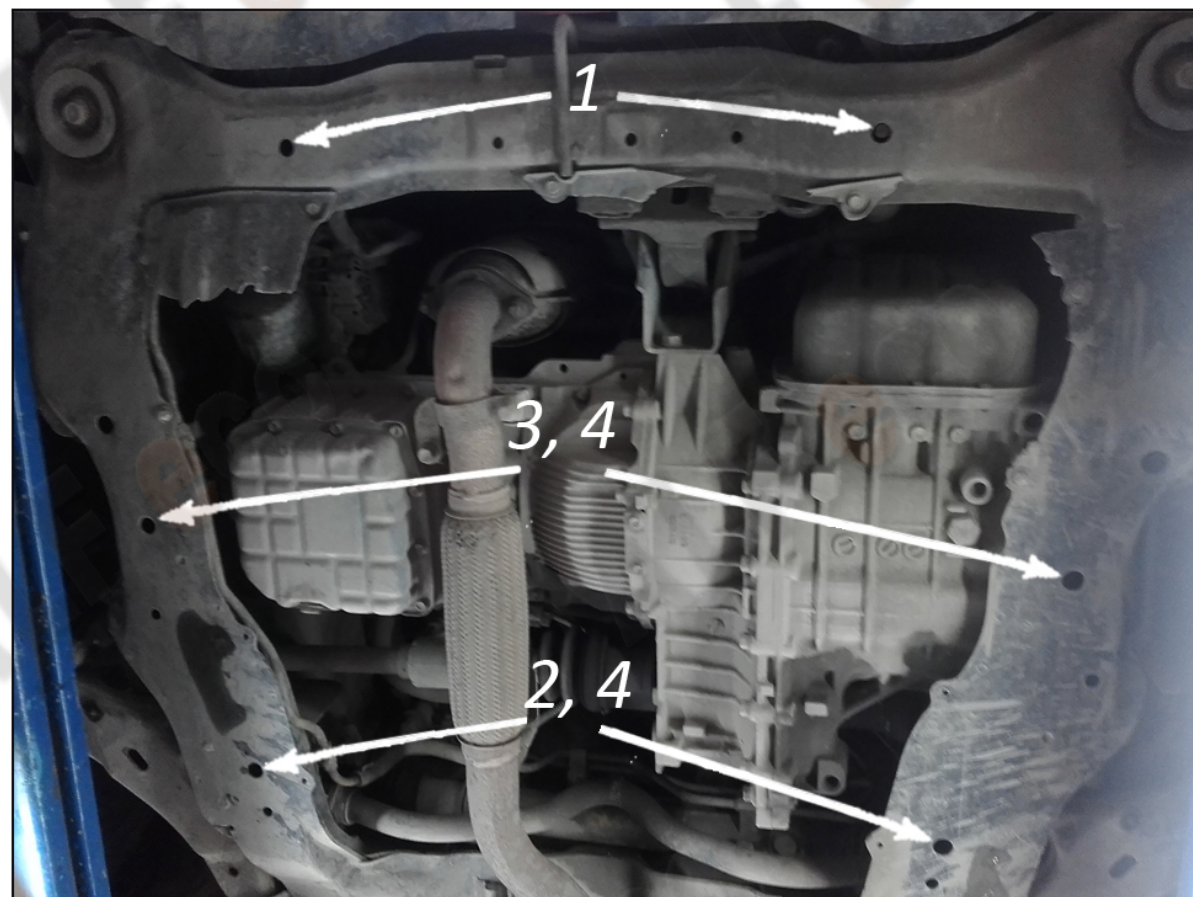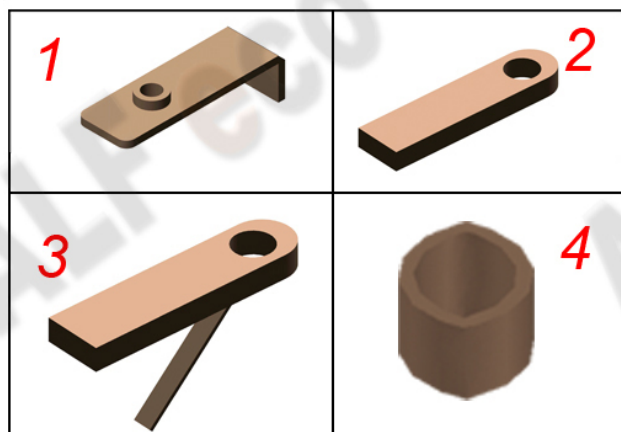

Hyundai Trajet

Картер и КПП

ALF1053st

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 2

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.